本書の見かた


本書ではお車の各装置や装備の正しい取り扱いかたと、快適ドライブ情報やお手入れのしかた、万一のときの応急処置などを記載しています。

- ○お車を安全・快適にお使いいただくため、ご使用前に必ず お読みください。
- ○「警告」「注意」は安全のために特に重要です。 よく読んでお守りください。
- ■本書の中で使用しているマークと意味は次のようになっています。

安全のために守っていただきたいこと。		
<u></u> 警告	守らないと生命の危険又は重大な傷害につながるおそれ があります。	
<u></u> 注意	守らないと傷害又は事故につながるおそれがあります。	
お車のために守っていただきたいこと。		
→ アドバイス	守らないと車両破損につながるおそれや正規性能を確保 できないことがあります。	
お車を使ううえで知っておいていただきたいこと。		
知識	知っておくとお車やいろいろな装備を上手に使うことが でき便利です。	

- ■グレードにより異なる装備又はオプションのため、すべての車に付いていない装備は★マークで表示しています。
- ■コントロールパネルのスイッチは ** スイッチ、操作画面に表示されるメニューや項目は ** と表示しています。
- ■画面の表示が、車両の仕様により異なる場合があります。
- ■日産販売会社で取り付けられた装備(ディーラーオプション)については、 その装備に付属の取扱説明書をお読みください。
- ■点検・整備、保証については別冊のメンテナンスノートをお読みください。
- ■ナビゲーションシステム付車は別冊の取扱説明書も合わせてお読みくだ さい。
- ■その他、ご不明な点はカーライフアドバイザー(営業部員)にお申しつ けください。
 - ・交通ルールやマナーを守って運転しましょう。
 - ・自然環境保護に配慮してください。
 - ・本書と別冊のメンテナンスノートはお車の中に保管してください。
 - ・お車をゆずられるときは次に所有される方のために、本書をお車に付けておいてください。
 - ・車両の仕様変更により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますのであらか じめご了承ください。

お客さまが知りたい内容・項目を簡単に検索できるように、 色々な検索方法を用意しています。

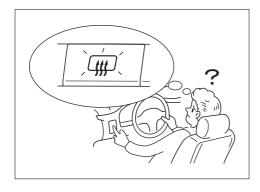


取り付け位置から探す

イラスト目次 ………4



名称・タイトルから探す

五十音さくいん ………… 271 アルファベットさくいん… 277

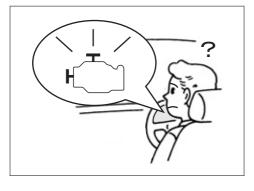


警告灯・警告表示から探す

警告灯・警告表示 さくいん ……………………… 279

イラスト目次 ························4				
1. 必ずお読みください				
お出かけまえには 10 お子さまを乗せるときは 13 走行するときは 15 駐・停車するときは 19	オートマチック車を運転するときは ···20 こんなことにも注意 ········22 こんなときは異常ではありません ···24 イベントデータレコーダ ······25			
2. 走行する前に				
各部の開閉のしかた 28 キー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	セカンドシート			
メーター・表示灯・警告灯の見かた104メーター104表示灯123警告灯127インテリジェントキー機能の警報について警報装置139スイッチの使いかた141方向指示器スイッチ144方向指示器スイッチ145ヘッドランプレベライザー145スイッチ・ウオッシャースイッチ146リヤウインドーデフォッガー148ホーンスイッチ148連転のしかた149	エンジンのかけかた (リモートコントロールエントリーシステム付車) 149 エンジンのかけかた (インテリジェントキー付車) 152 パーキングブレーキ 156 セレクトレバーの使いかた 157 オートマチック車の運転のしかた 160 4WD (4輪駆動) 車の扱いかた 164 VDC (ビークルダイナミクス コントロール) 166 ヒルスタートアシスト 168 ECOモード 168 ECOモード 168 アイドリングストップ 170 S-HYBRID 173 ASCD (オートスピード コントロール) 175 ABS 179			

4. 室内装備の使いかた


エアコンの使いかた 182 エアコンを上手につかうために 182 吹き出し口について 184 インテリジェントエアコンシステムに ついて 187 オゾンセーフフルオートエアコン 189 オゾンセーフフルオートデュアル エアコン (前席用) 189 インテリジェントエアコンシステム (前席用) 189 オブンセーフフルオートデュアル エアコン (後席用) 194 インテリジェントエアコンシステム (後席用) 194 リヤクーラー 198 オーディオの使いかた 199 オーディオを上手に使うために 199	室内装備品の使いかた 200 サンバイザー 200 室内照明 200 カップホルダー/ボトルホルダー 204 グローブボックス 206 助手席アッパーボックス 207 運転席アンダーポケット 207 ティッシュボックス収納 208 電源コンセント (AC100V・100W) 210 ロールサンシェード 211 パーソナルテーブル 211 ラゲッジアッタ 212 フロアカーペット 213
5. 車との上手なつきあいかた	
快適ドライブのために216雨の日の快適ドライブ216夏の快適ドライブ217寒冷時の取り扱い218タイヤチェーンについて222お手入れのしかた223外装のお手入れ223内装のお手入れ226	その他のお手入れ 227 タイヤの交換 228 より良い環境のために 232 環境に配慮した省エネ運転を するために 232 使用済み部品は適切に 処理しましょう 232
発炎筒の使いかた234路上で故障したときは235けん引するときは236他車にけん引してもらうとき236後ろ側のフックについて238オーバーヒートしたときは239バッテリーがあがったときは240ヒューズを点検・交換するときは244	電球 (バルブ) を交換するときは 246 工具・ジャッキについて 253 格納場所 253 ジャッキアップのしかた 254 バンクしたときは 258 タイヤ応急修理のしかた 258 事故がおきたときは 263
サービスデータ	
サービスデータ · · · · · · · 265	
さくいん	
五十音さくいん ・・・・・・・・・271 アルファベットさくいん ・・・・・・277 警告灯・警告表示さくいん ・・・・・・279	

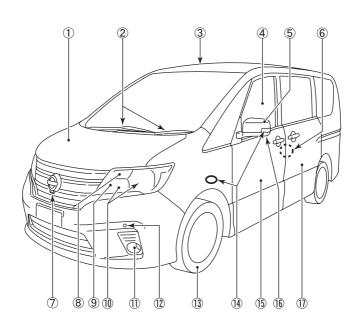

	2510226
⑪フォグランプ 144	268
⑫アラウンドビューモニターカメラ	7
補助ソナー	・別冊
① タイヤ 228	268
⑭方向指示器 兼 非常点滅表示灯	
144、145	268
⑤前席ドア	41
⑯アラウンドビューモニターカメラ	7
(アラウンドビューモニター付車))
	・別冊
⑪スライドドア	43
ワンタッチオートスライドドア…	47


7910006

目次

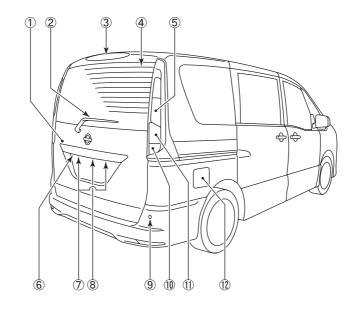

①バックドア	52
②リヤワイパー	147
③ハイマウントストップランプ	268
④リヤウインドーデフォッガー	148
⑤尾灯·制動灯 141、	268
⑥アラウンドビューモニターカメラ	
(アラウンドビューモニター付車)	
	別冊
バックビューモニターカメラ	
(バックビューモニターカメラ付車	≣)
	別冊

ZSI0227
⑦番号灯141、268
⑧電磁式バックドアオープナースイッチ
52
⑨アラウンドビューモニターカメラ
補助ソナー 別冊
⑩後退灯268
⑪方向指示器 兼 非常点滅表示灯
144、145、268
⑫フューエルフィラーリッド62

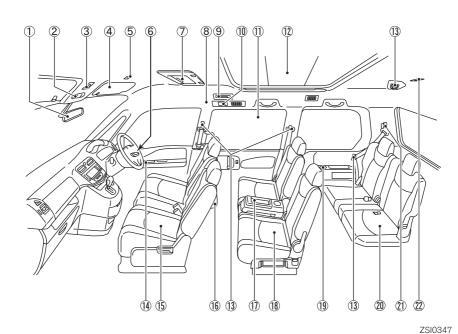

①ルームミラー	82
②マップランプ	201
③パノラミックルーフスイッチ	63
④サンバイザー	200
⑤ハンズフリーフォンマイク	別冊
⑥ロックノブ 43、	44
⑦後席ディスプレイ	別冊
®SRSカーテンエアバッグシステム	
	97
9後席用エアコン	194
リヤクーラー	198
⑩パーソナルランプ	201
⑪ロールサンシェード	211
⑫パノラミックルーフ	63


③シートベルト83
⑭パワーウインドースイッチ59
ドアロックスイッチ43
(B)フロントシート······68
⑯パーソナルテーブル 211
⑪スマートマルチセンターシート76
セカンドシート用カップホルダー 204
®セカンドシート·····71
⑲サードシート用カップホルダー… 205
②サードシート78
②スマートアップサードシート
(低位置格納式固定フック)79
②ルームランプ(サード&ラゲッジ用)
203

目次

10	3 (4 (5) (6)	17 18 19	20 21	2

①助手席アッパーボックス	206
②助手席SRSエアバッグシステム	97
③モニター	
(ナビゲーションシステム付車)…	別冊
④非常点滅表示灯スイッチ	145
⑤リヤウインドーデフォッガースイ	ッチ
	148
⑥エアコンスイッチ	182
⑦ワイパー・ウオッシャースイッチ	
	146
⑧メーター	104
⑨運転席アッパーボックス	207
⑩発炎筒	234

4	251022
⑪グローブボックス	206
⑫セレクトレバー	157
⑬カップホルダー	204
⑭電源ソケット	208
⑤外部接続コネクタ	別冊
⑯電源コンセント	210
⑪USBメモリコネクタ	別冊
⑱エンジンスイッチ	152
⑩アイドリングストップOFFスイッ	チ
	172
②パーキングブレーキ	156
②VDC OFFスイッチ	167
②ハンドル位置調節レバー	67

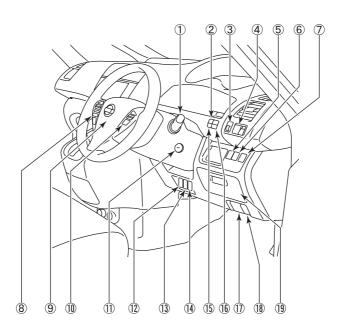

①ライトスイッチ 141	⑩ASCDステアリングス
フォグランプスイッチ 144	⑪キースイッチ
方向指示器スイッチ 144	⑫電源コンセントメイン
②決定スイッチ□/選択スイッチ●	③オートドアメインス~
108	ワンタッチオートスラ
③ヘッドランプレベライザースイッチ	⑩ルーフイルミネーショ
145	
④ドアミラースイッチ81	⑮トリップ切り替えス~
⑤助手席側オートスライドドアスイッチ	®イルミネーションコン
49	スイッチ
⑥運転席側オートスライドドアスイッチ	⑰エンジンフードオース
49	®フューエルフィラー!
②ECOモードスイッチ 168	
®ステアリングスイッチ(オーディオ、	⑩運転席アンダーポケッ
ナビゲーションシステム) 別冊	
⑨運転席SRSエアバッグシステム	
07	

⑩ASCDステアリングスイッチ・・・・・ 175⑪キースイッチ・・・・・・ 149⑫電源コンセントメインスイッチ・・・ 210⑬オートドアメインスイッチ
ワンタッチオートスライドドア 47 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
®イルミネーションコントロールスイッチ
®フューエルフィラーリッドオープナー 62
⑩運転席アンダーポケット 207

ZSI0230

必ずお読みください

お車を安全にお使いいただくため、必ず守っていただきたい「警告」「注意」をまとめて記載しています。 で使用前には各章と合わせて必ずお読みください。

●お出かけまえには	10
●お子さまを乗せるときは····································	13
●走行するときは	15
●駐・停車するときは······	19
●オートマチック車を運転するときは	20
●こんなことにも注意····································	22
●こんなときは異常ではありません····································	24
●イベントデータレコーダ······	25



お出かけまえには

日常点検は必ず実施

- ●車を安全にお使いいただくため、日常点検は 必ず実施してください。 車の状態に応じて、適切な時期に実施することが法律で義務づけられています。
- ●いつもと違うことに気がついたら日産販売 会社で点検を受けてください。

(音、振動、臭い、水・油漏れなど)



TSB0433Z

タイヤの空気圧を点検する

- ●タイヤの空気圧が不足したまま走行すると、 バースト(破裂)するなど思わぬ事故につな がるおそれがあります。日常点検でタイヤの 空気圧を点検してください。

バッテリーの液量を点検する

●バッテリーの液量が下限(LOWER LEVEL) 以下になったまま使用、又は充電すると、バッ テリーが爆発するおそれがあります。 日常点 検でバッテリーの液量を点検してください。 ■メンテナンスノートをお読みください。

車にあった燃料を補給

- 指定以外の燃料は補給しないでください。
- ●軽油や有鉛ガソリン、粗悪な燃料を使用する と車に悪影響を与えます。

エンジン型式	指定燃料
MR20DD	無鉛レギュラーガソリン

車庫や屋内ではエンジンをかけたままにしない

- ●車庫や屋内など換気が悪い所では、排気ガスが充満しやすいため、エンジンをかけたままにしないでください。排気ガスには無色無臭で有害な一酸化炭素が含まれているため、吸い込むと一酸化炭素中毒になるおそれがあります。
- ●排気管に穴や亀裂がある場合や排気音に異常があるときは、日産販売会社で点検を受けてください。排気ガスが車内に侵入するおそれがあり危険です。



TCB0002Z



お出かけまえには

正しい運転姿勢に調節

- ●走行前にシート、ハンドル、ヘッドレストの 位置を正しい運転姿勢がとれるように調節 し、ドアミラー、ルームミラーなどを後方視 界が十分確認できる位置に調節してくださ (,)
 - ☑正しい運転姿勢…P.66

シートベルトは正しく着用

- ●走行する前に必ず全員がシートベルトを着 用してください。
- シートベルトは正しく着用しないと、ベルト の効果が十分発揮できなかったり、ベルトに よりケガをするおそれがあります。正しい着 座姿勢で正しく着用してください。




TCA0003Z

○シートベルトの正しい着用…P.83


運転席足元には物を置かない

- ●足元のまわりにあき缶などの物を置かない でください。
- ブレーキペダルやアクセルペダルに物が挟 まると、ペダルの操作ができなくなり、思わ ぬ事故につながるおそれがあります。

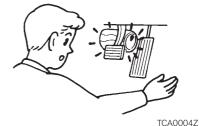

車に合わないフロアカーペットは使わない

●この車(年式)専用のフロアカーペットを、 床の上にしっかりと固定して正しく使用して ください。フロアカーペットがずれて各ペダ ルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレー キが効きづらくなるなど、重大な傷害につな がるおそれがあります。

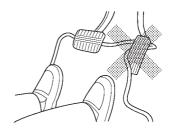

FSD01437

♀フロアカーペット…P.913



お出かけまえには

燃料が入った容器やスプレー缶などを積まない


●ガソリンや可燃性ガスの入ったスプレー缶 などは積まないでください。引火や爆発する おそれがあり危険です。



TCA0005Z

インストルメントパネルの上に物を置かない

- ●アクセサリーや芳香剤などを置かないでください。SRSエアバッグが作動したときの衝撃で飛び、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ●走行中に移動しやすい物や、視界を妨げるような大きい物は置かないでください。安全運転の妨げになり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

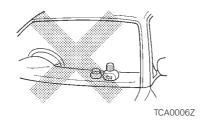

荷物を積みすぎない


- ●助手席や後席に荷物を重ねて積まないでください。急ブレーキなどのとき荷物が落ちてきて、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ●ラゲッジルーム (荷室) に荷物を置くときは、 背もたれの高さを越えないようにしてくださ い。



TSB04347

アクセサリーの取り付けに注意

●ウインドーにアクセサリーを取り付けると、 視界の妨げになったり、吸盤がレンズの働き をして火災を起こしたり、SRSエアバッグ が作動したときアクセサリーが飛んでケガを するなど、思わぬ事故につながるおそれがあ ります。

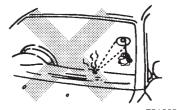

TCA00297

ターさくい

⚠重要です。しっかりお読みください。



お子さまを乗せるときは


お子さまは後席に

助手席に乗せるのは避けてください。お子さまの動作が気になったり、スイッチ、レバー類のいたずらなど安全運転の妨げになるおそれがあります。

また、助手席SRSエアバッグの格納部に近づいていると、万一の事故などでSRSエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。

お子さまにもシートベルトを着用

- ●お子さまにも必ずシートベルトを着用させてください。お子さまを抱いていると、衝突時などに支えることができず重大な傷害を受けるおそれがあります。
 - **♀**シートベルトの着用のしかた…P.83
- ●シートベルトが首や顔に当たったり、腰骨に 掛からないような小さなお子さまには、チャ イルドシートをお使いください。
 - **♀**チャイルドシート…P.92

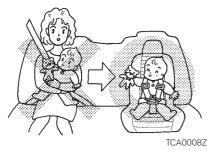


チャイルドシートは後席に

●チャイルドシートは後席に取り付け、走行する前に確実に固定されていることを確認してください。

固定方法及び取り扱いかたは、チャイルドシートに付属の取扱説明書に従ってください。

- ●助手席には、チャイルドシートを後ろ向きに 取り付けることはできません。SRSエアバッ グが作動したときに強い衝撃を受け、生命に かかわる重大な傷害につながるおそれがあり ます。やむを得ず助手席に取り付けるときは、 シートをできるだけ後ろに下げ、必ず前向き に取り付けてください。
- ●チャイルドシートは使用していないときでもシートにしっかりと固定するか、荷室などに収納してください。室内に放置したままにすると、急ブレーキ時などに思わぬ事故につながるおそれがあります。

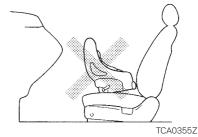

♀チャイルドシート…P.92



お子さまを乗せるときは

ドア、ウインドーなどは大人が操作

- ●ドア、ウインドー、パノラミックルーフなどの開閉は、お子さまには操作させないでください。開閉時に手、首、足などを挟んだりして、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ●チャイルドセーフティドアロック(**○**P.46) やパワーウインドーロックスイッチ (**○**P.61)を使用し、お子さまが操作できな いようにしてください。

窓から手や顔を出さない

●お子さまが手や顔を出さないように注意してください。急ブレーキ時に窓枠などにぶつかったり、車外の障害物に当たったりして、重大な傷害につながるおそれがあります。



車内にお子さまだけを残さない

- ●車から離れるときは、必ずお子さまを一緒に降ろしてください。炎天下では車内が高温になり、生命にかかわるおそれがあり危険です。
- ●お子さまのいたずらで車の発進、火災など、 思わぬ事故につながるおそれがあります。



TSB0436Z

さくいん

⚠重要です。しっかりお読みください。



車のためにならし運転を

●エンジン本体、駆動系などこの車両の持って いる性能を十分に引き出すためには、ならし 運転が必要です。

走行距離約1,600kmまでは適度な車速、エンジン回転数で運転してください。

走行中は電話をしない

●運転しながらのハンズフリー以外の自動車 電話や携帯電話などの使用はやめてくださ い。周囲への注意力が低下し、思わぬ事故に つながるおそれがあります。



走行中はエンジンを止めない


- ●エンジンが止まると、極度にハンドル操作力 が重くなったり、ブレーキの効きが悪くなり、 思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ●エンジンをかけないで坂道を利用した移動は、極度にブレーキの効きが悪かったり、ハンドル操作力が重くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



ZSS0016

長い下り坂ではエンジンブレーキを併用

- ●ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが 過熱して効きが悪くなるおそれがあり危険で す。坂の勾配に応じてエンジンブレーキを併 用してください。(エンジンブレーキとは走 行中アクセルペダルから足を離したときに発 生するブレーキ力です。)
- 坂の勾配に応じて最適なエンジンブレーキになるよう自動化してありますが、特に強いエンジンブレーキが必要なときは、セレクトレバーを■に入れます。
 - **○下り坂の走行…P.162**

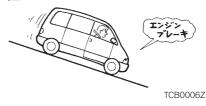



走行するときは

雨天時の走行は速度を落とす

- ●路面がぬれると滑りやすくなります。 通常より注意して安全運転に心がけてくださ い。
- ●わだちなどにできた水たまりに高速で進入すると、タイヤが水に乗った状態(ハイドロプレーニング現象)になり、ハンドルやブレーキが効かなくなり危険です。スピードを落として走行してください。特に摩耗したタイヤは、ハイドロプレーニング現象が起こりやすいので注意してください。
- ●冠水路など深い水たまりは走行しないでください。エンジン破損や車両故障につながるおそれがあります。



TCB0007Z

タイヤを傷つける運転をしない

●道路の縁石などにタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物の乗り越しなどは避けてください。タイヤを傷つけるおそれがあります。

水たまり走行後はブレーキの効きを確認

- ●水たまり走行後や洗車後は、ブレーキの効き が悪くなることがあります。ブレーキペダル を軽く踏んで効きを確認してください。
- ●効きが悪いときは、周囲の安全に十分注意しながら低速で走行し、効きが回復するまでブレーキペダルを繰り返し軽く踏んでください。



TCB0008Z

滑りやすい路面を走行するときは慎重に

- ●ぬれた路面や凍結路、積雪路などではスピードを落としてください。
- ●急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキは避けてください。 タイヤがスリップしやすく、思わぬ事故につながるおそれがあります。



TCB0009Z

さくい

⚠重要です。しっかりお読みください。



走行するときは

横風が強いときは


- ●横風を受け、車が横に流されるようなとき は、ハンドルをしっかり握ってスピードを 徐々に落としてください。
- ●トンネルの出口、橋の上、切り通しなどは特に横風が発生しやすいので注意してください。



TCB0010Z


ブレーキペダルに足をのせたままにしない

●ブレーキペダルに足をのせたまま走行しないでください。ブレーキの部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱し効きが悪くなるおそれがあります。

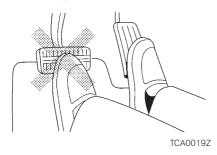

走行中に異常があったら

- ●警告灯(**○**P.115、127) が点灯したら、 ただちに安全な場所に停車し、適切な処置を してください。
 - そのまま走行すると思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ●走行中にタイヤがパンクやバースト(破裂) したときは、あわてずにハンドルをしっかり 握ってスピードを徐々に落とし、安全な場所 に停車してください。急ブレーキや急ハンド ルを行うと、車両がコントロールできなくな り危険です。
- ●床下に強い衝撃を受けたときは、ただちに安全な場所に停車し、ブレーキ液や燃料の漏れ、マフラーなど車体下部の各部に損傷がないか確認してください。漏れや損傷がある場合は、日産販売会社に連絡してください。

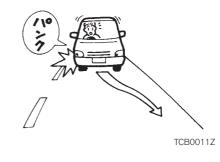



走行するときは

車を後退させるときは周囲に注意

●バックミラーやアラウンドビューモニター では確認できない視界があります。車から降 りて後方の人や障害物を確認してください。



ZSS0044



駐・停車するときは

燃えやすい物の上や近くに駐・停車しない

●枯れ草、紙、木材、油など燃えやすい物の上 や近くには駐・停車しないでください。排気 管や排気ガスは高温になるため着火するおそ れがあり危険です。



TSB0437Z

車から離れるときは必ずエンジンを止め施錠する

- ●無人で車が動き出したり、盗難など思わぬ事故につながるおそれがあります。車から離れるときは、必ずパーキングブレーキをかけ、エンジンを止めてから施錠してください。
- ●お子さまや介護が必要な方を車内に残した ままにしたり、貴重品を置いたままにしない でください。
- ●坂道駐車はパーキングブレーキを確実にかけ、セレクトレバーを**P**に入れてください。 更にタイヤに輪止めをすると効果があります。

仮眠や長時間駐車するときは必ずエンジンを止める

- ●無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして思わぬ事故やエンジン過熱による火災などにつながるおそれがあり危険です。
- ●以下の状況ではエンジンをかけたままにしないでください。一酸化炭素中毒になるおそれがあります。
 - ・雪が積もった場所や降雪時
 - ・壁などに囲まれた換気の悪い場所
 - ・他車の排気口が近くにあるとき



TCB0012Z

ハンドルをいっぱいに切った状態を長く続けない

- ●車庫入れなどで、エンジンをかけたままハンドルをいっぱいに切った状態を長く続けると、ハンドル操作力が重くなることがありますが異常ではありません。
 - ②詳しくは、EPS(電動パワーステアリング) 警告灯…P.130をお読みください。



TCB0013Z



オートマチック車を運転するときは

オートマチック車はその特性や操作上の注意をよく理解することが大切です。 **②**詳しくは、P.160の「オートマチック車の運転のしかた」も合わせてお読みください。

クリープ現象に注意

- ●エンジンがかかっているとき、セレクトレバーを**□、**N以外に入れると、アクセルペダルを踏まなくても車が動き出します。(これをクリープ現象といいます。)
- ●停車中はブレーキペダルをしっかりと踏んでください。特にエンジン始動直後やエアコン作動時など、エンジン回転数が上がっているときは、動く力が強くなりますので、しっかりと踏んでください。



TCB0016Z

キックダウンは適切に

- ●セレクトレバーが■で走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、エンジン回転数が上がって、自動的に低速ギヤに切り替わり急加速します。(これをキックダウンといいます。)
- ●滑りやすい路面や急カーブではキックダウン操作を避けてください。キックダウンすると、タイヤがスリップして思わぬ事故につながるおそれがあります。

ペダルの位置を確認

- ●ペダルの踏み間違いは思わぬ事故につながります。エンジンをかける前に必ずペダルの 位置を確認してください。
- ●アクセルペダルとブレーキペダルは右足で 操作してください。



セレクトレバーの操作は正しく確実に

- ●発進時はブレーキペダルを踏んでセレクトレバーを操作してください。アクセルペダルを踏んだ状態で操作すると、急発進して危険です。
- ●後退したあとは、すぐセレクトレバーを**I**から**N**に戻す習慣をつけてください。
- ○ヤレクトレバーの使いかた…P.157

さくい

介重要です。しっかりお読みください。



オートマチック車を運転するときは


セレクトレバー位置は目で確認

- ●エンジンをかけるときは■、前進するときは■、後退するときは■にあることを目で確認してください。
- ●キースイッチ(電源ポジション)がONのとき、セレクトレバーを**回**に入れると、後退位置を知らせるブザーが車内で鳴ります。(車外の人に注意するものではありません。)



走行中は№にしない

●走行中にセレクトレバーをNにすると、エンジンブレーキが全く効かなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、トランスアクスルが故障する原因となります。

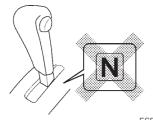

ESF0302Z

無用な空吹かしはしない

●万一、セレクトレバーが**戸、№**以外に入っていると、急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

駐車するときはPにする

●エンジンがかかったまま、セレクトレバーが ■、N以外に入っていると、クリープ現象 で車が動き出したり、誤ってアクセルペダル を踏み込むと急発進したりして、思わぬ事故 につながるおそれがあります。



シフトロックシステム

よく理解して正しく操作してください。

- ●キースイッチ(電源ポジション)がONのときは、ロック装置が作動し、ブレーキペダルを踏んでいないと、**■**からセレクトレバーを動かすことができません。
- ●セレクトレバーをPに入れないと、キースイッチ(電源ポジション)がLOCKになりません。
- ●セレクトレバーのボタンを押したままブレーキペダルを踏むと、セレクトレバーを動かせないことがあります。

ブレーキペダルを踏んでから、セレクトレバーのボタンを押してセレクトレバーを動かしてください。



こんなことにも注意

炎天下で駐車するときは

●炎天下で駐車するときは、車内にライターや 炭酸飲料の缶、サングラス、カメラなどを置 いたままにしないでください。車内が高温に なり、爆発したり変形するおそれがあります。

ガスライターにも注意

●操作部が露出しているガスライターをグローブボックスなどに入れておいたり、床やシートのすき間に落としたままにしないでください。荷物を押し込んだときやシートを動かしたときに、ガスが噴出して、火災につながるおそれがあります。

工具や布などの置き忘れに注意

●点検や清掃に使用した工具や布などを、エンジンルーム内に置き忘れないようにしてください。故障や車両火災につながるおそれがあります。

ラジエーターが熱いときはキャップを外さない

- ●ラジエーターやリザーバータンクが熱いと きはキャップを外さないでください。 蒸気や熱湯が噴き出し危険です。
- ●冷却水の補給は温度が下がってから行って ください。

違法改造はしない

- ●車の性能や機能に適さない部品を装着したり、自己流のエンジン調整や配線などを行わないでください。正常な性能を発揮できなかったり、故障や火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ●日産が国土交通省に届け出をした部品以外 の物を装着すると、違法改造になることがあ ります。



TCA0030Z

- ●次のような場合には日産販売会社にご相談 ください。
- ・タイヤ、ロードホイールの交換 指定以外のタイヤやロードホイールを装着しないでください。性能や機能に支障をきたし、 安全な走行ができなくなるおそれがあります。
- ・電装品、無線機などの取り付け

適切でない電装品や無線機などを取り付けないでください。電子機器部品に悪影響を及ぼしたり、誤った配線は故障や火災など、思わぬ事故につながるおそれがあります。

また、バッテリー端子に電装品やアース線などを直接つながないでください。バッテリーがあがる可能性があります。

(詳しくは、日産販売会社へご相談ください。)

さくい

⚠重要です。しっかりお読みください。



こんなことにも注意

・ハンドルの取り外しや交換

ハンドルの取り外しや交換を不適切に行うと、SRSエアバッグが正常に作動しなかったり、不意に作動したりして、思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

冷却水に添加剤などを入れない

- ●冷却水には、市販されている水漏れ防止剤などの添加剤を入れないでください。冷却装置に悪影響を及ぼし、車両故障につながるおそれがあります。
- ●冷却水は、日産純正スーパーロングライフ クーラントを必ずご使用ください。

フロントバンパーと路面の干渉に注意

●エアロバンパー装着車は路面との間隔が狭いため、段差の大きい場所や縁石などに特に注意してください。フロントバンパーが路面と干渉して、破損するおそれがあります。



こんなときは異常ではありません

ブレーキペダルを踏むと音がする

- ●朝一番及び長時間駐車後の走り始め、又は降 雨後や洗車後など湿気が多いときにブレーキ ペダルを踏むと、"キー"という音がする場 合があります。この音はブレーキパッドが水 分を吸収し、表面の摩擦力が一時的に変化し たためで異常ではありません。
- ●これらの音がときどきするのは異常ではあ りませんが、頻繁に音がする場合は、すみや かに日産販売会社で点検を受けてください。
- ●S-HYBRID付車は、ブレーキペダルをゆっくりと奥まで踏み込むと、"カチッ"という音とブレーキペダルに若干の振動を感じることがありますが、ブレーキアシスト機構が正常に作動しているためで異常ではありません。

ヘッドランプなどのレンズ内面がくもる

●ヘッドランプ、制動灯などは、雨天走行や洗車などにより、レンズ内面が一時的にくもることがあります。またヘッドランプ内と外気との温度差により、レンズ内面が結露することもあります。これは雨天時などに窓ガラスがくもるのと同様の現象で、機能上の問題ではありません。

また、レンズの構造上、レンズのふちに水滴が付着することがありますが、機能上の問題ではありません。

ただし、ランプ内に水がたまっている場合や レンズ内面に大粒の水滴が付着している場合 は、日産販売会社にご相談ください。

のとき

⚠重要です。しっかりお読みください。



イベントデータレコーダ

車両データの記録・蓄積について

●この車両に装備されている以下システムの 各コンピューターはEDR(イベントデータ レコーダ)機能を備えています。 以下システムの各コンピューターは正常に作 動しているかどうかを常に診断し、FDRで

城・ノヘノムのロコノにユーダーは正常に作動しているかどうかを常に診断し、EDRで車両が衝突したときの車両データを記録・蓄積しています。

SRSエアバッグシステム

- ●SRSエアバッグシステムが作動したときに 下記車両データを記録・蓄積します。
 - ・エアバッグシステムの作動に関する情報
 - ・エアバッグシステムの故障診断情報

知識 知識

●EDR(イベントデータレコーダ)は一般的なデータレコーダとは異なり、会話などの音声や映像は記録しません。

データの扱いについて

●日産自動車および日産自動車が委託した第 三者は、EDRに記録されたデータを日産自 動車の車両衝突安全性能の向上を目的とし て、取得・利用することがあります。

なお、日産自動車および日産自動車が委託した第三者は、取得したデータを以下の場合を除き、第三者へ開示・提供することはありません。

- ・車両の使用者の同意がある場合
- ・裁判所命令など、法的強制力のある要請に 基づく場合
- ・統計的な処理を行うなど、使用者や車両が 特定できないように加工したデータを研究 機関などに提供する場合

走行する前に

●各部の開閉のしかた	· 28
キー リモートコントロールエントリーシステム・インテリジェントキー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
●ハンドル・シート・ミラーの調節のしかた	
正しい運転姿勢 ハンドル	· 66 · 67 · 68 · 71 · 78 · 81
●シートベルトの着用のしかた	
シートベルトの正しい着用 シートベルトの着用のしかた 前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト・	. 86
●チャイルドシート	
チャイルドシートについて チャイルドシート適合表	. 96
●SRSエアバッグ ····································	01
SRSエアバッグの作動 SRSエアバッグが作動するとき・しないとき…	· 97 101

各部の開閉のしかた

+ -

⚠ 警告

航空機内ではリモコン(インテリジェントキー)のスイッチを押さないでください。また、バッグなどに収納するときは、荷物などでスイッチが押されないようにしてください。


万一スイッチが押されると電波が発信され、航空機の運航に支障をきた すおそれがあります。

知識

- ◆キーを紛失したときは、盗難などを防ぐ ため、ただちに日産販売会社にご相談く ださい。
- キー番号を打刻したタグは、大切に保管 してください。キー番号を日産販売会社 に連絡すると購入できます。

リモートコントロールエントリーシ ステム付車

●キーは2本ついています。

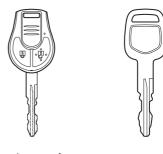


リモコン 付きキー

ZIC0593

インテリジェントキー付車

●インテリジェントキー(メカニカ ルキー内蔵)が2個ついています。

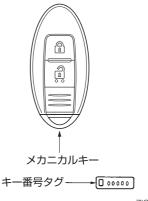

ZIC0594

※車種により、形状が異なります。

♥メカニカルキー…P.39

リモートコントロール エントリーシステム*

離れたところ(約1m)から全ドア の施錠・解錠ができます。

■使いかた

- ●車に近づき、リモコンのスイッチ を押します。
- 施錠・解錠時に、非常点滅表示灯 が点滅します。

(施錠時:1回、解錠時:2回)

●施錠したあとは、必ず施錠された ことを確認してください。





作動表示灯

TSG0029Z

スイッチ	作動
施錠スイッチ	全ドアを施錠します。
解錠スイッチ	全ドアを解錠します。

オートロック機能

●解錠スイッチを押してから約30秒 以内にいずれかのドアを開けな かったとき、又はキースイッチに キーを差し込まなかったときは、 盗難防止のため自動的に全ドアが
 施錠されます。

(施錠されるまでの間に、再度解錠 スイッチを押すと、その時点から 約30秒後に施錠されます。)

■作動しないとき

- ◆次のような場合は作動しません。
 - ・キーをキースイッチに差し込ん でいるとき。
 - ・ドアが完全に閉まっていない(半 ドア)とき。(解錠のみできます。)
 - 車から離れすぎているとき。
 - ・リモコンの電池が切れていると き。

→ アドバイス

- 周囲の状況によっては、作動する距離が 変わることがあります。確実に作動させ るためには、車両から約1mまで近づい てください。
 - 極端に気温が低いとき、電池の性能が低 下するため、システムが作動しない場合 があります。
 - リモコンは精密電子機器です。故障を防 止するため、次のことをお守りください。
 - ・長時間高温になる場所に置かない。
 - ・無理に曲げたり、落としたり、強い衝 撃を与えたりしない。
 - 水にぬらさない。

1 知識

- リモコンは同じ車両で最大5個まで使う ことができます。ご購入やご使用開始方 法については、日産販売会社にご相談く ださい。
- リモコンを紛失したときは、盗難などを 防ぐため、ただちに日産販売会社にご相 談ください。
- スイッチを押すと作動表示灯が点灯しま す。点灯しない場合は、電池の消耗が考 えられます。電池が切れた場合は、新し い電池と交換してください。(**O**P.30)

キー連動室内照明システム

●ドアを解錠すると、室内照明が約15秒 間点灯します。(**P**P.202)

■電池の交換のしかた


●電池及び取り外した部品は、お子さまが飲み込まないように注意してください。

→ アドバイス

●電池交換の際、キーを破損するおそれが あります。日産販売会社での交換をおす すめします。

使用電池: リチウム電池CR1620

- ①お手持ちのプラスの精密ドライ バーでネジを外します。
- ②スリットにマイナスの精密ドライ バーを差し込み、ひねって上下に 分解します。

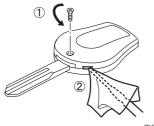


ZIC0595

→ アドバイス

●本体に傷をつけるおそれがあるため、ドライバーに布などを当てて外してください。ドライバーを奥に差し込みすぎると内部の基板を傷つけるおそれがあります。


③古い電池を取り外し、新しい電池の+極を下側にしてはめ込みます。

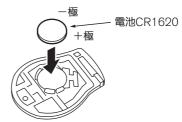

ESH0633Z

→ アドバイス

- ■電池の+極と-極は必ず正しい向きにしてはめ込んでください。
- ●内部回路、電子端子などに触れないでください。故障の原因となります。
- ④組み付けるときはふたの先端を合わせてから上下を組み付けます。

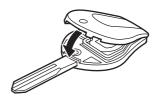

ZIC0596

⑤取り外したネジを取り付けます。

◆ アドバイス

●電池交換後は、リモートコントロールエントリーシステムの機能が正常に作動するか必ず確認してください。

インテリジェントキー*

インテリジェントキー機能とは、インテリジェントキーを携帯することにより、 キーを取り出すことなくドアの施錠・解錠やエンジンの始動が可能になる大変便 利なシステムです。従来通り、リモートコントロールエントリー機能も使えます。

注意

インテリジェントキーは運転者が必ず携帯してください。


● エンジンの始動やドアの施錠・解錠など、車を操作するためにはなくてはならない ものです。大切に保管してください。

→ アドバイス

- ●インテリジェントキーは微弱な電波を使用しています。
 - 次のような使用環境では機能に障害が起こるため、インテリジェントキー機能やリモートコントロールエントリー機能が正常に作動しない場合があります。
 - **□**インテリジェントキーが正常に作動しないとき…P.155
 - ・近くにテレビ塔や発電所、放送局など強い電波を発生する設備があるとき。
 - ・無線機や携帯電話などの無線通信機器を一緒に携帯しているとき。
 - ・インテリジェントキーが金属性のものに接したり、覆われたりしているとき。
 - ・近くで電波式リモートコントロールエントリーを使用しているとき。
 - ・インテリジェントキーをパソコンなどの電化製品の近くに置いたとき。
 - ・コインパーキングに駐車したとき。(車両検出用の電波の影響があるため)
 - ・近くで電波式侵入警報装置を使用しているとき。
 - ・極端に気温が低いとき(電池の性能が低下するため)
- ●インテリジェントキーは電波法の認証に適合しています。次のことを必ずお守りください。
 - ・電池を交換するとき以外は分解しない。(分解、改造したものを使用することは法律で禁止されています。)
 - ・日本国内のみで使用する。
- ●インテリジェントキーは車両との通信のために常時受信動作をしているため、常に電池を消耗しています。電池の寿命は使用状況によりますが約2年程度です。電池が切れた場合は、新しい電池と交換してください。(**②**P.34)
- ◆インテリジェントキーの電池が切れたとき、応急処置としてエンジンの始動やドアの施錠・ 解錠を行うことができます。
- インテリジェントキーをテレビやパソコンなどの電化製品の近くに置かないでください。電池を著しく消耗することがあります。
- ●本車両は電気的にステアリングロックを制御しているため、電源ポジションがLOCKのときにバッテリーがあがると、ステアリングロックの解除が行えなくなります。バッテリーあがりには特に注意してください。
- 万一バッテリーがあがったときは、すみやかにバッテリーを充電してください。(**▽**P.240)

★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

キーについて

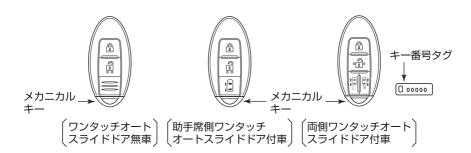


ZIC0555

インテリジェントキーには以下の機能があります。

- ●インテリジェントキー機能 (**○**P.35)
- リモートコントロールエントリー機能 (♥P.37)
- ●メカニカルキー機能 (P.39)

⚠ 警告

● 植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器(ICD)を使用している方は、アンテナから約22cm以内の範囲に装着部位が近づかないようにしてください。ドア開閉時、各リクエストスイッチ操作時、エンジン始動時などにインテリジェントキーの電波が植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器(ICD)の作動に影響を与えるおそれがあります。

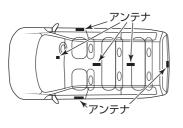



ZIC0589

ZIC059

- 植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器(ICD)以外の医療電気機器を使用している方は、インテリジェントキーの電波が医療電気機器の動作に影響を与える場合があるため、医療電気製造業者などへ影響を確認してからご使用ください。
 - ●詳しくは、日産販売会社にお問い合わせください。

→ アドバイス

- ◆インテリジェントキーは送信機を内蔵している精密電子機器です。故障を防止するため、次のことをお守りください。
 - ・長時間高温になる場所に置かない。
 - 分解しない。
 - ・無理に曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない。
 - 水にぬらさない。
 - ・超音波洗浄器などにかけない。
 - ・磁気を帯びたキーホルダーなどを付けない。
 - ・テレビ、オーディオなど、磁気を帯びた機器の近くに置かない。
- インテリジェントキーはドアポケットに入れないでください。ドアを閉めるとき衝撃により 破損するおそれがあります。またドアポケット内に一緒に入れておいた物がドアを閉めた衝撃で当たるなどして勝手にスイッチが入り、キーを車内に封じ込めるおそれがあります。

知識 知識

- インテリジェントキーは同じ車両で最大4個まで使うことができます。ご購入やご使用開始 方法については、日産販売会社にご相談ください。
- ◆キーを紛失したときは、盗難などを防ぐため、ただちに日産販売会社にご相談ください。
- キー番号を打刻したタグは大切に保管してください。キー番号を日産販売会社に連絡すると 購入できます。
- インテリジェントキーのスイッチを押しても作動しないときは、電池の消耗又は故障が考えられます。日産販売会社にご相談ください。

●電池の交換のしかた…P.34

■電池の交換のしかた

Λ 1

警告


●電池及び取り外した部品は、お子さまが飲み込まないように注意してください。

→ アドバイス

●電池交換の際、キーを破損するおそれが あります。日産販売会社での交換をおす すめします。

使用電池: リチウム電池CR2025

- ①インテリジェントキー裏側のロックを外しながら、メカニカルキーを引き抜きます。
- ②スリットにマイナスの精密ドライ バーを差し込み、ひねって上下に 分解します。

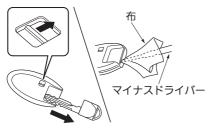


ESG0742Z

→ アドバイス

●本体に傷をつけるおそれがあるため、ドライバーに布などを当てて外してください。ドライバーを奥に差し込みすぎると内部の基板を傷つけるおそれがあります。


③古い電池を取り外し、新しい電池の+極を下側にしてはめ込みます。

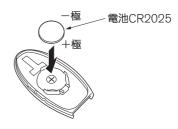

ECE0138Z

→ アドバイス

- ●電池の+極と-極は必ず正しい向きにしてはめ込んでください。
- ●内部回路、電子端子などに触れないでください。故障の原因となります。
- ④組み付けるときはふたの先端を合 わせてから上下を組み付けます。

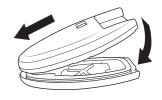

ECH0006Z

→ アドバイス

● 電池交換後は、インテリジェントキーシステムの機能が正常に作動するか必ず確認してください。


インテリジェントキー機能について

車内及び車外の作動範囲内でイン テリジェントキーを携帯している ときに操作できます。

■ドア施錠・解錠の作動範囲

- ●作動範囲は、各リクエストスイッチから周囲約80cm以内です。
 - ♥ドアの施錠・解錠…P.41
 - ♥バックドアの施錠・解錠…P.53

作動範囲(各リクエストスイッチから 周囲約80cm以内)

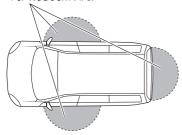

ESF0119Z

→ アドバイス

- 車両(ドアガラスやドアハンドル、リヤ バンパーなど)に近づきすぎている場合 などは作動しないことがあります。
- ●作動範囲は各リクエストスイッチを中心に約80cmの球状になっているため、地面近くや高い場所では作動しないことがあります。
- ●インテリジェントキーの電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場所では、作動範囲が狭くなったり、作動しないことがあります。

知識 知識

キー連動室内照明システム

◆ドアを解錠すると、室内照明が約15秒 間点灯します。(♥P.202)

アンサーバック機能

● ドアの施錠・解錠時に、作動確認のため のブザーと非常点滅表示灯が作動しま す。

(施錠時1回、解錠時2回)

●アンサーバック機能を停止することができます。日産販売会社にご相談ください。

オートロック機能

- ●リクエストスイッチ (又はインテリジェントキーのドア解錠スイッチ)を押して、解錠後約30秒以内に以下のいずれの操作も行わなかった場合は、盗難防止のため自動的に全ドアが施錠されます。 (施錠されるまでの間に、再度インテリ
 - (施錠されるまでの間に、再度インテリジェントキーの解錠スイッチを押すと、その時点から約30秒後に施錠されます。)
 - ドアを開ける。
 - ・エンジンスイッチを押す。

さくい

知識 知識

- インテリジェントキーが作動範囲内にあれば、インテリジェントキーを携帯している人以外でもリクエストスイッチを押して施錠、解錠ができます。
- 自車のインテリジェントキーが車内にあるときは、キー封じ込み防止のため、リクエストスイッチによるドアの施錠はできません。

施錠したいときは、以下のことを行って ください。

- ・車内にあるインテリジェントキーを取り出し、リクエストスイッチを押す。
- ・リモートコントロールエントリー機能 (**②**P.37) 又はメカニカルキー機能 (**②**P.39) で施錠する。




作動しないとき

- ◆次のような場合、インテリジェントキー機能によるドアの施錠・解錠ができません。
 - ・電源ポジションがAcc、ONのと き。
 - ・ドアが完全に閉まっていない (半 ドア) とき。
 - ・インテリジェントキーが施錠・ 解錠作動範囲内(**P**P.35) にな いとき。
 - 携帯しているインテリジェント キー以外に自車のインテリジェ ントキーが車内にあるとき。(解 錠のみできます。)
 - ・インテリジェントキーの電池が 切れているとき。(**O**P.34)

■エンジン始動の作動範囲

作動範囲は、車両室内です。(ラゲッジルーム内は除きます。)

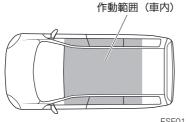

ESF0120Z

→ アドバイス

● インテリジェントキーの電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場所では、作動範囲が狭くなったり、作動しないことがあります。

知識 知識


- ラゲッジルーム内は作動範囲ではありませんが、エンジンの始動が可能になることもあります。
- 車内でもインストルメントパネル上、グローブボックス内、ドアポケット内などにインテリジェントキーがあるときは、エンジンの始動ができないことがあります。
- 車外でもドアやドアガラスに近づきすぎ た場合は、エンジンの始動が可能になる ことがあります。


リモートコントロールエン トリー機能について

離れたところ(約1m)からインテ リジェントキーで全ドアの施錠・ 解錠ができます。

■使いかた

- ●車に近づき、インテリジェントキー のスイッチを押します。
- リモートコントロールエントリー 機能で施錠したあとは、必ず施錠 されたことを確認してください。

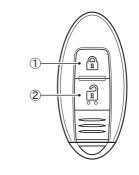

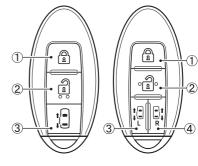

ZIC0556

さくい

スイッチ	作動
①ドア施錠ス イッチ	全ドアを施錠します。
②ドア解錠ス イッチ	全ドアを解錠します。
③ ワンタッチ オートスライ ドドア開閉ス イッチ (助手 席側) *	約1秒間押し続けると ワンタッチオートス
④ ワンタッチ オートスライ ドドア開閉ス イッチ(運転 席側) *	ライドドア(の P.47) が開閉します。※

※オート作動中にスイッチを押すと、作動している方向と反対の方向に動き、 全開又は全閉して停止します。

知識 知識

- ドアの施錠・解錠時にはキー連動室内照明システム、アンサーバック機能、オートロック機能が作動します。(风P.35)
- ドア施錠スイッチを押したときに車外警報ブザーが "ピピピピ・・・" と鳴ったときは、ドアが施錠されていません。以下を確認し、再度施錠してください。
 - いずれかのドアが半ドアになっていないか。
 - ・ドアを閉める前にドア施錠スイッチを 押していないか。

■作動しないとき

- ◆次のような場合は、インテリジェントキーのスイッチを押しても作動しません。
 - ・電源ポジションがAcc、ONのと き。
 - ・ドアが完全に閉まっていない (半 ドア)とき。(解錠のみできます。)
 - ・車から離れすぎているとき。
 - ・インテリジェントキーの電池が 切れているとき。

→ アドバイス


●周囲の状況によっては、作動する距離が変わることがあります。確実に作動させるためには、車両から約1mまで近づいてください。

メカニカルキー機能

インテリジェントキーの電池が切れたときや、車両のバッテリーがあがったときなどにドアの施錠・解錠ができます。

■メカニカルキーの取り外しかた

●インテリジェントキー裏側のロックを外しながらメカニカルキーを引き抜きます。

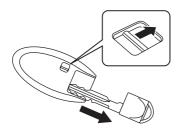

ZIC0035

●元に戻すときは、ロックが戻るまで確実に差し込みます。

⚠ 注意

インテリジェントキーは必ずメカニ カルキーを内蔵した状態で携帯して ください。

エンジンイモビライザー (盗難防止装置)

車両の盗難に対する防御性能を高めるために、インテリジェントキーに送信機を内蔵し、あらかじめ登録されているインテリジェントキー以外でのエンジンの始動を禁止するシステムです。

●エンジンイモビライザーが働いて いるときは、セキュリティーイン ジケーター(**Ø**P.125)が点滅し ます。

→ アドバイス

●電源ポジションをONにしたときセキュ リティーインジケーターが点灯し続ける 場合は、システムの異常が考えられます。 日産販売会社で点検を受けてください。

川 知識

- ◆インテリジェントキーに登録された信号は、インテリジェントキーごとに異なります。
- ●エンジンが始動できない場合は、一度電源ポジションをOFFにして、5秒以上経過してから再始動してください。
- 上記の操作を行ってもエンジンが始動できない場合は、日産販売会社で点検を受けてください。

ドアについて

⚠ 警告

- ドアの開閉はお子さまにはさせない でください。手、首、足などを挟ん だりして、重大な傷害につながるお それがあります。
- ドアを開けるときは、周囲の安全を 十分確認してください。後続車や通 行人にぶつかるおそれがあります。 風が強いときは特に注意して開けて ください。
- 走行する前にドアを確実に閉めてください。走行中に突然ドアが開き、 思わぬ事故につながるおそれがあります。

↑ 注意

● 車から離れるときは、盗難や事故防止のため、必ずエンジンを止め施錠してください。

知識 知識

● ドアハンドルを引きながら解錠しようとすると、ドアが解錠できないことがあります。一度ドアハンドルを戻すと自動的に解錠し、再度ドアハンドルを引くとドアを開けることができます。

キー連動室内照明システム

運転席ドアを解錠すると、室内照明(♪P.200)が約15秒間点灯します。

知識 知識

<u>キースイッチ(電源ポジション)連動ドア</u> <u>ロック解除システム</u>

- ●リモートコントロールエントリーシステム付車は、キーをキースイッチから抜くと全ドアが自動的に解錠されます。
- インテリジェントキー付車は、電源ボジションをONからOFFにすると全ドアが 自動的に解錠されます。
- ●キースイッチ(電源ポジション)連動ドアロック解除システムの作動・非作動を切り替えることができます。(工場出荷時は「非作動」に設定されています。)次の手順で設定を切り替えます。
 - ①全ドアを閉めます。
 - ②キースイッチ(電源ポジション)を ONにします。
 - ③キースイッチ(電源ポジション)を ONにしたあと、20秒以内にドアロッ クスイッチの解錠側を5秒以上押し続 け、作動と非作動を切り替えます。

作動:非常点滅表示灯が2回点滅 非作動:非常点滅表示灯が1回点滅

のとき

前席ドア

■インテリジェントキー機能に よる施錠・解錠

キーを取り出すことなく施錠や解 錠ができます。



ESG0833Z

- ●インテリジェントキーを携帯しているとき、運転席ドア又は助手席ドアの施錠・解錠作動範囲内でドアハンドル・リクエストスイッチを押すと全ドアが施錠又は解錠します。
- ●施錠したあとは、必ず施錠された ことを確認してください。



ZIC0527

二 知識

- インテリジェントキーを検知しているドアハンドル・リクエストスイッチでのみ施錠・解錠を行うことができます。
- ドアの施錠・解錠時にはアンサーバック機能、オートロック機能が作動します。 (OP.35)


作動しないとき

- ●次のような場合は作動しません。
 - ・電源ポジションがAcc、ONのと き。
 - ・ドアが完全に閉まっていない (半 ドア) とき。
 - ・インテリジェントキーが施錠・ 解錠作動範囲内(**Q**P.35) にな いとき。
 - 携帯しているインテリジェント キー以外に自車のインテリジェ ントキーが車内にあるとき。(解 錠のみできます。)
 - ・インテリジェントキーの電池が 切れているとき。(**夕**P.34)

■キー (メカニカルキー) によ る施錠・解錠

車両前方に回すと施錠し、車両後 方に回すと解錠します。

●運転席ドアを施錠・解錠すると、 全ドアが同時に、施錠・解錠します。 ❷メカニカルキー機能について… P.39

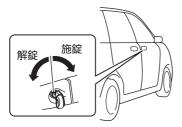

ZIC0607

■リモコン (インテリジェント キー) による施錠・解錠

- ●車に近づき、リモコン(インテリ ジェントキー)のスイッチを押し ます。
 - **○**リモートコントロールエントリーシステム付車…P.99
 - Дインテリジェントキー付車…P.37

■キー (インテリジェントキー) を使わない施錠

●車内のロックノブを押し込み、ドアハンドルを引きながらドアを閉めます。



ZIC0558

→ アドバイス


- ◆キー(インテリジェントキー) 封じ込み 防止のため、キー(インテリジェント キー)を携帯していることを確認してか ら施錠してください。
 - ☑インテリジェントキー付車のキー封じ込み防止機能…P.57

知識 知識

- ●以下の場合は、運転席ロックノブ又はド アロックスイッチで施錠できません。
 - ・キースイッチにキーが差し込まれているとき。(リモートコントロールエントリーシステム付車)
 - ・インテリジェントキーが車内にあると き。(インテリジェントキー付車)

■ロックノブによる施錠・解錠

- ●車内のロックノブを車両前方に押し込むと施錠し、車両後方に押し 込むと解錠します。
- ●運転席のロックノブで施錠・解錠 すると、全ドアが同時に、施錠・ 解錠します。
- ●ドアを開けるときは、解錠後ドア ハンドルを引きます。

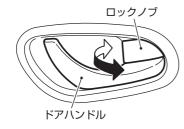

ZIC0557

知識

- 運転席ドアは、施錠したままでもドアハ ンドルを引くとドアが開けられます。 そのとき、全ドアが同時に解錠します。
- ■ドアロックスイッチによる施 錠・解錠
- ●運転席のドアロックスイッチを押すと、全ドアの施錠・解錠ができます。



ZIC0559

スライドドア


注意

- 必ず次のことをお守りください。重大な傷害や事故又は車両破損につながるおそれがあります。
 - ・必ずドアハンドルを持って開閉する。
 - ・傾斜地でスライドドアを開けるときは、ロックするまで確実に開ける。
 - ・スライドドアを強く開けない。
 - ・ドアハーネスやブラケットに手や 足などを掛けない。



ESF0014Z

・スライドドアを閉めるときは、ス テップの上に物が無いことを確認 する。

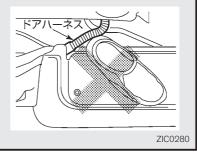

知識

- ・燃料補給口を開けているときに運転席側のスライドドアを開けると、リッドとの干渉を防ぐために約半分開いたところで止まります。
- 運転席側のスライドドアが全開している とき、燃料補給口を開けるとスライドド アと干渉します。


施錠・解錠のしかた

■リモコン (インテリジェント キー) による施錠・解錠

- ●車に近づき、リモコン(インテリ ジェントキー)のスイッチを押し ます。
 - **Q**リモートコントロールエントリー機能について…P.37

■ロックノブによる施錠・解錠

●車内のロックノブを車両前方に押すと施錠し、車両後方に押すと解 錠します。

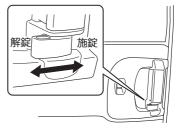

ESH0854Z

■ドアロックスイッチによる施 錠・解錠

●運転席のドアロックスイッチで、 スライドドアの施錠・解錠ができます。



開閉のしかた

■車外からの開閉

●解錠後、ドアハンドルを手前に引きながらスライドドアを開閉します。



ESH0855Z


知識 知識

• スライドドアを全開すると全開位置でロックします。ロックしているときに、外側のドアハンドルを斜めに引いてもロックが外れず閉められません。ドアハンドルはスライドドアに対して垂直に引いてください。また、ロックは内側のドアハンドルを引いても外れます。



■車内からの開閉

●解錠後、ドアハンドルを引きなが らスライドドアを開閉します。

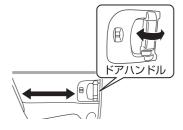

ZIC0560


チャイルドセーフティドアロック

車内のロックノブの位置に関係なく、スライドドアを車内から開けられなくなります。

●お子さまを乗せるときに使います。

■施錠のしかた

●左右のスライドドアにあるロック レバーをLOCK側にしてスライド ドアを閉めます。

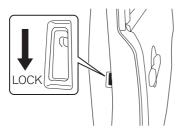

ZIC0475

●ロックを解除するときは、ロック レバーを元に戻します。

■スライドドアを開けるとき

●ロック作動中にスライドドアを開けるときは、車内のロックノブが解錠していることを確認し、車外からドアハンドルを引きます。


□□ 知識

車内から開けるときは、窓ガラスを下げ、 手を外に出して車外のドアハンドルを引きます。

オートクロージャー

自動的にスライドドアを全閉させ る機能です。

閉めるとき、半ドア状態まで閉めると自動的に全閉します。

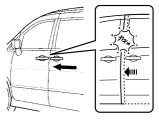

TSF00027

⚠ 注意

- スライドドアや車体側に手を触れて いると、手を挟まれてケガをするお それがあります。
- スライドドアを閉めるときは、スライドドアのふちやその周辺に手を掛けず、ドアハンドルを持って閉めてください。

→ アドバイス

- ドアハンドルを開方向に引いたままスライドドアを閉めると、オートクロージャーは作動しません。
- バッテリーが弱っている場合には、オートクロージャーが作動しないことがあります。
- オートクロージャーの故障によりスライドドアが閉まりきらないときは、スライドドアを一旦開け、再度手で閉めてください。
- ●オートクロージャーの故障によりスライドドアが開かなくなった場合には、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

ワンタッチオートスライドドア*

解錠した状態からスイッチを押すだけで、スライドドアを自動的に開閉させる 機能です。

- 確実に停車している状態で開閉操作をしてください。
- ●開閉操作をするときは、車外及び車内のスライドドア周囲の安全を十分確認してから行ってください。周囲の人の身体がスライドドアに触れたままオート作動させると、指を挟まれたり、頭や腕を引き込まれて思わぬケガをするおそれがあります。
- ●車が大きく傾いている状態ではオート作動させないでください。
- オート作動中にドアを押したり引いたりしないでください。反転して挟まれるおそれがあります。
- ◆スライドドアレール部には手を入れないでください。レール部のケーブルに触れる と、スライドドアがオート作動するおそれがあります。

→ アドバイス

- ●エンジン停止時に何回も作動させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。
- ●オート作動中はエンジンを始動させないでください。正常に作動しなくなることがあります。
- ●車を発進させるときは、オートスライドドアが全閉していることを確認してください。
- ●次の場合は、オートドアメインスイッチをOFFにしてください。
 - スライドドアが故障したとき
 - ・スライドドアを長時間開けたままにするとき
 - 洗車や整備を行うとき
 - 手動で使用するとき
- ●全開時には、スライドドアの外側又は内側のドアハンドルに不用意に手を掛けたり、ワンタッチスイッチに触れないでください。ドアハンドル又はスイッチを操作すると自動でドアが閉まり始めます。
- ◆スライドドア前端部のタッチセンサーを傷つけないようにしてください。センサーが切断されると、オートスライド機能は作動しなくなります。



ESE10412

● バッテリーあがりやバッテリーの脱着を行ったあと、スライドドアが開いている状態で再び バッテリーをつないだときは、必ず一旦手動でドアを全閉してからオート作動を行ってくだ さい。全閉位置以外からスイッチ操作を行うと、ドアのオート開閉機能が正常に作動しない ことがあります。


知識 知識

- ●閉作動時、半ドア位置までドアがスライドすると、オートクロージャー機能で全閉します。 ☑オートクロージャー…P.46
- ●オートドアメインスイッチがONのとき、スライドドアを開けたまま車を動かすとブザーが鳴ります。(停車又はスライドドアを閉めると鳴り止みます。)
- オート作動の開始時とオート閉作動中は、ブザーが鳴ります。
- ●燃料補給口が開いているときは、リッドとの干渉を防ぐため運転席側スライドドアのオートスライド(自動開閉)機能が作動しません。

■オートドアメインスイッチ

オートスライド(自動開閉)機能 のON・OFFができます。 通常はONにしておきます。

- ●オートスライド機能を使うときは、 ON側を押します。
- ●使わないときは、OFF側を押します。

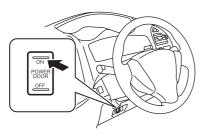

ZIC0561

□ 知識

オートドアメインスイッチをOFFにしてもオートクロージャー(**○**P.46) は作動します。

オート作動は、以下の状態が満た されたときのみ作動させることが できます。

→ アドバイス

●オート作動中に次の内容が満たされなくなると、作動が停止しオート作動しなくなることがあります。その場合、作動状態を再度満たせばオート作動させることができます。


□□ 知識

- ・バッテリー電圧が極端に下がっている (11V以下)と作動しません。
- ●車両が停止しているときは、電源 ポジションがどの位置にあっても 作動させることができます。
- ●電源ポジションがONのときは、次 の状態も1つ以上満たしていないと 作動させることができません。
 - ・セレクトレバーが**P**に入ってい る
 - ・フットブレーキを踏んでいる
 - ・パーキングブレーキをかけてい る

■運転席スイッチによる開閉の しかた

スライドドアを解錠してから操作します。


- ●スライドドア全閉時にスイッチを 約1秒間押すと、自動的に開きます。
- ●スライドドア全開時にスイッチを 約1秒間押すと、自動的に閉まりま す。
- ●オート作動中にスイッチを押すと、 作動している方向と反対の方向に 動き、全開又は全閉して停止しま す。

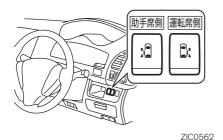

■ワンタッチスイッチによる開 閉のしかた

スライドドアを解錠してから操作 します。

- ■スライドドア全閉時にワンタッチ スイッチを押すと、自動的に開き ます。
- ●スライドドア全開時にワンタッチ スイッチを押すと、自動的に閉ま ります。
- ●オート作動中にワンタッチスイッチを押すと、作動している方向とは反対の方向に動き、全開又は全閉して停止します。

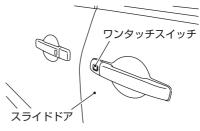

ZIC0478

さくい

■インテリジェントキーによる 開閉のしかた

スライドドアを解錠してから操作します。

- ●スライドドア全閉時にインテリ ジェントキーのワンタッチオート スライドドア開閉スイッチを約1秒 間押すと、自動的に開きます。
- ●スライドドア全開時にワンタッチ オートスライドドア開閉スイッチ を約1秒間押すと、自動的に閉まり ます。
- ●オート作動中にワンタッチオート スライドドア開閉スイッチを押す と、作動している方向と反対の方 向に動き、全開又は全閉して停止 します。
 - **▶**リモートコントロールエントリー機 能…P.37

■ドアハンドルによる開閉のしかた

スライドドアを解錠してから操作します。

スライドドアの外側又は内側のドアハンドルをブザーが鳴るまで操作します。

外側のドアハンドル

- ■スライドドア全閉時にドアハンドルを引くと、自動的に開きます。
- ■スライドドア全開時にドアハンドルを引くと、自動的に閉まります。
- ●オート作動中にドアハンドルを引 くと、作動している方向と反対の 方向に動き、全閉又は全開して停 止します。

内側のドアハンドル

- ●スライドドア全閉時にドアハンド ルを開方向に操作すると、自動的 に開きます。
- ●スライドドア全開時にドアハンドルを開又は閉方向に操作すると、 自動的に閉まります。
- ●オート作動中にドアハンドルを開 又は閉方向に操作すると、作動し ている方向と反対の方向に動き、 全閉又は全開して停止します。

□□ 知識

● チャイルドセーフティドアロックを LOCK側にしているとき、スライドドア 内側のドアハンドルでは開けることがで きません。

■挟み込み防止機構

- ●スライドドアがオート作動中に、 挟み込み、引っ掛かりなどを感知 すると、ドアが反対方向に動き、 全開又は全閉して停止します。
- ●スライドドアがオート閉作動中に ドア前端部のタッチセンサーに触 れると、ドアが反対方向に動き、 全開位置で停止します。

挟まれる物や挟まれかたによって は、挟み込み防止機構が作動しない 場合があります。手などを挟まない ように十分注意してください。

◆ アドバイス

- スライドドア前端部のタッチセンサーを 傷つけないでください。
- タッチセンサーが切断されると、オート スライド機能は作動しなくなります。
- タッチセンサーが切断されたときは、安全のためすみやかに日産販売会社に連絡してください。
- 全開位置付近で挟み込みを感知すると、 ドアは反転せずに停止することがありま す。

バックドア

⚠ 警告

- ラゲッジルーム(荷室)に人を乗せて走行しないでください。急ブレーキをかけたときなど、重大な傷害につながるおそれがあります。
- 走行前に、バックドアが確実に閉まっていることを必ず確認してください。バックドアを開けたまま走行すると、車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。


/ 注意

- バックドアを開ける前に、バックドアに付着した雪や氷、ゴミ等の重量物を取り除いてください。重量物が付いたままバックドアを開けると、重みで突然閉まるおそれがあります。
- バックドアは必ず全開してください。途中で止めると突然閉まるおそれがあります。
- 風が強いときに開けると、風にあおられ急に閉まることがありますので特に注意してください。
- バックドアを閉めるときは、手など を挟まないよう注意してください。

介 注意

<u>バックドアガスステーについて</u>

- バックドアのガスステーはバックドアの重量を支えるために取り付けられています。ガスステーの損傷や作動不良を防ぐために、次のことをお守りください。
 - ・ガスステーに手やひもなどをかけ たり、横方向に力をかけたりしな い
 - ・ビニール片、ステッカー、接着剤 などの異物をロッド部に付着させ ない
- ガスステーを持って、バックドアを 閉めたり、ぶら下がったりしないで ください。手や腕を挟んだりして思 わぬケガをするおそれがあります。

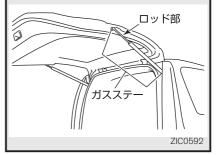

← アドバイス

●電磁式バックドアオープナースイッチを 押したまま、リモコンでドアを施錠・解 錠しないでください。故障の原因になり ます。

施錠・解錠のしかた

■インテリジェントキー機能に よる施錠・解錠

キーを取り出すことなく施錠や解 錠ができます。




ESG0834Z

バックドア・リクエストスイッチ

- ●インテリジェントキーを携帯しているとき、作動範囲内でバックドア・リクエストスイッチを押すとバックドア(ドアも同時に)が施錠又は解錠します。
- ●施錠したあとは、必ず施錠された ことを確認してください。

電磁式バックドアオープナースイッチ

●インテリジェンキーを携帯しているとき、作動範囲内で電磁式バックドアオープナースイッチを押すと、バックドアを解錠し開けることができます。この時、ドアも同時に解錠します。

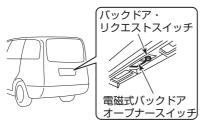

ZIC0480

二 知識

- ●施錠するときはバックドアを閉めてから バックドア・リクエストスイッチを押し ます。
- 施錠・解錠時にはアンサーバック機能、 オートロック機能(**Q**P.35)が作動し ます。


ただし、電磁式バックドアオープナース イッチで解錠したときは作動しません。

■リモコン(インテリジェント キー)による施錠・解錠

- ●車に近づき、リモコン(インテリジェントキー)のスイッチを押します。
 - **②**リモートコントロールエントリー機能について…P.37

■ロックノブによる施錠・解錠


■運転席のロックノブで施錠・解錠 すると、バックドアが同時に施錠・ 解錠します。

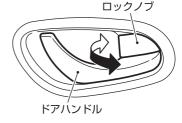

ZIC0557

■ドアロックスイッチによる施 錠・解錠

●運転席のドアロックスイッチで バックドアの施錠・解錠ができます。

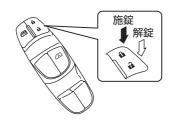


ZIC0559

開閉のしかた

■開けかた


●電磁式バックドアオープナース イッチを押してバックドアを持ち トげます。

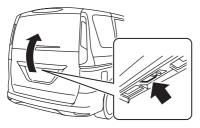

ZIC0563

■閉めかた

●ドアグリップに手を掛け、バック ドアを降ろし確実にロックするま で押しつけます。

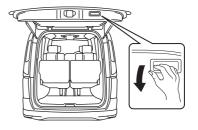

ZIC0564

⚠ 警告

- ●バックドアや車体側に手を触れたままバックドアを閉めると、手を挟まれてケガをするおそれがあります。
- バックドアを閉めるときは、バックドアのふちやその周辺に手を掛けないでください。必ず外から押して閉めてください。
- バックドアを閉めたあとは、確実に 閉まっていることを必ず確認してく ださい。走行中にバックドアが開い て思わぬ事故につながるおそれがあ ります。

→ アドバイス

●バックドアを閉めるときは、ストライカーに異物をかみ込まないようにしてください。ストライカーやバックドアのロックが破損し、バックドアが閉まらなくなるおそれがあります。




■バックドアが開けられなく なったとき

バッテリーあがりなどにより、電磁式バックドアオープナースイッチでバックドアを開けられなくなったときは、次の操作をしてください。


- ①バックドア車内側にある穴にお手 持ちのマイナスドライバーなどを 差し込みます。
- ②差し込んだマイナスドライバーで レバーを矢印の方向に動かし、解 錠します。

オートクロージャー無車

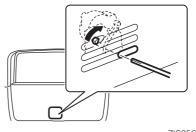

ZIC0565

オートクロージャー付車

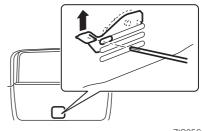

ZIC0566

③バックドアを持ち上げます。

→ アドバイス

●操作後はなるべく早く日産販売会社で点 検を受けてください。

オートクロージャー*

自動的にバックドアを全閉させる 機能です。

閉めるとき、半ドア状態まで閉めると自動的に全閉します。



ZIC0567

↑ 警告

- バックドアや車体側に手を触れていたり、ドアグリップを握ったままバックドアを閉めると手を挟まれてケガをするおそれがあります。
- バックドアを閉めるときは、バック ドアのふちやその周辺に手を掛けな いでください。必ず外から押して閉 めてください。

→ アドバイス

- ◆次のような場合はバックドアオートクロージャーが作動しません。ドア開き警告が表示されているときはバックドアを一旦開け、再度閉め直してください。
 - ・バックドアを開けて0.5秒以内に閉め たとき。
 - 電磁式バックドアオープナースイッチ を押したあと、バックドアを開けな かったとき。
- バッテリーが弱っているとオートクロージャーが作動しないことがあります。その場合は、手で強く閉めるかエンジンをかけてから閉め直してください。
- オートクロージャーの故障によりバックドアが閉まりきらないときは、バックドアを一旦開け、再度手で閉めてください。
- ●荷物の積みすぎなどによりオートクロージャーで閉めきれない状態を繰り返すと、オートクロージャーが作動しなくなります。そのときは日産販売会社で点検を受けてください。

キー封じ込み防止機能*

インテリジェントキーを車内に入 れたまま施錠することを防ぐ機能 です。

→ アドバイス

- ◆次のような場所に置いているときは、 キー封じ込み防止機能が作動しないこと があります。
 - インストルメントパネル上
 - ・グローブボックス内
 - ・ドアポケット内
 - 金属製のバッグの中
 - 金属製のものの近く
- 周囲の電波環境によってはキー封じ込み 防止機能が作動しないことがあります。
- インテリジェントキーが車外にあって も、車両(ドアやドアガラス、リヤバン パーなど)に近づけすぎた場合、キー封 じ込み防止機能が作動することがありま す。

- ●インテリジェントキーが車内にあるとき
 - ⇒運転席ドアを開けた状態での運 転席のロックノブ又はドアロッ クスイッチによる施錠ができま せん。(施錠後、すぐに全ドアが 解錠されます。)
- ●ドアを開けた状態で運転席のロックノブ又はドアロックスイッチにより全ドアを施錠し、インテリジェントキーを車内に入れてしまったとき
- ⇒全ドアを閉めると、車外警報ブ ザーが"ピピピピ…"と鳴り、 全ドアが解錠されます。

エンジンフード


■開けかた

- ①運転席右下にあるオープナーを引きます。
 - ロックが外れエンジンフードの先端が少し浮き上がります。



ESF0027Z

②エンジンフード先端のすき間に手 を入れ、レバーを横に押しながら エンジンフードを持ち上げます。

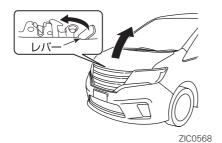

③ステーの操作部を持ってフックから外し、エンジンルーム内にある 穴に確実に差し込みます。



ZIC0569

⚠ 注意

- 風が強いときに開けると、風にあおられますので、しっかり持ってゆっくり開けてください。
- エンジンフードを開けたときは、 フードに頭などをぶつけないように 注意してください。
- エンジンがかかっているとき、エンジンルーム内に手、衣服、工具などを入れないでください。思わぬケガをするおそれがあります。
- エンジン停止直後は、排気系部品、 ラジエーターなどの高温部に触れな いでください。やけどをするおそれ があります。

→ アドバイス

●ワイパーアームを起こしたままエンジン フードを開けないでください。エンジン フードやワイパーを損傷します。

■閉めかた

- ①エンジンフードを支えながらス テーの操作部を持って穴から外し、 フックに固定します。
- ②エンジンフードをゆっくり降ろし、 先端を押しつけ、確実にロックし ます。



ZIC0570

警告

● 走行前に、エンジンフードが確実に 閉まっていることを、必ず確認して ください。ロックされていないと、 走行中エンジンフードが開いて、思 わぬ事故につながるおそれがありま す。

注意

エンジンフードを閉めるときは、手 などを挟まないようにゆっくり降ろ してください。

パワーウインドー

キースイッチ(電源ポジション) がONのとき操作できます。

- 走行中は顔や手、物などを車外に出 さないでください。車外のものに当 たったり、急ブレーキ時に重大な傷 害につながるおそれがあります。
- 窓ガラスを閉めるときは、手や首な どを挟まないよう注意してください。
- お子さまを乗せているときは、パ ワーウインドーロックスイッチを押 し込み、操作させないようにしてく ださい。重大な傷害につながるおそ れがあります。

_ 知識

● 運転席のパワーウインドーロックスイッ チが押し込まれているときは、助手席・ 後席窓ガラスの操作ができません。

キーOFF後作動機構

運転席の窓ガラスはキースイッチ(電源 ポジション) をAcc又はOFFにしたあと でも、約15分間は開閉することができ ます。ただし、その約15分間に運転席 ドアを開けて閉める(ドアが開いている ときは閉める)と、窓ガラスの開閉はで きなくなります。

走行する前に

運転席スイッチ

運転席スイッチで、各席の窓ガラスの開閉ができます。



ZIC0571

助手席スイッチ

助手席スイッチで自席の窓ガラス の開閉ができます。



ZIC0457

■開閉のしかた

- ●スイッチを押している間、開きま す。
- ●スイッチを引き上げている間、閉まります。

■ワンタッチ開閉のしかた

運転席の窓ガラスは、ワンタッチ で開閉できます。

- ●スイッチを強く押すと全開します。
- ●スイッチを強く引き上げると全閉 します。
- ●途中で止めたいときは、スイッチ を操作した反対側に軽く押すか引 きます。

スライドドアスイッチ

スライドドアスイッチで自席の窓 ガラスの開閉ができます。



ESF0031Z

■開閉のしかた

- ■スイッチを下側に押している間、 開きます。
- ●スイッチを上側に押している間、 閉まります。

■挟み込み防止機構

- ●運転席の窓ガラスを自動で閉めているときやキーOFF後作動機構で閉めているときに、車体と窓ガラスの間に異物の挟み込みを感知すると、窓ガラスの上昇が停止し、自動で少し下降し止まります。
- ●環境や走行条件により、異物を挟んだときと同じような衝撃や荷重が窓ガラスに加わると作動することがあります。

窓ガラスを確実に閉めるため、閉め 切る直前の部分では挟み込みを感知 できない領域があります。指などを 挟まれないよう注意してください。

→ アドバイス

◆故障などで挟み込み防止機構が作動して しまい、窓ガラスを自動で閉めることが できないときは、スイッチを上側へ引き 続けて閉めてください。

■パワーウインドーのロックの しかた

- ●パワーウインドーロックスイッチ を押し込むと、助手席とスライド ドアの窓ガラスの開閉ができなく なります。
- ●スイッチを押し戻すと開閉できます。

スイッチ位置	作動
ON _	ロックされます。
OFF_	ロックが解除されます。

■正常に作動しないとき

ください。

バッテリーを外したり、開閉操作を連続して行うと、運転席窓ガラスの自動閉操作、挟み込み防止機構、キーOFF後作動機構が正常に作動しないことがあります。 以下の操作を行い、初期設定して

- ①キースイッチ(電源ポジション) をONにします。
- ②運転席・AUTOスイッチを押し、 窓ガラスを全開にします。(すでに 全開しているときは、操作する必 要はありません。)
- ③運転席・AUTOスイッチを引き上げ続け、窓ガラスが全閉して3秒以上たってから手を離します。
- ④正常に作動することを確認します。
- ・正常に作動しないときは、再度上 記の操作を行ってください。

→ アドバイス

●上記の操作で作動できない場合は、早め に日産販売会社で点検を受けてくださ い。

燃料補給口

燃料補給口は運転席側の車両後方 にあります。

⚠ 警告

- 燃料補給時は、以下のことを必ずお 守りください。
 - エンジンを止める。
 - ・車のドアや窓を閉める。
 - ・タバコなどの火気を近づけない。
 - ・気化した燃料を吸わない。
- 補給作業を行う前に、金属部分に触れて身体の静電気を除去してください。放電による火花で燃料に引火したり、やけどをするおそれがあります。
- 補給作業はひとりで行ってください。作業中に車内に戻ったり、帯電している人や物に触れると再帯電するおそれがあります。
- ●キャップを開けるときはゆっくり回し、燃料タンク内の圧力を下げてから外してください。急に開けると、燃料が補給口から吹き返すおそれがあります。
- 給油ノズルは確実に給油口へ挿入してください。給油ノズルの挿入が浅いと、給油の自動停止が遅れるため、燃料が吹きこぼれ火災につながるおそれがあります。
- 給油ノズルの自動停止後は、給油の 継ぎ足しをしないでください。継ぎ 足しをすると、燃料があふれて火災 につながるおそれがあります。
- ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。

■燃料の補給

燃料タンクの容量は、約60ℓです。

エンジン型式	指定燃料
MR20DD	無鉛レギュラーガソリン

→ アドバイス

● 指定以外の燃料は補給しないでください。


■開けかた

①運転席右下にあるオープナーを引 きリッドを開けます。



ESF0032Z

- ②キャップを左にゆっくり回して開 けます。
- ・補給時、キャップはリッドの裏側に置きます。

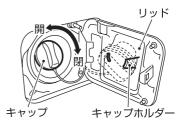

ZIC0572

■閉めかた

- ①キャップを"カチッ、カチッ"と、 2回以上音がするまで右に回して閉 めます。
- ②リッドを閉めます。

警告

- キャップは確実に閉めてください。 閉まっていないと走行中に燃料が漏 れ、火災につながるおそれがありま す。
- 日産純正品以外のキャップは使用し ないでください。

→ アドバイス


リッドを開閉するときは、運転席側スラ イドドアが閉まっていることを確認して ください。スライドドアと干渉するおそ れがあります。

パノラミックルーフ*

キースイッチ(電源ポジション) がONのときサンシェードの開閉が できます。

■開閉のしかた

- ●スイッチの車両後方側を押すと自 動で全開します。
- ●スイッチの車両前方側を押すと自 動で全閉します。
- ●開閉中に途中で止めたいときは、 スイッチの車両後方側又は車両前 方側を押します。

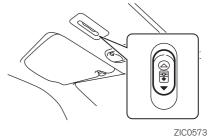

. 警告

- 開閉するときは、他の人の頭や手などを挟まないように注意してください。重大な傷害につながるおそれがあります。
- 走行中は、サンシェード収納口に頭 や顔を近づけないでください。急ブ レーキをかけたときなど、重大な傷 害につながるおそれがあります。
- 開閉時にサンシェード収納口に手などを入れたり、のぞいたりしないでください。挟んだり、顔などにぶつかり重大な傷害につながるおそれがあります。

注意

ルーフガラスの上に物を置いたり、 落としたりしないでください。ガラ スが破損するおそれがあります。

← アドバイス

- ◆サンシェード収納口に手を掛けてぶら下がったり、重い物を掛けないでください。変形や破損の原因になります。
- サンシェードが正常に作動しないとき は、日産販売会社で点検を受けてくださ い。
- ●長時間駐車するときはサンシェードを閉めてください。炎天下でサンシェードを開けたままにすると車内が高温になります。

■挟み込み防止機構

自動でサンシェードを閉めるときに、車体とサンシェードの間に異物の挟み込みを感知すると、サンシェードが停止し、自動で開き始めます。

/ 注意

• サンシェードを確実に閉めるため、 閉め切る直前の部分では挟み込みを 感知できない領域があります。指な どを挟まれないように注意してくだ さい。

← アドバイス

● 故障などで挟み込み防止機構が作動してしまい、サンシェードを自動で閉めることができないときは、初期設定してください。

二 知識

●環境や走行条件により、異物を挟んだときと同じような衝撃や荷重がサンシェードに加わると、挟み込み防止機構が作動することがあります。

■正常に作動しないとき

- ●サンシェードが正常に作動しない ときは、以下の操作を行い初期設 定し直してください。
- ①サンシェードを全閉状態にします。
- ・スイッチの車両前方側をサンシェードが全閉状態になるまで繰り返し押します。
- ②スイッチの車両前方側を押し続けます。
- ・サンシェードが前後に少し動くまでスイッチを押し続けます。
- ③スイッチの車両後方側を押し、正 常に作動するか確認します。


→ アドバイス

●上記の操作で作動できない場合は、早め に日産販売会社で点検を受けてくださ い。

ハンドル・シート・ミラーの調節のしかた

正しい運転姿勢

正しい運転姿勢がとれるよう、ハンドル、シート、ミラーを調節してください。

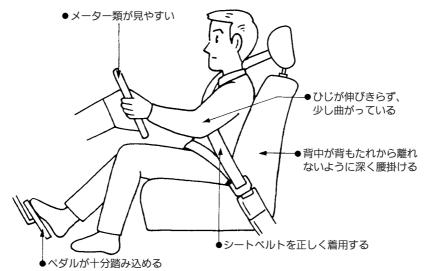

TCD0008Z

⚠ 警告

- ハンドル、シート、ミラーの調節は安全のため必ず走行前に行ってください。走行中に調節をすると前方不注意となり危険です。
- ●調節したあとは確実に固定されたことを確認してください。ハンドルやシートが固定されていないと突然運転姿勢が変わり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 背もたれを倒したまま走行しないでください。シートベルトが効果を十分発揮せず、 衝突時などに重大な傷害を受けるおそれがあります。

- 調節するときは、動いている部分に手や足などを近づけないでください。 挟まれてケガをするおそれがあります。
- 背もたれを調節するときは、背もたれを支えながら調節してください。顔や身体に 当たり思わぬケガをするおそれがあります。
- 背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。運転姿勢が不安定になり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 室内を清掃するときやシートの下に落とした物を拾うときなど、シートの下に手を 入れるときは十分に注意してください。シートレールやシートフレームに当たりケ ガをするおそれがあります。

万一のとき

ハンドル



ZIC0574

前後・上下調節

- ①レバーを押し下げます。
- ②ハンドルを前後又は上下に動かし、 適切な位置で止めます。
- ③レバーを引き上げ固定します。

フロントシート



ZIC0053

調節箇所	レバー	操作	運転席	助手席
前後位置 (スライド)	ZIC0125	●引いたまま調節したい 方向にシートを動かし ます。	0	0
背もたれの角度 (リクライニング)	ZIC0126	●引いたまま調節したい 方向に背もたれを動か します。	0	0
上下位置 (リフター)	ZIC0127	●引き上げると高くなり ます。 ●押し下げると低くなり ます。	0	_

⚠ 警告


- シートは必ず固定する位置で使用してください。
- 背もたれを倒したまま走行しないでください。シートベルトが効果を十分発揮せず、 衝突時などに身体がシートベルトの下に入り込み、ベルトにより重大な傷害を受け るおそれがあります。
- 背もたれを起こすときは、背もたれを手で押さえ、ゆっくり戻してください。急に 戻すと顔や身体などに当たり、思わぬケガをするおそれがあります。

ヘッドレストの使いかた

■上下調節のしかた

ヘッドレストの中心が、耳の高さ になるように調節します。

- ●上げるときは、そのままヘッドレ ストを引き上げます。
- ●下げるときは、ボタンを押しなが らヘッドレストを下げます。

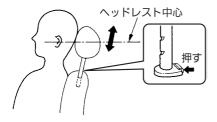

TCE0051Z


■脱着のしかた

- ●取り外すときは、ボタンを押しな がらヘッドレストを引き上げます。
- ●取り付けるときは、ボタンを押し ながらヘッドレストを差し込みま す。

ヘッドレストは外したまま走行しな いでください。万一のとき、頭部へ の衝撃を防ぐことができなくなり、 重大な傷害につながるおそれがあり ます。

注意

• 取り付けるときは、前後の向きを間 違えないでください。

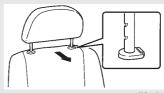

TCA0491Z

取り付けたあとは、ヘッドレストを 持ち上げ、抜け出さないことを確認 してください。万一のとき、ヘッド レストが効果を十分発揮せず、思わ ぬケガをするおそれがあります。

■前席アクティブヘッドレスト について

追突されたときに背もたれが乗員 を受け止める力を利用して、ヘッ ドレストが瞬時に前方に移動しま す。

ヘッドレストの移動により、頭部 の過度な後方への傾きを防ぎ、首 への負担を軽減します。

いわゆる「むち打ち症」が多く発生するといわれている、低速から中速までの追突時に効果を発揮します。



TSC1471Z

介 注意

ヘッドレストのステーにテーブル、 テレビなどの用品を取り付けないで ください。万一の追突時にアクティ ブヘッドレストの機能が損われるお それがあります。

知識 知識

- アクティブヘッドレストは、追突時のみ 作動し、追突後は元の位置に戻ります。
- ●アクティブヘッドレストの調節方法は、 通常のヘッドレストと同じです。正しく 調節してください。

アームレストの使いかた

●使うときはアームレストを前に倒します。格納するときは引き上げます。



TSE0416Z

セカンドシート


前後位置調節(スライド)

左右別々に調節することができます。

①レバーを引いたまま、シートを前後に動かします。

助手席側シートは、シート後ろ側 のレバーでもシートを前後に動か せます。

②レバーから手を離し、固定する位 置までスライドさせます。

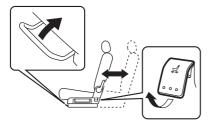

ZIC0575

⚠ 警告

シートは必ず固定する位置で使用してください。

→ アドバイス

- スライド範囲の最前端でシートを固定するときは、シート固定ベルトを使用してください。
 - **♀**セカンドシート固定ベルトの使いかた… P.75

背もたれの角度調節(リクライ ニング)

左右別々に調節することができます。

- ①レバーを引いたまま、背もたれを 傾けます。
- ②レバーから手を離したところで固 定します。



ESH0867Z

! 警告

- 背もたれを倒したまま走行しないでください。シートベルトが効果を十分発揮せず、衝突時などに身体がシートベルトの下に入り込み、ベルトにより重大な傷害を受けるおそれがあります。
- 背もたれを起こすときは、背もたれを手で押さえ、ゆっくり戻してください。急に戻すと顔や身体などに当たり、思わぬケガをするおそれがあります。

ヘッドレストの使いかた


ヘッドレストの上下調節方法と脱 着のしかたは、フロントシートと 同じです。

♥ヘッドレストの使いかた…P.69

リラックスモード付ヘッドレスト*

頭を左右から支えることで、快適 に座ることができます。

●使うときはヘッドレストの両端を 前に傾けます。使わないときは格 納しておきます。

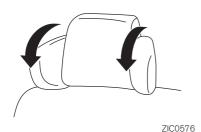

アームレストの使いかた

スマートマルチセンターシート部 にあります。

- ①スマートマルチセンターシートの 前後位置と背もたれの角度を座っ ているシートに合わせます。
- ②アームレストを前に倒して使いま す。




ZIC0577

●格納するときは引き上げます。

サードシートへの乗り降り (ウォークイン機構)

サードシートへ乗り降りするとき、 セカンドシートを前方にスライド させ、乗り降りを楽にすることが できます。

- ①セカンドシートのリクライニング レバーを引くと背もたれが倒れま す。
- ②セカンドシートを前方にスライド させます。

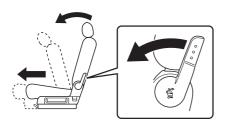

ESH0868

●元に戻すときは、シートを後方に スライドさせたあと、背もたれを 起こして固定させます。

⚠ 警告

• ウォークイン機構を作動させるときは背もたれを手で押さえ、ゆっくり作動させてください。急に背もたれが倒れたりシートがスライドすると、顔や身体などに当たったり、手や足を挟んだりして思わぬケガをするおそれがあります。


<u>①</u> 注意

◆物や飲物などを置いたままウォーク イン機構を作動させないでください。物を壊したり室内を汚すおそれがあります。

セカンドシートの折りたたみか た


助手席側のセカンドシートを折りたたむことができます。

①リクライニングレバーを引いて、 背もたれを前に倒します。

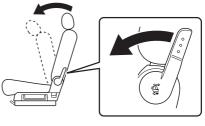

ESH0869Z

②リクライニングレバーの下側にあるレバーを押して背もたれを倒します。

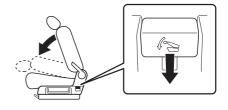

ESH0870Z

◆ アドバイス

- フロントシートに当たりシートが折りた ためないときは、ヘッドレストを格納す るか、シートの前後位置を調節してくだ さい。

 - ○前後位置調節(スライド)…P.71

●元に戻すときは、背もたれをロックする位置まで起こしてから、リクライニングレバーで背もたれの角度を調節します。

⚠ 注意

- シートを折りたたんだとき、折りたたんだ背もたれの上に乗らないでください。シートを損傷したり、転んだりして思わぬケガをするおそれがあります。
- ◆物や飲物などを置いたままシートを 折りたたまないでください。物を壊 したり室内を汚すおそれがあります。

横スライド機構

サードシートへ乗り降りするときなどに、助手席側のセカンドシートを横にスライドさせることができます。

- ①スマートマルチセンターシートを 前方にスライドします。
 - **○**スマートマルチセンターシート… P.76
- ②シート横側にある横スライドレ バーを引いたまま、シートを右に 動かし固定します。



●元に戻すときは、スライドレバー を引いたまま、シートを左に動か し固定します。

- 助手席側のシートを運転席側に横ス ライドしたときは、3人掛けのシー トとして使用できません。
 - 3人掛けをするときは、スマートマルチセンターシートを合わせて使ってください。
 - **○**スマートマルチセンターシート… P.76

クッションの跳ね上げ(チップ アップ)

運転席側のセカンドシートクッションを跳ね上げ、クッション下部にあるシートアンダーボックスを使うことができます。

●シートクッション下側にあるスト ラップを車両前方に引いてロック を解除し、クッションを持ち上げ てロックします。



ZIC0591

●元に戻すときは、ストラップを引いてロックを解除し、クッションを押し戻します。

介 注意

- クッションを跳ね上げるときは、確 実にロックさせてください。
- クッションを跳ね上げた状態で、 クッションの上に乗らないでください。シートを損傷したり、転んだり して思わぬケガをするおそれがあります。

→ アドバイス

● シートアンダーボックスに物を入れすぎ ないでください。クッションを戻したと きに収納物が破損するおそれがありま す。

🋄 知識

- ◆タイヤパンク応急修理キットが格納して あります。
- ●後席ディスプレイ付車は、ヘッドフォン が格納してあります。

セカンドシート固定ベルトの使いかた

ラゲッジスペースを広げるために セカンドシート(左右)をスライ ド範囲の最前端で固定できます。

- ①セカンドシートの背もたれを前に 倒し、一番前までスライドさせます。
- ②セカンドシート肩部にある固定ベルトをアシストグリップに掛けます。固定ベルトの長さを調節し、シートをしっかりと固定します。
- ・固定ベルトがアシストグリップに 届かないときは、フロントシート の前後位置を調節してください。



ZIC0681

●固定ベルトを使わないときは、背 もたれ後ろ側に格納します。

さくい

スマートマルチセンターシート (セカンドシート中央部)


運転席側のセカンドシートと合わせてシートとして使ったり、背もたれを倒してアームレストやカップホルダー、テーブルとして使うことができます。

⚠ 警告

- ・センターシートに座るときは、必ず 運転席側のセカンドシートと前後位 置と背もたれの角度を合わせてくだ さい。またシートベルトもセンター シート用のベルトを使用してくださ い。位置がずれたままシートベルト を使用すると正しく着用ができず、 万一の場合、傷害を増大させること があります。
- フロントシートの間にスライドさせたときは、絶対にセンターシートに座らないでください。シートとして使用することはできません。

■前後位置調節(スライド)

- ①シートの前又は後ろ側にあるレ バーを引いたまま、シートを前後 に動かします。
- ②レバーから手を離し、固定します。

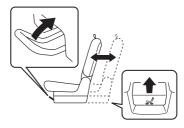


ESF0051Z

知識 知識

◆ シートをフロントシート側にスライドさせると、セカンドシートとサードシート間をウォークスルーできます。

■背もたれの角度調節(リクライニング)

- ①ストラップを引いたまま、背もた れを傾けます。
- ②ストラップから手を離したところで固定します。

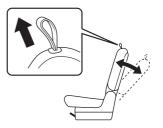


ESF0052Z

■背もたれの倒しかた

シートの背もたれを前又は後ろ側に倒すことができます。

- ●ストラップを引いたまま背もたれ を倒します。
- ●セカンドシートのアームレストや カップホルダー、テーブルとして 使うときは、背もたれを前側に倒 します。

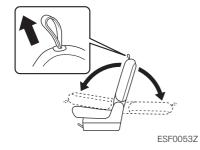

●元に戻すときは、ストラップを引いたまま背もたれを起こしてロックさせます。

⚠ 注意

- 背もたれを倒したときは、上に乗らないでください。シートを損傷したり、転んだりして思わぬケガをするおそれがあります。
- アームレストやカップホルダー、 テーブルとして使うときは、背もたれを確実にロックさせてください。

サードシート

→ アドバイス

- シートを戻すときは、必ずシート脚部を 起こしてから操作してください。
- シートを操作するときは、左右のシート ベルトのタングを格納してください。



背もたれの角度調節(リクライ ニング)

左右別々に調節することができます。

- ①レバーを引いたまま、背もたれを 傾けます。
- ②レバーから手を離したところで固 定します。



ZIC0579

↑ 警告

- シートは必ず固定する位置で使用してください。
- 背もたれを倒したまま走行しないでください。シートベルトが効果を十分発揮せず、衝突時などに身体がシートベルトの下に入り込み、ベルトにより重大な傷害を受けるおそれがあります。
- 背もたれを起こすときは、背もたれを手で押さえ、ゆっくり戻してください。急に戻すと顔や身体などに当たり、思わぬケガをするおそれがあります。

背もたれの倒しかた

左右別々に倒すことができます。

●レバーを引いたまま前又は後ろ側に倒します。



ZIC0580

注意

- 背もたれを前に倒した状態で、背も たれの上に乗らないでください。 シートを損傷したり、転んだりして 思わぬケガをするおそれがあります。
- ●元に戻すときは、レバーを引いた まま背もたれを起こします。

のとき

ヘッドレストの使いかた

ヘッドレストは、格納位置からロックする位置まで上げた状態で使います。

↑ 注意

- ヘッドレストはロック位置まで上げ、確実に固定されていることを確認してから使用してください。格納状態では機能が十分に発揮できません。
- ヘッドレストの脱着は、フロントシートと同じです。
 - **○**ヘッドレストの脱着のしかた… P.69

スマートアップサードシート (低位置格納式)


ラゲッジスペースを広げることが できます。

①ストラップを引いてシート脚部 (レッグ)のロックを解除します。 (同時に背もたれが前に倒れます。)



ZIC0581

②シートを横へ折りたたみ、シート 固定バンドをシートベルト上の フックに確実に引っ掛けます。 シート固定バンドの長さを調節し て、シートをしっかりと固定しま す。

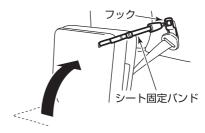

ZIC0583

③シート脚部(レッグ)を折りたた みます。



ZIC0582

●元に戻すときは、シート固定バンドをシートに格納してから、横に 折りたたんだときと逆の手順で操作します。



ZIC0584

⚠ 警

- シートに人が乗っていたり、物や飲物などを置いたまま操作を行うと、ケガをしたり、物を壊したり、室内を汚すおそれがあります。特にストラップで背もたれを倒すときは、シートで前方が見えにくいので注意してください。
- シート固定バンドは確実にシートベルト上のフックに引っ掛けてください。
- シート固定バンドをシートベルト上 のフックに掛けるときは、ねじれな いようにしてください。振動で外れ たりすると危険です。
- シートを元の位置に戻したときは、 シート脚部(レッグ)のロックが確 実に固定されたことを確認してくだ さい。

ドアミラー

キースイッチ(電源ポジション)がAcc又はONのとき操作できます。

⚠ 警告


鏡面の調節は走行前に行ってください。走行中の調節は前方不注意となり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

→ アドバイス

● ミラーの映像は実際より遠くに見えるので注意してください。

■角度調節のしかた


- ①左右切り替えスイッチを調節する 側に動かします。
- ②角度調節スイッチを上下・左右に 押して、後方が十分確認できる位 置に調節します。

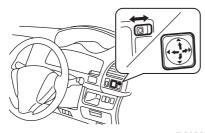

ZIC0585

■格納するとき

- ●スイッチの下側を押すと、左右の ミラー本体が格納されます。
- ●スイッチの上側を押すと、元に戻ります。

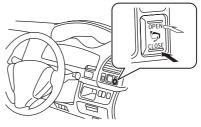

ZIC0586

҈ 注意

- ミラーが動いているときは手を触れないでください。手を挟んだり、ミラーが故障する原因になるおそれがあります。
- ミラーを格納したまま走行しないでください。後方確認ができないため 危険です。
- 手動で開閉すると走行中ミラーが前 方又は後方に倒れるおそれがありま す。手動で開閉したあとは、走行前 に電動で開閉操作を行ってくださ い。

→ アドバイス

- スイッチ操作を連続して行うと、途中で 停止することがありますが、故障ではあ りません。しばらくしてから作動させて ください。
- 手動で開閉した場合、格納スイッチの位置により、キースイッチ(電源ポジション)をAcc又はONにしたときにミラーが動き出すことがあります。
- ●スイッチの上側が押されたままでミラーを前方に倒したとき、キースイッチ(電源ポジション)をAcc又はONにするとミラーが更に前方に倒れます。元の状態に戻すときは一度格納操作をしてください。

□□ 知識

ヒーター付ドアミラー(寒冷地仕様車)

●キースイッチ(電源ポジション)がON のときにリヤウインドーデフォッガース イッチ(**○**P.148)を押すと、バックド アガラスのくもりを取るのと同時にドア ミラーの霜やくもりを取ります。

ルームミラー

通常は防眩切り替えレバーを前方 に押した状態で使います。

- ●ミラー本体を持って、後方視界が 十分確認できる位置に角度を調節 します。
- ●後続車のヘッドライトがまぶしい ときは、防眩切り替えレバーを手 前に引くと反射が弱くなります。



ESG0764Z

↑ 警告

ミラーの調節は走行前に行ってください。また、防眩への切り替えは必要なときのみ行ってください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

→ アドバイス

•ルームミラーのまわりに無線機やアクセサリーなどを取り付けたり、配線から電源をとったりしないでください。リモコン又はインテリジェントキーの電波受信機が内蔵されているため、ドアの施錠・解錠が正常に作動しなくなるおそれがあります。また、インテリジェントキー付車は、インテリジェントキー機能によるエンジンの始動などができなくなるおそれがあります。

シートベルトの着用のしかた

シートベルトの正しい着用

- ●走行する前に全員が必ずシートベルトを着用してください。
- ●シートベルトは正しい姿勢で正しく着用しないと、シートベルトの効果が十分 発揮できなかったり、ベルトによりケガなどをするおそれがあります。
- ●次の使用方法、警告にしたがって正しく着用してください。



TCD0009Z

<u>/!</u> 警告

- 走行する前に全員がシートベルトを着用してください。着用しないと、万一の事故 時や急ブレーキ時に、生命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。
- シートベルトを正しく着用しないと、万一のとき重大な傷害につながるおそれがあります。着用するときは以下のことを必ずお守りください。
 - ・運転者は正しい運転姿勢で、同乗者は正しい着座姿勢で着用してください。
 - ・ベルトは1人用です。2人以上で1本のベルトを使わないでください。
 - ・ベルトはねじれた状態で着用しないでください。ねじれがあるとベルトの幅が狭くなり、万一のとき衝撃力が分散できず、局部的に強い力を受けることがあります。
 - ・腰部ベルトは腰骨のできるだけ低い位置にぴったりと着用してください。ベルト が腰骨からずれていると、腹部に強い圧迫を受けることがあります。
 - ・肩ベルトは脇の下を通さず、確実に肩に掛けてください。肩に十分掛かっていないと、上半身を拘束しないことがあります。
 - ・シートベルトをクリップなどで故意にたるみをつけ、身体から浮いた状態に調節しないでください。ベルトにたるみがあると、十分な効果を発揮しないことがあります。

警告

いでください。シートベルトが効果を十 分発揮せず、衝突時などに身体がシート ベルトの下に入り込み、ベルトにより重 大な傷害を受けるおそれがあります。



TCA0041Z

- れないでください。シートベルトが正常 に機能を発揮せず、万一のとき重大な傷 害につながるおそれがあります。
- 妊娠中や疾患のある方も、万一のときの 一度強い衝撃を受けたシートベルトやべ ためにシートベルトを着用してくださ い。ただし、局部的に強い圧迫を受ける おそれがありますので医師に相談し、注 意事項を確認してください。妊娠中の方 は、腰ベルトを腹部から避けて腰部ので きるだけ低い位置にぴったりと着用して ください。肩ベルトは、確実に肩を通し、 腹部を避けて胸部に掛かるように着用し てください。

● シートの背もたれを倒したまま走行しな | ● お子さまにも必ずシートベルトを着用さ せてください。お子さまをひざの上に抱 いていると、衝突時などにお子さまを支 えることができず、お子さまが重大な傷 害を受けるおそれがあります。



TCA0042Z

- バックルや巻き取り装置の中に異物を入 | ◆シートベルトが首や顔に当たるなど、適 正な着用ができない小さなお子さまに は、チャイルドシートをお使いください。 **○**チャイルドシート…P.92
 - ルト部分に傷がついたり破れたりしてい るシートベルトは、機能を十分発揮しな いことがあります。事故などにより衝撃 を受けたり傷がついた場合は、日産販売 会社に点検を依頼してください。

万一のとき

<u></u> 警告

● シートベルトの清掃は中性洗剤かぬるま湯で行い、乾かしてからお使いください。 ベンジンやガソリンなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。ベルトの性能が 落ち、シートベルトが機能を十分発揮しないことがあります。

知識 知識

● 運転者がシートベルトを着用していないと、警告灯(**○**P.131)や警報(**○**P.140)が作動します。

シートベルトの着用のしかた

小 警告

● スマートマルチセンターシートに座るときは、単独で使用せず、必ず運転席側セカンドシートと前後位置と背もたれの角度を合わせてください。

また、サードシート中央に座るときは、左右の背もたれの角度を合わせてください。

角度を合わせないままベルトを使用 すると正しい拘束ができなくなり、 傷害を増大させるおそれがありま す。

知識

●中央席用のシートベルトは、タングと バックル(タングはサードシートのみ) に「CENTER」と表示されているもの をご使用ください。

ELR(緊急固定)付3点式シートベルト(フロント・セカンドシート、サードシート左右)

通常は身体の動きに合わせて伸縮 しますが、衝突時など強い衝撃を 受けると、ベルトが自動的にロッ クし身体を固定します。

- ①タングを持ってベルトをゆっくり引き出します。
- ・ベルトがロックして引き出せない ときは、一度ベルトを強く引いて からゆるめ、再度ゆっくり引き出 してください。
- ②ベルトを腰骨のできるだけ低い位置に掛け、たるみがないように密着させます。




TCA0043Z

③ベルトがねじれないようにして、 タングをバックルに"カチッ"と 音がするまで確実に差し込みます。




TCA0044Z

- ④肩ベルトのアンカー位置の高さを 調節します。(フロント・セカンド シート左側のみ)
- ・ノブを引きながらアンカー部を上下させ、ベルトが肩に確実に掛かる位置に調節し手を離します。
- ・手を離したあと、"カチッ"と音が するまで動かし固定させます。

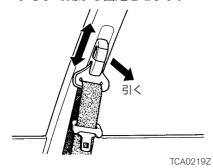

●外すときは、バックルのボタンを 押し、タングを持ってゆっくり戻 します。

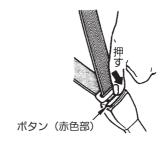

TCG0046Z


<u>/</u>| 警告

• 肩ベルトのアンカー位置は確実に肩に掛かるように調節してください。また、アンカーは確実に固定されていることを確認してください。ベルトが肩から外れたり、万一のときシートベルトが十分効果を発揮せず、重大な傷害につながるおそれがあります。特に、横スライド機構(**O**P.74)を使ってセカンドシートを運転席側に動かした状態でシートベルトを使用するときは、肩ベルトが肩に掛かるようにアンカーの位置を調整してください。

ELR(緊急固定)付3点式シートベルト(サードシート中央)

■着用のしかた

- ①タング1を持ってベルトをゆっくり 引き出します。
- ・ベルトがロックして引き出せない ときは、一度ベルトを強く引いて からゆるめ、再度ゆっくり引き出 してください。
 - ▶でルトが格納されている場合は、取り出しかた…P.90をお読みください。
- ②ベルトを腰骨のできるだけ低い位置に掛け、たるみがないように密着させます。

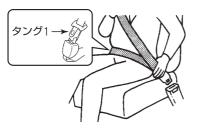

ZIC0115

③ベルトがねじれないようにして、 タング1をバックル1に"カチッ" と音がするまで確実に差し込みます。



ZIC0116

① 警告

- サードシート中央用のタングとバックルは2個ずつあります。着用するときは必ずタング1と2、バックル1と2を正しく差し込んでお使いください。正しく固定されていないと、万一のときシートベルトが十分効果を発揮せず、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ●外すときは、バックル1のボタンを 押し、タングを持ってゆっくり戻 します。



ZIC0117


← アドバイス

- ◆ベルトを外すとき、タングが急に戻ることがありますので、タングから手を離さないでください。
- バックル1は、「CENTER」と表示されているものをご使用ください。

■格納のしかた

サードシート中央を使用しないと きやサードシート背もたれを倒す ときは、ラゲッジルームの天井に タングを格納できます。

①タング2を持ってバックル2の穴に キーなどを押し込んでロックを解 除します。

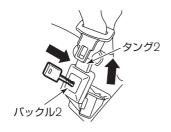


ZIC0646

→ アドバイス

◆ベルトを外すとき、タングが急に戻るこ とがありますので、タングから手を離さ ないでください。

- ②タング2を持ってゆっくりと格納場 所まで戻します。
- ③タング1を車両前方側の格納部に差 し込みます。

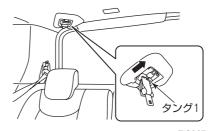

ZIC0676


④タング1を手で押さえながらタング 9のベルトを少し引き出し、タング 2を車両後方側の格納部に差し込み ます。



ZIC0677

■取り出しかた

①タング2を車両後方側の格納部から 抜き出したあと、タング1を車両前 方側の格納部から抜き出します。

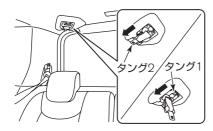

ZIC0678

②タング2をゆっくり引き出し、タング2をバックル2に"カチッ"と音がするまで確実に差し込みます。



ZIC0649

前席ロードリミッター付プリーテンショナーシートベルト

正面衝突など車両前方から強い衝撃を受けたとき、装着したシートベルトを瞬時に巻き取るプリテンショナーと乗員に加わるシートベルトの拘束力を一定レベルに保つロードリミッターが付いています。

- ●運転席・助手席SRSエアバッグシ ステムと同時に作動します。
 - OSRSエアバッグが作動するとき・しないとき…P.101



҈ 警告

• 使用方法は通常のシートベルトと同じです。正しく着用しないと、プリテンショナー及びロードリミッターの効果が十分発揮できず、重大な傷害につながるおそれがあります。

注意

●キースイッチ(電源ポジション)を ON後約7秒間はシステムチェック を行うため、プリテンショナーは作 動しません。SRSエアバッグ警告 灯が消灯してから走行してくださ い。

■プリテンショナーシートベル ト付車の取り扱いについて

運転席にはダブルプリテンショナー機構が付いています。ラップアウタープリテンショナーが腰部シートベルトの緩みを引き込み、肩部のロードリミッター付プリテンショナーと合わせて乗員の拘束性能を高めます。

⚠ 警告

プリテンショナーシートベルトの部品や配線を修理したり、電気テスターを使ってプリテンショナーのシステムの回路診断をしないでください。誤って作動したり、正常に作動しなくなるおそれがあります。

① 注意

廃車にするときやプリテンショナーシートベルトを廃棄するときは、必ず日産販売会社にご相談ください。

→ アドバイス

- プリテンショナーが作動したとき作動音 や白煙が出ますが、火災ではありません。
- プリテンショナーは、一度作動すると再使用できません。衝突を起こしたときは 必ず日産販売会社で点検を受け、作動済 みの場合は交換してください。

チャイルドシート

チャイルドシートについて

乳児用チャイルドシート、チャイルドシート、ジュニアチャイルドシートの総称として「チャイルドシート」と呼んでいます。

チャイルドシートの固定機構を 使ってチャイルドシートを固定す ることができます。

⚠ 注意


- お子さまの年齢や体格にあった、適切なチャイルドシートをお選びください。
- 固定方法及び取り扱いかたは、チャイルドシートに付属の取扱説明書に 従ってください。

知識 知識

- この車はECE R44*の基準に適合した ISO FIX対応チャイルドシート固定専用 アンカーを標準装備しています。
- ※ECE R44はチャイルドシートに関する国際法です。

ECE R44認可マークについて

ECE R44の基準に適合した汎用 (ユニバーサル) チャイルドシート には、下記の認可マークが表示さ れています。必ずECE R44の基準 に適合したチャイルドシートをお 使いください。

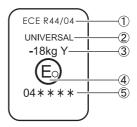

7IC0388

- ①法規番号
- ②チャイルドシートのカテゴリー (UNIVERSALは汎用品の認可であることを表します。)
- ③対象となるお子さまの体重範囲
- ④当該装置を認可した国番号
- ⑤ 当該装置認可番号

チャイルドシートの質量グループ

■質量グループについて


ECE R44の基準に適合するチャイルドシートはお子さまの体重により以下のように分類されます。

お子さまの体重
10kgまで
13kgまで
9~18kgまで
15~25kgまで
22~36kgまで

チャイルドシートの種類(例)

■乳児用チャイルドシート

●ECE R44基準のグループ0、0⁺に 相当します。

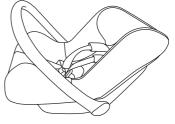

ZIC0381

■チャイルドシート

● ECE R44基準のグループ0⁺、 I に 相当します。



ZIC0382

■ジュニアチャイルドシート

●ECE R44基準のグループ II 、II に 相当します。



ZIC0383

チャイルドシート適合表

チャイルドシートの固定方法には、シートベルトで取り付ける方法と、ISO FIX対応チャイルドシート固定専用アンカーで取り付ける方法があります。次の表から各着席位置でどのチャイルドシートが使用できるかを確認してください。

シートベルトで取り付けるチャイルドシートについて

■選択の目安

詳しくは、チャイルドシートに付属の取扱説明書をお読みください。

	着席位置				
質量グループ	フロントシート	セカンドシート		サードシート	
	(助手席)	左右	中央	左右	中央
0 (10kgまで)	×	U	×	U	×
0 ⁺ (13kgまで)	×	U	×	U	×
I (9~18kg)	UF	U	×	U	×
I (15~25kg)	UF	U	×	U	×
II (22~36kg)	UF	U	×	U	×

凡例

U : この質量グループでの使用を認可された汎用(ユニバーサル)カテゴリーのチャイルドシートに適合しています。

UF :この質量グループでの使用を認可された汎用(ユニバーサル)カテゴリーの前向

きチャイルドシートに適合しています。

× : チャイルドシートを取り付けることはできません。



●表に記載されていないチャイルドシートを使用するときは、チャイルドシート製造 業者又は販売業者にご相談ください。

ISO FIX対応チャイルドシート固定専用アンカーで取り付けるチャイルドシートについて

■選択の目安

詳しくは、チャイルドシートに付属の取扱説明書をお読みください。

質量グループ	サイズ等級	車両ISO FIX位置		
貝里グルーク	リイス守秘	固定具	セカンドシート(左右)	セカンドシート(中央)
キャリーコット	F	ISO/L1	×	_
+ V D - 1 9 F	G	ISO/L2	×	_
0 (10kgまで)	Е	ISO/R1	×	_
0 ⁺ (13kgまで)	Е	ISO/R1	IL	_
	D	ISO/R2	×	_
	С	ISO/R3	×	_
	D	ISO/R2	×	_
	С	ISO/R3	×	_
I (9~18kg)	В	ISO/F2	IUF	_
	B1	ISO/F2X	IUF	_
	Α	ISO/F3	IUF	_
Ⅱ (15~25kg)	_	(1)	×	_
II (22~36kg)	_	(1)	×	_

凡.例

IUF : この質量グループでの使用を認可された汎用(ユニバーサル)カテゴリーの

ISO FIX対応前向きチャイルドシートに適合しています。

L この質量グループでの使用を認可された、以下の表に記載されている「日産純

正ISO FIX対応ベビーシート」に適合しています。

メ : チャイルドシートを取り付けることはできません。

(1) :サイズ等級表示の無いチャイルドシートの各シート位置でのISO FIX対応チャイルドシート固定機構の取り扱いについては販売業者にご相談ください。

■日産純正ISO FIX対応チャイルドシート

質量グループ	サイズ等級	固定具	商品名	取り付け向き	カテゴリー
0+(13kgまで)	Е	ISO/R1	日産純正ISO FIX対応ベビーシート	後向き	準汎用

介 注意

- 日産純正ISO FIX対応ベビーシートの取り付けには別売りのベースキットが必要です。
- ●ISO FIX対応のチャイルドシートをすでにお持ちの場合、ご使用前にECE R44の 基準に適合していることを確認してください。適合していないチャイルドシートは 取り付けられません。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

ISO FIX対応チャイルドシート 固定専用アンカーについて


セカンドシート左右にはISO FIX対 応チャイルドシートを取り付ける ためのアンカー(固定装置)が装 備されています。

警告

● ISO FIX対応チャイルドシートを取 り付けるときは、セカンドシートの ヘッドレストを取り外してくださ い。


■アンカーの場所

●ISO FIX対応チャイルドシート用口 アアンカーは、マーク下側にあり ます。

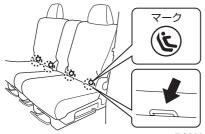

7IC0664

●テザーアンカーは、シートクッショ ン後ろ側にあります。

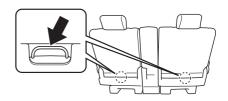

ESH0880Z

取り付けかた及び取り外しかたは、 チャイルドシートに付属の取扱説 明書をお読みください。

- チャイルドシートを取り付けるとき は、アンカー部周辺に異物がないこ とや、シートベルトなどのかみ込み がないことを確認してください。異 物やシートベルトなどをかみ込むと チャイルドシートが固定されず、衝 突時や急ブレーキ時にお子さまが重 大な傷害を受けるおそれがありま
- チャイルドシートは確実に固定して ください。確実に固定されていない と、衝突時や急ブレーキ時にお子さ まが重大な傷害を受けるおそれがあ ります。

🗌 知識

シートカバーを装着するときは、スリッ トがあるものを使用してください。日産 純正シートカバーをおすすめします。

SRSエアバッグ

SRSエアバッグの作動


SRSエアバッグは、シートベルトと併用することで安全性を高めます。シートベルトは必ず着用してください。

- ※SRSとは、Supplemental Restraint Systemの略でシートベルトの補助拘束 装置の意味です。
- ●キースイッチ(電源ポジション)がONのとき作動可能です。

■運転席・助手席SRSエアバッグシステム

車両前方から強い衝撃を受けたときSRSエアバッグが瞬時に膨らみ、乗員の頭部にかかる衝撃を緩和するシステムです。

- ●運転席SRSエアバッグは、ハンドル部に格 納されています。
- ●助手席SRSエアバッグは、助手席側インストルメントパネル部に格納されています。 乗員がいなくても運転席と同時に作動します。

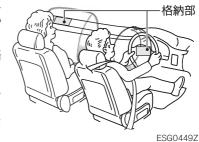

■運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム*

車両側面から強い衝撃を受けたとき、衝撃を受けた側のSRSサイドエアバッグが瞬時に膨らみ、乗員の主に胸部にかかる衝撃を緩和するシステムです。

● SRSサイドエアバッグは、シート背もたれ 側面(外側)に格納されています。助手席 は乗員がいなくても作動します。



■SRSカーテンエアバッグシステム*

車両側面から強い衝撃を受けたとき、衝撃を受けた側のSRSカーテンエアバッグが瞬時に膨らみ、乗員の主に頭部にかかる衝撃を緩和するシステムです。

● SRSカーテンエアバッグは左右のルーフサイドに格納されています。助手席側は乗員がいなくても作動します。



ZIC0515

⚠ 警告

- SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置です。SRSエアバッグだけでは、 身体の飛び出しなどを防止することはできません。SRSエアバッグの効果を発揮 させるため、必ずシートベルトを正しい姿勢で正しく着用してください。
- 乗車するときは必ず次のことをお守りください。守らないと、SRSエアバッグが誤って作動したり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
 - ・ハンドルまわり、車両前部、インストルメントパネルまわり、フロントシートまわり、センターピラー(ロックピラー)まわり、センターコンソールまわり、ルーフサイド部などのSRSエアバッグ格納部を修理するときは、日産販売会社にご相談ください。また、SRSエアバッグ格納部に傷がついていたりひび割れがあるときは、そのまま使用せず日産販売会社で交換してください。
 - ・SRSエアバッグ格納部に過度の衝撃を与えないでください。
 - ・電気テスターを使ってSRSエアバッグの回路診断をしたり、回路を変更しないでください。
 - ・エアロパーツなどを取り付けたりサスペンションを改造するときは、日産販売会社にご相談ください。不適正な改造をすると衝撃を正しく検知できません。

運転席SRSエアバッグシステム

- ●必ず次のことをお守りください。守らないと、SRSエアバッグ作動時に強い衝撃を受けたり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
 - ・ハンドルから顔をできるだけ(約30cm 以上)離し、ハンドルにもたれかかるなどSRSエアバッグ格納部に手や顔、胸などを不必要に近づけないでください。また、内がけでのハンドル操作はしないでください。
 - ・不適正なハンドルに交換したり、センターパッド部(SRSエアバッグ格納部) にステッカーなどを貼らないでください。
 - 前面ガラスにアクセサリーなどを付けないでください。



TCG0031Z

⚠ 警告

助手席SRSエアバッグシステム

- 必ず次のことをお守りください。守らないと、SRSエアバッグ作動時に強い衝撃を受けたり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
 - ・インストルメントパネル(SRSエアバッグ格納部)に手や足を置いたり、顔や胸などを近づけないでください。また、お子さまをSRSエアバッグ格納部の前に立たせたりひざの上に抱いたりせず、後席に乗せてください。
 - ・チャイルドシートは後席シートに取り付けてください。やむを得ず助手席シートに取り付けるときは、シートをできるだけ後ろに下げ、必ず前向きに取り付けてください。

♥チャイルドシート…P.92

- ・チャイルドシートは走行する前に確実に 固定されていることを確認してください。固定方法及び取り扱いかたは、チャイルドシートに付属の取扱説明書に従ってください。
- ・インストルメントパネル上面にステッカーなどを貼ったり、アクセサリーや芳 香剤などを置かないでください。



TCG0032Z



TSG0038Z




ZIC0587

運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム及びSRSカーテンエアバッグシステム

- 必ず次のことをお守りください。守らないと、SRSエアバッグ作動時に強い衝撃を受けたり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
 - ・ドアにもたれるなど、フロントシート背もたれ側面(外側)のSRSサイドエアバッグ格納部及び各シートの窓ガラスやピラートリムなどのSRSカーテンエアバッグ格納部付近に近づかないでください。特にお子さまが窓から腕を出したり、フロントシートの背もたれを抱えたりしないように注意してください。
 - ・前席ドアをガラスが割れるほど強く閉め ないでください。SRSエアバッグが誤 作動するおそれがあります。



TSG0065Z

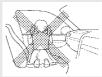

TSG0066Z

⚠ 警告

- ・フロントシートのSRSサイドエアバッグ格納部付近に傘やカバンなどを置かないでください。また、センターピラー(ロックピラー)まわり、ルーフサイド部などのSRSカーテンエアバッグ格納部付近に、アクセサリーやハンガーなどを取り付けないでください。
- ・シートカバーはフロントシート背もたれ側面を覆わないものをお使いください。 日産純正シートカバーをおすすめします。

⚠ 注意

- ●キースイッチ(電源ポジション)をONにしたあと約7秒間はメーター内のSRSエアバッグ警告灯が点灯し、システムチェックを行うため、SRSエアバッグは作動しません。警告灯が消灯してから走行してください。
- SRSエアバッグは膨らんだあと高温になるため、30分以内はさわらないでください。やけどをするおそれがあります。
- SRSエアバッグは高温のガスにより高速で膨らむため、事故の状態によっては、 擦過傷、打撲、やけどなどを負うことがあります。
- SRSエアバッグが膨らむとき、作動音や白煙が出ますが火災ではありません。また、発生するガスによりむせることがありますが毒性はありません。ただし、SRSエアバッグ作動時の残留物(カス)などが目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。皮膚の弱い方などは、まれに皮膚に刺激を感じることがあります。
- 廃車にするときやSRSエアバッグを廃棄するときは必ず日産販売会社にご相談ください。SRSエアバッグの作動により、思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

→ アドバイス

● SRSエアバッグは、一度膨らむと再使用できません。日産販売会社で交換してください。

知識 知識

- ●助手席SRSエアバッグが作動した衝撃で前面ガラスが割れることがあります。
- ●運転席、助手席SRSエアバッグは膨らんだあとすぐにしぼむので、視界の妨げになることはありません。

TCG0054Z

SRSエアバッグが作動するとき・しないとき

正面衝突時や側面衝突時において、乗員がシートベルトを正しく着用していて も重大な傷害を受けるおそれのあるような衝撃を受けた場合に作動します。し かし衝撃が車体で吸収又は分散され、車両の損傷は大きくても乗員への衝撃が 強くならない場合には、必ずしも作動するとはかぎりません。

■作動するとき

運転席・助手席SRSエアバッグシステム

次のような衝撃が強いときに作動します。

◆25km/h以上の速度で厚いコンクリート◆車両前方左右、約30度以内の方向から

・ ZOKIII/II以上の迷反で序いコングリート のような壁に正面衝突したとき



TCG0053Z

次のような、車両下部に強い衝撃を受けたときも作動することがあります。

(車両の損傷は少なくても乗員への衝撃は強いとき)

●高速で縁石などに衝突し●深い穴や溝に落ち込んだ●ジャンプして地面にぶつたときけたとき



TCG0055Z




TCG00567



運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム、 SRSカーテンエアバッグシステム


次のような衝撃が強いときに作動します。

●一般的な乗用車に25km/h以上の速度で側面に真横から衝突されたとき

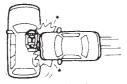

〈SRSサイドエアバッグシステム〉

TCG0058Z

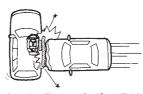

〈SRSカーテンエアバッグシステム〉

TCG0059Z

■作動しにくいとき

次のような衝撃が弱いときは作動しないことがあります。

衝突したものが変形したり移動したときや、衝突したものの形状や衝突の状態 によって衝突時の衝撃が緩められたときは、作動しにくくなります。

運転席・助手席SRSエアバッグシステム

- ラスの車に約 50km/h以下の速 度で衝突したとき
- 以下の速度で正面衝 突したとき
- 柱などに約30km/h 台の下にもぐり込 んだようなとき
- ●停車している同ク ●衝突時に折れない電 ●トラックなどの荷 ●斜め前方からガー ドレールなどに衝 突したとき









TCG0060Z

運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム、 SRSカーテンエアバッグシステム

●側面に斜め方向から衝突 ●側面にバイクが真横から ●エンジンルーム(ラゲッジ されたとき



TCG0064Z

衝突したとき



TCG0065Z

ルーム)に衝突されたとき



TCG0066Z

斜め前方から衝突したとき



横転、転覆したとき

TCG00677



TCG00687



TCG00697

■作動しないとき

一度、SRSエアバッグが作動したあとに衝突しても作動しません。また、次の ようなときは作動しません。

運転席・助手席SRSエアバッグシス テム

●横方向や後ろから ●横転、転覆したと 衝突されたとき





TCG0071Z

運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム、 SRSカーテンエアバッグシステム

● 停車中や走行中の車 ● 後ろから衝突され に正面衝突したとき



TCG0072Z

たとき



TCG0073Z

走行するとき

●×-	-ター・表示灯・警告灯の見かた	104
	メーター	
	表示灯	
	警告灯	127
	インテリジェントキー機能の警報について …	
	警報装置	139
●ス1	イッチの使いかた	141
	ライトスイッチ	
	方向指示器スイッチ	
	非常点滅表示灯スイッチ	
	ヘッドランプレベライザースイッチ	
	ワイパー・ウオッシャースイッチ	
	リヤウインドーデフォッガースイッチ	_
	ホーンスイッチ	148
●運転	気のしかた	149
	エンジンのかけかた	
	(リモートコントロールエントリーシステム付車)…	149
	エンジンのかけかた	
	(インテリジェントキー付車)	152
	パーキングブレーキ	156
	セレクトレバーの使いかた	157
	オートマチック車の運転のしかた	
	4WD (4輪駆動) 車の扱いかた	164
	VDC(ビークルダイナミクスコントロール)…	
	ヒルスタートアシスト	
	ECOモード ······	
	アイドリングストップ	
	S-HYBRID ·····	
	ASCD (オートスピードコントロール)	
	ABS	179


メーター・表示灯・警告灯の見かた

メーター

メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。 キースイッチ(電源ポジション)をONにすると表示します。

知識 知識

- ●運転席ドアを開けると、スピードメーター、タコメーター、ECOメーターが全点灯します。
- ●エンジンを始動すると、タコメーター及びECOメーターは一度最大値付近を示したあと戻り、スピードメーターは点灯します。

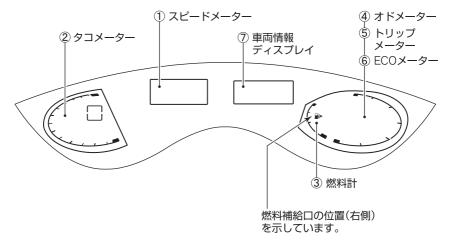

ZPA0836

- ①**スピードメーター (速度計)** 走行速度を表示します。
- ②**タコメーター(エンジン回転計)** 1分間あたりのエンジン回転数を表示します。

/ 注意

レッドゾーン(赤色表示部)に入ら ないように運転してください。レッ ドゾーンではエンジンが過回転とな り故障の原因になります。

③燃料計

キースイッチ(電源ポジション)がONのとき、燃料の残量を表示します。

燃料タンクの容量は約60ℓです。

知識 知識

・坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、燃料計の表示が上下することがあります。

④オドメーター (積算距離計)

キースイッチ(電源ポジション) がONのとき、総走行距離をkmで 表示します。

000000

TCA00847

⑤トリップメーター(区間距離計)


AとBで2種類の区間走行距離を kmで表示します。

A 0000.0

ZPA0837

※イラストは、Aの表示です。

- ●トリップ切り替えスイッチを押す ごとに国と固が切り替わります。
- ●リセットするときは0にしたいほう を表示させ、トリップ切り替えス イッチを約1秒以上押します。

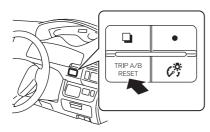

ZPA0838

二 知識

バッテリーを外したときは、国と国の記 憶が消去され0に戻ります。


⑥ECOメーター

車両情報ディスプレイでの設定及 びECOモードスイッチにより切り 替わります。

OFCOメーター表示…P.113


エコドライブナビゲーター

走行中に、車速に応じたアクセル ペダルの踏み加減を表示します。 アクセルペダルの踏み加減をエコ 運転領域内になるように調整する *ことで、*エコドライブにつながり ます。

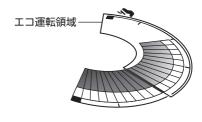

ZPA0839

瞬間燃費計(平均燃費表示機能付)

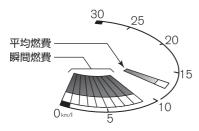

ZPA0840

瞬間燃費

走行中の瞬間燃費を表示します。

平均燃費

リセットしてから次にリセットするまでの平均燃費を表示します。

- ●リセットするときは、ドライブコンピューターの平均燃費を表示させてから、選択スイッチ●を約1秒以上押します。(燃費表示機能の平均燃費とドライブコンピューターの平均燃費を同時にリセットします。)
 - **○**ドライブコンピューター…P.108

知識

数値は30秒ごとに更新します。


アイドリングストップタイマー*

アイドリングストップ中に、リセットしてから次にリセットするまでのアイドリングストップしている時間を表示します。

分:2周(1分) ごとに1コマず つ増えます。

秒:1秒ごとに1コマずつ表示し ます。

- ●30秒で1周し、最大30分まで表示 します。
- ●キースイッチ(電源ポジション) をOFFにするとリセットします。
- ●リセットするときは、ドライブコンピューターのアイドリングストップ時間節約燃料(1トリップ)を表示させてから、選択スイッチ
 - ●を約1秒以上押します。(アイドリングストップタイマーとアイドリングストップ時間節約燃料〔1トリップ〕を同時にリセットします。)
 - **♥**ドライブコンピューター…P.108

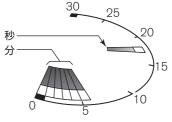

ZPA0841

例:6分18秒または6分48秒アイドリン グストップした場合

- **○**アイドリングストップ…P.170

万一のとき

⑦車両情報ディスプレイ


以下の情報を表示します。

- ●イルミネーションコントロール レベル表示…**O**P.107
- ▶ドライブコンピューター…P.108
- ●インテリジェントキー表示・警 告…**○**P.119
- ASCD (オートスピードコント ロール) …P.175
- ●S-HYBRID表示灯…P.173

イルミネーションコントロール

メーター照明の明るさを調節できます。

- ●スイッチを押して調節します。
- ●明るさのレベル表示は、車両情報 ディスプレイに表示されます。

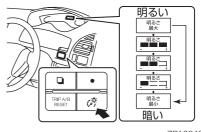

ZPA0842

🔲 知識

●バッテリーを外すと調節した記憶は消去 されます。

ドライブコンピューター


車両情報ディスプレイに表示されます。

■切り替えかた

●決定スイッチ□を押すごとに表示が切り替わります。



ZPA0843

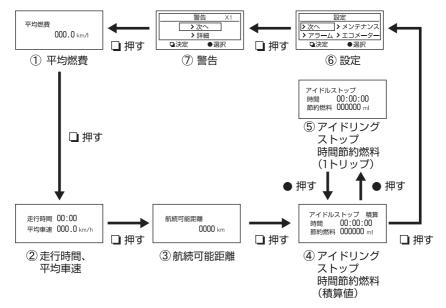

ZPA0844

知識 知識

- ●アイドリングストップ無車は、④アイドリングストップ時間節約燃料(積算値)、⑤アイドリングストップ時間節約燃料(1トリップ)を表示しません。
- ③ 航続可能距離のあとは、④アイドリングストップ時間節約燃料(積算値)、⑤アイドリングストップ時間節約燃料(1トリップ)のうち、前回選択した画面の方を表示します。

109

■表示について

知識

●表示される数値は、走行状況などにより実際の数値と異なる場合があります。

①平均燃費

- ●リセットしてから次にリセットするまでの平均燃費を表示します。
- ●リセットするときは、選択スイッチ●を約1秒以上押します。(ドライブコンピューターの平均燃費と瞬間燃費計(平均燃費表示機能付)の平均燃費を同時にリセットします。)
 - ○瞬間燃費計(平均燃費表示機能付) …P.106

二 知識

- ・バッテリー接続後やリセット後は「---」と表示します。
- ●数値は約30秒ごとに更新します。

②走行時間、平均車速

- ●リセットしてから次にリセットするまでの走行時間、平均車速を表示します。
- ●リセットするときは、選択スイッチ●を約1秒以上押します。(走行時間、平均車速を同時にリセットします。)

知識 知識

- ・バッテリー接続後やリセット後は「---」 と表示します。
- ●数値は約30秒ごとに更新します。

③航続可能距離

- ●現在の燃料残量と平均燃費から航 続可能な距離を表示します。
- ●燃料残量警告(**№**P.116) が表示 されると、航続可能距離の距離表 示が点滅します。
- ●燃料残量警告表示後も燃料を補給 しないと「----」と表示します。

📖 知識

●数値は約30秒ごとに算出しています。

④アイドリングストップ時間節約燃料(積算値) *

- ●リセットしてから次にリセットするまでのアイドリングストップしている時間と節約燃料の量を表示します。
- リセットするときは、選択スイッチ●を約1秒以上押します。

⑤アイドリングストップ時間節約燃 料(1トリップ)*

- ●キースイッチ(電源ポジション) をONにするごとのアイドリングス トップしている時間と節約燃料の 量を表示します。
- リセットするときは、選択スイッチ●を約1秒以上押します。

6設定

メンテナンス、アラーム、ECOメーター表示を設定することができます。

知識 知識

- 以下の場合は、設定することができません。
 - 走行しているとき。
 - インテリジェントキー表示・警告*を表示しているとき。
 - ・イルミネーションコントロールレベルを表示しているとき。

メンテナンス

各種交換時期の設定ができます。

●設定した距離を超えると、以下の表示で知らせます。

エンジンオイル



ZPA0075

タイヤ



ZPA0077

オイルフィルタ



ZPA0076

その他の部品



ZPA0078


知識 知識

- 走行距離を元にお知らせしているもので、実際の車両状態を示したものではありません。目 安としてお使いください。
- 「その他」には、お好みの部品の交換時期を設定してください。

111

〈設定のしかた〉

●選択スイッチ●で項目を選び、決定スイッチ□で決定して各設定画面にしたり、リセットしたりします。

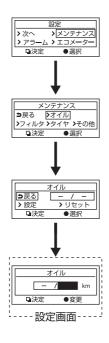

ZPA0845

例:エンジンオイルの設定の場合

〈距離の設定〉

- 最大30,000kmまで設定できます。
- ●各設定画面で選択スイッチ●を押して距離を切り替えます。

短く押す:

500km単位で切り替わる

長く(約1秒以上)押す:

1,000km単位で切り替わる

●設定しないときは、「-」にします。

〈距離のリセット〉


- ●走行した距離をリセットできます。
- ●各メンテナンス項目画面のリセットを選択し、決定スイッチ□で決定します。

アラーム

走行時間の表示を設定できます。

●走行時間


・設定した時間まで連続走行したことを知らせます。

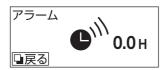

ZPA0072

設定のしかた

●選択スイッチ●で項目を選び、決 定スイッチ□で決定して各設定画 面にします。

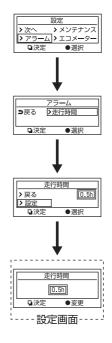

ZPA0846

〈走行時間の設定〉



ZPA0668

- 最大6時間まで設定できます。
- ●走行時間設定画面で選択スイッチ●を押して時間を切り替えます。

短く押す:

0.5h(30分)単位で切り替わる 長**く(約1秒以上)押す**:

1.0h(60分)単位で切り替わる

設定しないときは、「-|にします。


ECOメーター表示

ECOメーターの表示を設定することができます。

○ECOメーター…P.105

<u>設定のしかた</u>


●選択スイッチ●で項目を選び、決定スイッチ□で決定して各設定画面にします。

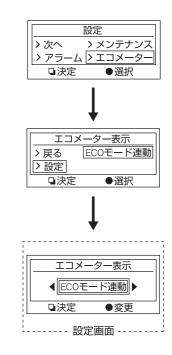

ZPA0847

例:ECOモード連動の設定の場合


〈ECOモード連動の設定〉

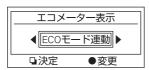

ZPA0848

●ECOモードスイッチ(♠P.168) がONのときはエコドライブナビゲーター(♠P.105) を表示し、ECOモードスイッチがOFFのときは瞬間燃費、平均燃費(♠P.106)を表示します。


〈エコドライブナビゲーターの設定〉

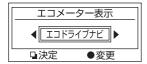

ZPA0849

●ECOモードスイッチ (**Q**P.168) のON/OFFに関わらず、常にエコドライブナビゲーター (**Q**P.105) を表示します。

〈瞬間燃費計(平均燃費表示機能付) の設定〉

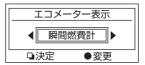


ZPA0850

●ECOモードスイッチ(QP.168) のON/OFFに関わらず、常に瞬間 燃費、平均燃費(QP.106)を表示します。

115

⑦警告

- ●以下の内容を検知するとマスター ウォーニング(**O**P.134) が点灯し、 警告を表示します。
- ●警告が表示されたときは、すみやかに 適切な処置をしてください。放置する と故障や思わぬ事故につながるおそれ があります。

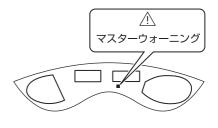

ZPA0851

●警告表示中に決定スイッチ□を押すと、元の表示に戻す(また、処置されてい ない警告を確認する)ことができます。

インテリジェントキー持ち出し警告*

キーが 見つかりません



7PA0722

●電源ポジションがONのとき、イン テリジェントキーが車外へ持ち出 されると表示します。

➡ 処置

- ◆インテリジェントキーが重外へ持ち出さ れていないか確認してください。
- ●電源ポジションをOFF又はLOCKにし てください。

知識

- 次の場合に表示が消えます。
 - インテリジェントキーが車内に戻って きたとき

ドア、バックドア開き警告

ドア バックドア が開いて います



ZPA0852

●ドア又はバックドアが確実に閉 まっていないとき、開いている位 置を表示します。

➡ 処置

ドアやバックドアを確実に閉めてくださ

注意

● 走行前に表示が消えていることを確 認してください。ドア、バックドア が完全に閉まっていない(半ドア) と走行中に突然開き、思わぬ事故に つながるおそれがあります。

パーキングブレーキ戻し忘れ警告

パーキング ブレーキを解除 して下さい

ZPA0853

●パーキングブレーキ (**○**P.156) を戻し忘れたまま走行すると(約 7km/h以上)、表示します。

➡ 処置

すみやかにパーキングブレーキを解除してください。

→ アドバイス

●低速走行時には表示されない場合があります。走行するときは必ずパーキングブレーキを解除してください。

燃料残量警告



ZPA0084

●燃料が少なくなると表示します。残っている燃料で航続可能な距離を表示します。

→ 処置

すみやかに指定の燃料を補給してください。

知識 知識

- 燃料の残量が約13ℓで表示します。
- ●車両姿勢、走行状況によっては、燃料が タンク内で移動するため、警告が表示さ れるタイミングが変わる場合がありま す。

117

^


ライト消し忘れ警告

ライト消灯 して下さい して下さい

ZPA0855

- ライトを点灯したまま、キースイッチ(電源ポジション)をOFF又は LOCKにして運転席ドアを開ける と、表示します。
- ●ライトスイッチがAUTO位置かつ フォグランプ*がONでキースイッ チ(電源ポジション)をOFFにす ると、表示します。

シートベルトリマインダー

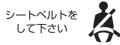

ZPA0854

●キースイッチ(電源ポジション) がONのとき、運転者がシートベル トを着用していない状態で走行す ると(約15km/h以上)、表示しま す。

/!\ 警告

● 走行中は全員がシートベルトを着用 してください。着用しないと、万一 の事故時や急ブレーキ時に、死亡や 重大な傷害につながるおそれがあり ます。

知識 知識

● 走行前にメーター内のシートベルト警告 灯が消灯していることを確認してくださ い。

●シートベルト警告灯…P.131

〈警告の確認のしかた〉

●選択スイッチ●で「詳細」を選び、 決定スイッチ□で決定します。



ZPA0085

●警告が複数ある場合は、決定スイッチ**」**を押して表示を切り替えます。

知識 知識

●設定の最初の画面に「警告×0」と表示 している場合は、警告事項がありません。 その場合、「>詳細」「●選択」を表示 しません。

さくい

インテリジェントキー表示・警告*

●警告を表示したときは、同時に警報ブザーが鳴ります。 ▶ ○ インテリジェントキー機能の警報について…P.135

■エンジン始動操作表示





ESG0226Z

● ブレーキペダルを踏みながらエン ジンを始動することを表示します。

➡ 処置

●ブレーキペダルを踏みながら、エンジンスイッチを押してください。

知識 知識

- 次の場合に表示が消えます。
 - エンジンを始動したとき。
 - ・電源ポジションをOFFにしてから約 15秒経過したとき。
 - ・リモートコントロールエントリー機 能、又はリクエストスイッチでドアを 施錠したとき。
 - ・セレクトレバーが \blacksquare 以外になったとき。

■ステアリングロック未解除表示





ESG0227Z

●ステアリングロックを解除できな いときに表示します。

➡ 処置

● ハンドルを軽く左右に回しながらエンジンスイッチを押してください。

二二 知識

- 次の場合に表示が消えます。
 - ・ステアリングロックを解除したとき。
 - ・表示から約15秒経過したとき。

■インテリジェントキー非作動 時エンジン始動表示



ZPA0489

●インテリジェントキーの電池が切れたときや、使用環境により、インテリジェントキーと車両の通信が正常に行われないときに表示します。

→ 処置

● ブレーキを踏みながら、インテリジェントキーの裏面をエンジンスイッチに接触させてください。(**○**P.155)

■インテリジェントキー電池切れ表示



ZPA0118

●インテリジェントキーの電池切れ が近くなると電池の交換を知らせ ます。

➡ 処置

新しい電池に交換してください。(**○**P.34)

□□ 知識

- 次の場合に表示が消えます。
 - ・表示から約30秒経過したとき。
 - ・電源ポジションをON以外にしたと き。

121

■インテリジェントキー持ち出し 警告



キーが 見つかりません

ZPA0723

●電源ポジションがAccのとき、イ ンテリジェントキーが車外へ持ち 出されると表示します。

➡ 処置

- インテリジェントキーが車外へ持ち出さ れていないか確認してください。
- ●電源ポジションをOFF又はI OCKにし てください。

知識 知識

- 次の場合に表示が消えます。
 - インテリジェントキーが車内に戻って きたとき。
- ●インテリジェントキーを携帯して いないときに表示します。

→ 処置

- インテリジェントキーを携帯してくださ い。
- ●携帯しているインテリジェント キーの電池が切れているときに表 示します。

➡ 処置

新しい電池に交換してください。 (**P**P.34)

●登録されていないインテリジェン トキーを携帯しているときに表示 します。

→ 処置

● 自車のインテリジェントキーであること を確認してください。

」知識

●表示から約5秒経過すると表示が消えま す。

■■戻し忘れ警告



ESG0233Z

- ●セレクトレバーが**P**以外のとき、 電源ポジションをONからOFFにす ると表示します。
- ●セレクトレバーが回以外にあることをお知らせします。

➡ 処置

セレクトレバーをPにしてください。

知識 知識

- 次の場合に表示が消えます。
 - セレクトレバーを■にしたとき。
 - ・電源ポジションをONにしたとき。

■電源ポジションOFF忘れ警告



ESG0234Z

- ●電源ポジションがAccで■戻し忘れ警告の表示中に、セレクトレバーを操作して■にしたときに表示します。
- ●上記を操作後、エンジンスイッチ を押して電源ポジションをONにし たときに表示します。

→ 処置


●電源ポジションをOFFにしてください。

知識

- 次の場合に表示が消えます。
 - ・電源ポジションをOFFにしたとき。
 - エンジンを始動したとき。
 - ・セレクトレバーを■以外にしたとき。

表示灯

メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。 キースイッチ(電源ポジション)をONにすると表示します。

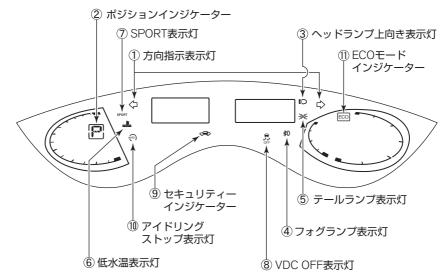

ZPA0982

①方向指示表示灯



TCA0087Z

方向指示器又は非常点滅表示灯を 作動させると点滅します。

知識 知識

- 方向指示器のランプの電球が切れたとき は点滅が速くなります。電球を交換して ください。
 - ○電球 (バルブ) を交換するときは…P.246
- 夕方向指示器スイッチ…P.144
- ♥非常点滅表示灯スイッチ…P.145

②ポジションインジケーター



ESH0941Z

セレクトレバーのセット位置を表示します。

♥セレクトレバーの使いかた…P.157

③ヘッドランプ上向き表示灯



TCA0089Z

ヘッドランプの上向きを点灯させると点灯します。

♀ヘッドランプの上向き、下向き切り 替え…P.143

④フォグランプ表示灯*



ESD0132Z

フォグランプを点灯させると点灯します。

♀フォグランプの点灯・消灯…P.144

⑤テールランプ表示灯



TCC0014Z

車幅灯、尾灯、番号灯を点灯させると点灯します。

♀ライトの点灯・消灯…P.141

⑥低水温表示灯(緑色表示)



ESC0041Z

エンジン冷却水の温度が低いと点 灯します。

→ アドバイス

- しばらく走行したあとも点灯し続けると きは、水温センサーの異常が考えられま す。すみやかに日産販売会社で点検を受 けてください。
- ○赤色が点灯し続けるときは、高水温 警告灯(赤色表示)…P.132をお読 みください。
- ⑦SPORT表示灯

SPORT

TSA2077Z

キースイッチ(電源ポジション) をONにすると、約2秒間点灯後、 消灯します。

- セレクトレバーがのとき、スポー ツモードスイッチをONにすると点 灯します。
 - **Q**スポーツモードスイッチの使いかた ···P.158

®VDC OFF表示灯*



VDC OFFスイッチを押すと点灯し ます。

QVDC...P.166

⑨セキュリティーインジケーター*



TSC1941Z

電源ポジションがON以外のときに 点滅します。

→ アドバイス

- 電源ポジションをONにしたあとも点灯 し続けるときは、システムの異常が考え られます。日産販売会社で点検を受けて ください。
- **○**エンジンイモビライザー(盗難防止) 装置) …P.39

7PA0492

⑩アイドリングストップ表示灯*



7PA0581

アイドリングストップが可能な状態と、アイドリングストップ中に 点灯します。

- ●アイドリングストップ中に、運転 席ドアが開いたときや、エンジン フードが開いたときに、速く点滅 します。
- ●アイドリングストップの異常のときに、遅く点滅します。
- ●アイドリングストップOFFスイッチをONにすると消灯します。

→ 処置

速い点滅をしたとき

(約1秒間に2回)

- 運転席ドアが開いていないか確認してください。
- エンジンフードが開いていないか確認してください。エンジンフードが開いていると、通常のエンジン停止状態となります。その場合はエンジンをかけ直してください。

遅い点滅をしたとき

(約2秒間に1回)

すみやかに日産販売会社で点検を受けて ください。

知識 知識

- ●停車前にアイドリングストップ表示灯が 点灯していても、坂道やハンドル操作な どにより、アイドリングストップしない ことがあります。
- ●アイドリングストップ警告ブザー… P.140
- **♥**アイドリングストップ…P.170

①ECOモードインジケーター




ZPA0493

●ECOモードスイッチをONにする と点灯します。

©ECOT− F...P.168

警告灯

警告灯が点灯又は点滅したときは、すみやかに適切な処置をしてください。 放置すると故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。 メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。 キースイッチ(電源ポジション)をONにすると表示します。

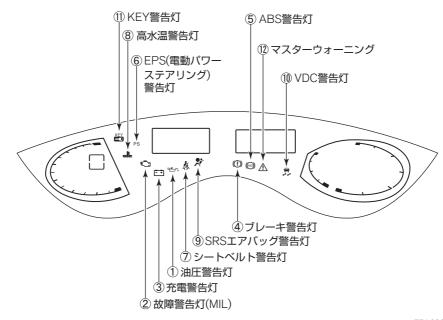

ZPA0984

①油圧警告灯



TCA0097Z

キースイッチ(電源ポジション) をONにすると点灯し、エンジンが かかると消灯します。

●エンジン回転中、エンジン内部を 潤滑しているオイルの圧力が低下 すると点灯します。

➡ 処置

点灯したときは、ただちに安全な場所に 停車してエンジンを止め、日産販売会社 に連絡してください。

⚠ 注意

点灯したまま走行しないでください。エンジンを破損するおそれがあります。

②故障警告灯 (MIL)



TCA0098Z

キースイッチ(電源ポジション) をONにすると点灯し、エンジンが かかると消灯します。

●エンジン回転中、エンジン電子制御システムに異常があると点灯又は点滅します。

➡ 処置

● 点灯又は点滅したときは、ただちに日産 販売会社に連絡してください。

③充雷警告灯



TCA0099Z

キースイッチ(電源ポジション) をONにすると点灯し、エンジンが かかると消灯します。

■エンジン回転中、バッテリーの充電系統に異常があると点灯します。

→ 処置

● 点灯したときは、すみやかに安全な場所 に停車して、日産販売会社に連絡してく ださい。



点灯したまま走行しないでください。バッテリーが破損したり、エンジンが突然停止し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

④ブレーキ警告灯



TCE00497

パーキングブレーキを解除しているとき、キースイッチ(電源ポジション)をONにすると点灯し、エンジンがかかると消灯します。

- ◆キースイッチ(電源ポジション) がONで、次のような場合に点灯します。
 - ・パーキングブレーキをかけたと き。

➡ 処置

走行中はパーキングブレーキを解除してください。

⚠ 注意

パーキングブレーキの解除のし忘れに注意してください。パーキングブレーキをかけたまま走行すると、パーキングブレーキ戻し忘れ警告(P.116)が表示され、パーキングブレーキ戻し忘れ警報(P.140)が鳴ります。

ブレーキ液が不足しているとき。 (エンジン始動後でパーキングブレーキを解除しているとき。)

→ 処置

- ●パーキングブレーキを解除しても点灯し続けるときは、ただちに安全な場所に停車して、日産販売会社に連絡してください。この場合はブレーキの効きが極度に悪くなっているおそれがあります。ブレーキの効きが悪いときは、ブレーキペダルを強く踏んで停車してください。
 - ・ABSのシステムに異常があるとき。(パーキングブレーキを解除し、ブレーキ液量が正常でABS警告灯と同時に点灯したとき。)

→ 処置

●エンジン始動後や走行中に点灯したときは、高速走行や急ブレーキを避け、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

⚠ 警告

•パーキングブレーキを解除しても点灯し続けるときは、点灯したまま走行しないでください。また、ブレーキ液が規定量以下になっていたら走行しないでください。ブレーキの効きが極度に悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⑤ABS警告灯



TSA1106Z

キースイッチ(電源ポジション)をONにすると数秒間点灯後、消灯します。

●キースイッチ(電源ポジション) がONのとき、ABSのシステムに 異常があると点灯します。

→ 処置

●キースイッチ(電源ポジション)をON にしても点灯しないとき、又はエンジン 始動後や走行中に点灯したときは、高速 走行や急ブレーキを避け、すみやかに日 産販売会社で点検を受けてください。

→ アドバイス

● 点灯したときはABSは作動しませんが、 ABSのない普通のブレーキ性能は確保 されています。この場合は、滑りやすい 路面でのブレーキ時や急ブレーキ時にタ イヤがロックすることがあります。

○ABS…P.179

⑥EPS(電動パワーステアリング) 警告灯

PS

TSA2076Z

キースイッチ(電源ポジション) をONにすると点灯し、エンジンが かかると消灯します。

◆キースイッチ(電源ポジション) がONのとき、電動パワーステアリ ングのシステムに異常があると点 灯します。

➡ 処置

● 点灯したときは、すみやかに日産販売会 社で点検を受けてください。

→ アドバイス

● 停車中又は極低速走行中にハンドル操作 を繰り返したり、ハンドルに力をかけた 状態を長く続けると、電動パワーステア リングシステムの過熱を防ぐためにシス テムの働きを制限します。

そのためハンドル操作力が重くなります が、異常ではありません。

しばらくハンドル操作を控えると、電動 パワーステアリングシステムの温度が下 がり、通常のハンドル操作力に戻ります。

●電動パワーステアリングシステムが過熱 するようなハンドル操作を繰り返すと、 電動パワーステアリングシステムが故障 する原因となります。

知識 知識

- 点灯しているときは、電動パワーステア リングは作動しませんが、マニュアルス テアリングの性能は確保されています。 この場合は、ハンドル操作力が重くなり ます。
- すばやいハンドル操作を行うと、ハンドル付近から擦れるような音が聞こえてくることがありますが、異常ではありません。

⑦シートベルト警告灯



TCH0012Z

キースイッチ(電源ポジション) がONのとき、運転者がシートベル トを着用していないと点灯します。

➡ 処置

● 点灯したときはシートベルトを着用してください。

走行中は全員がシートベルトを着用してください。着用しないと、万一の事故時や急ブレーキ時に、死亡や重大な傷害につながるおそれがあります。

📖 知識

点灯したまま走行すると、シートベルト 非着用警報(シートベルトリマインダー) (PP.140) が鳴ります。

⑧高水温警告灯(赤色表示)



ESC0041Z

キースイッチ(電源ポジション)をONにすると約2秒間点灯後、消灯します。

●エンジン回転中、エンジン冷却水 の温度が異常に高くなったとき点 灯します。

→ 処置

● 点灯したときは、ただちに安全な場所に 停車して処置してください。

♥オーバーヒートしたときは…P.239

⚠ 警告

そのまま走行を続けると、エンジン が故障する原因となり、火災につな がるおそれがあります。

⑨SRSエアバッグ警告灯



TCA0335Z

キースイッチ(電源ポジション)をONにすると約7秒間点灯後、消灯します。

●キースイッチ(電源ポジション) がONのとき、SRSエアバッグのシ ステム、プリテンショナー機能に 異常があると、点灯又は点滅を続 けます。

→ 処置

●キースイッチ(電源ポジション)をON にしても点灯しないとき、又は約7秒間 たっても点灯、点滅を続けるときは、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

⚠ 警告

・キースイッチ(電源ポジション)を ONにしても点灯しないときや、点 灯、点滅を続けるときは、放置した まま走行しないでください。万一の ときSRSエアバッグ、プリテンショ ナーシートベルトが正常に作動せ ず、重大な傷害につながるおそれが あります。

♥SRSエアバッグ…P.97

⑩VDC警告灯*



ESH0408Z

キースイッチ(電源ポジション)をONにすると数秒間点灯後、消灯します。

- VDC作動中に点滅します。
- ●キースイッチ(電源ポジション) がONのとき、VDCのシステムに 異常があると点灯します。

➡ 処置

● 点灯したときは、すみやかに日産販売会 社で点検を受けてください。

→ アドバイス

● 点灯したときはVDCの作動は停止しますが、VDCのない普通の車として走行できます。滑りやすい路面では注意して走行し、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

QVDC...P.166

①KEY警告灯*



ZPA0606

電源ポジションをONにすると約2 秒間点灯後、消灯します。

●ステアリングロックやインテリ ジェントキーのシステムに異常が あると点灯します。

➡ 処置

● 点灯したときは日産販売会社に連絡して ください。エンジンがかからないことや 電源ポジションがLOCKから動かないこ とがあります。

♀インテリジェントキー…P.31

⑫マスターウォーニング



ESG0221Z

●車両情報ディスプレイに警告が表示されると点灯します。

➡ 処置

● 点灯したときは車両情報ディスプレイの 警告表示を確認して、適切な処置をして ください。


知識 知識

- 警告された要因が処置されると消灯しま す。
- ●車両情報ディスプレイの表示を切り替えても、警告された要因を処置しないとマスターウォーニングは消灯しません。
- **②**車両情報ディスプレイ(警告) … P.115

インテリジェントキー機能 の警報について^{*}

インテリジェントキー機能では、 誤操作などによる予期せぬ車両の 動き出しや、車両盗難などを防ぐ ため、車内外で警報ブザーを鳴ら します。

●警報ブザーが鳴ったときは、必ず 車両及びインテリジェントキーの 確認を行ってください。

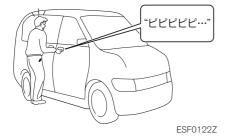

知識

警報と同時に車両情報ディスプレイにインテリジェントキー表示・警告(♪
 P.119)を表示する場合があります。

■ドア開閉時の警報

<u>ドアを閉めたときに、車外警報ブザー</u>が"ピッピッピッ"と鳴ったとき

<u>ドアを閉めたときに、車内警報ブザーが"ピピッピピッピピッピピッ"と鳴った</u>とき

- ●電源ポジションがAcc又はONのまま、インテリジェントキーが車外 へ持ち出されていませんか?
- ⇒インテリジェントキーを車内に 戻してください。
- ⇒電 源 ポ ジ ショ ン をOFF又 は LOCKにしてください。

→ アドバイス

インテリジェントキーがインストルメントパネル上、グローブボックス内、ドアポケット内、ラゲッジルーム内などにあると警報ブザーが作動することがあります。

<u>ドアを閉めたときに、車外警報ブザー</u>が "ピー" と鳴り続けたとき

- ●セレクトレバーが■以外に入っているときに、インテリジェントキーが車外へ持ち出されていませんか?
 - ⇒セレクトレバーを**P**にしてから インテリジェントキーを持ち出 してください。

知識 知識

車外警報ブザーはセレクトレバーを■に 戻すと停止します。

<u>運転席ドアを開けたときに、車内警報ブザーが"ピピピピッ、ピピピピッ</u>…"と鳴ったとき

- ●電源ポジションがLOCKになって いますか?
 - ⇒電源ポジションをLOCKにして ください。

知識 知識

- ●車内警報ブザーは下記のいずれかの操作を行うと停止します。
 - ・電源ポジションをLOCKにする。
 - ・運転席ドアを閉める。

<u>ドアを閉めたときに、車外警報ブザー</u>が "ピピピピ・・・" と鳴ったとき

- ●無意識にリクエストスイッチを押していませんか?
 - ⇒リクエストスイッチに触れない ようにして ドアを閉めてくださ い。

■ドア施錠時の警報 リクエストスイッチを押したときに、 車外警報ブザーが"ピピピピ···"と 鳴ったとき

- ●電源ポジションがOFF又はLOCK になっていますか?
 - ⇒ 電 源 ポ ジ ショ ン をOFF又 は LOCKにしてください。
- ●インテリジェントキーを車内又は ラゲッジルーム内に置き忘れてい ませんか?
 - ⇒インテリジェントキーを取り出 してください。
- ●いずれかのドアが半ドアになって いませんか?
 - ⇒ドアを閉め直してください。
- ●ドアを閉める前にリクエストス イッチを押していませんか?
 - ⇒ドアを閉めてからリクエストス イッチを押してください。

二二 知識

- ●警報ブザーが鳴ったときは、施錠されて いません。原因を確認し、再度施錠して ください。
- ◆次の場合にインテリジェントキーのドア 施錠スイッチを押しても警報ブザーが作 動します。
 - いずれかのドアが半ドアのとき。
 - ・ドアを閉める前にドア施錠スイッチを 押したとき。

■エンジンスイッチを押したと きの警報

車内警報ブザーが "ピピピピピピッ" と鳴ったとき

- ●セレクトレバーが■になっていますか?
 - ⇒セレクトレバーを**P**にしてくだ さい。

<u>車内警報ブザーが"ピピッピピッピ</u> ピッ"と鳴ったとき

- ●インテリジェントキーを携帯して いますか?
 - ⇒インテリジェントキーを携帯し てください。
 - ⇒携帯している場合は、電池を交換(**○**P.34) してください。

■セレクトレバーを**回**にしたとき

車内警報ブザーが "ピピピピピピッ" と鳴ったとき

- ●電源ポジションがOFFになっていますか?
 - ⇒電源ポジションをOFFにしてく ださい。

走行する前に

さくい

■警報ブザー音別一覧表

		3川 見以		
警報ブザー音		車両情報 ディスプレイ	何をしたときに 鳴ったか?	確認すること
車外警報ブザー	ビビビビ…	_		電源ポジションがAcc又はONのまま になっていませんか?
		_	リクエストスイッチ を押したとき	インテリジェントキーを車内又はラ ゲッジルーム内に置き忘れていません か?
		_	を押し/ことさ	いずれかのドアが半ドアになっていま せんか?
		_		ドアを閉める前にリクエストスイッチ を押していませんか?
		-	インテリジェント キーのドア施錠ス イッチを押したとき	ドアを閉める前にドア施錠スイッチを 押していませんか?
				いずれかのドアが半ドアになっていま せんか?
		_	ドアを閉めたとき	無意識にリクエストスイッチを押して いませんか?
	ピッピッピッ	スージ 用つかりません コー・ファイン スージ スージ スージ スージ スージ スージ スージ スージャン・スーツ スーク・フェット	ドアを閉めたとき	電源ポジションがAcc又はONのまま、 インテリジェントキーが車外へ持ち出 されていませんか?
	ピー	Rンかりません 国コケリません 国コケリません 国コケリません 国コケリカ 日本	ドアを閉めたとき	セレクトレバーが ≧ になっていますか?
車内警報ブザー	ピピピピッ、 ピピピピッ…	BRAKE &	運転席ドアを開けたとき	電源ポジションがAcc又はONのまま になっていませんか?
	ピピッピピッ ピピッ	用つかりません	ドアを閉めたとき	電源ポジションがAcc又はONのまま、 インテリジェントキーが車外へ持ち出 されていませんか?
		スージ 用つかりません コー・ファイン スージ スージ スージ スージ スージ スージ スージ スージャン・スーツ スーク・フェイル	エンジンスイッチを 押したとき	インテリジェントキーを携帯していま すか?(※)
	ピピピピピピッ	P	エンジンスイッチを 押したとき	セレクトレバーが ⊒ になっていますか?
		PUSH	セレクトレバーを □ にしたとき	電源ポジションがAcc又はONのまま になっていませんか?

※:インテリジェントキーを携帯していても警報ブザーが鳴るときは、インテリジェントキーの電池を交換してください。(**Q**P.34)

警報装置

Qインテリジェントキー機能の警報については、P.135をお読みください。

■ブレーキパッド摩耗警報

ディスクブレーキのパッド(摩擦材)が摩耗すると、走行中にブレーキ付近から金属音(キーキー音)が発生します。

●金属音が発生したときは、すみや かに日産販売会社で点検を受けて ください。

注意

金属音が発生したまま走行を続ける と、ブレーキが効かなくなり、事故 につながるおそれがあります。

■ヘッドランプ消し忘れ警報

ライトを点灯したまま、キースイッチ(電源ポジション)をAcc、OFF又はLOCKにして運転席ドアを開けると、ブザーが鳴ります。

⊘ライトスイッチ…P.141

■フォグランプ戻し忘れ警報*

ライトスイッチがAUTO位置かつ フォグランプがONでキースイッチ (電源ポジション)をOFFにすると、 約2秒間ブザーが鳴ります。

■キー抜き忘れ警報*

エンジンを止め、キーを差したまま運転席ドアを開けると、ブザーが鳴ります。

知識 知識

- ブザーの鳴る間隔は、ヘッドランプ消し 忘れ警報と異なります。
- ●キースイッチがONのときは鳴りません。

■リバースブザー

キースイッチ(電源ポジション) がONのとき、セレクトレバーを**I** にすると、車内でブザーが鳴りま す。

☑ 知識

● ブザーを鳴らして、セレクトレバーが**風** に入っていることを運転者に知らせます。車外の人に対する警報ではありません。

■パーキングブレーキ戻し忘れ 警報

パーキングブレーキを戻し忘れた まま走行すると(約7km/h以上)、 ブザーが鳴ります。

●すみやかにパーキングブレーキを 解除してください。

↑ 警告

パーキングブレーキをかけたまま走行しないでください。ブレーキが過熱し、ブレーキの効きが悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

♀パーキングブレーキ…P.156

■シートベルト非着用警報 (シートベルトリマインダー)

運転者がシートベルトを着用していない状態で走行すると(約15km/h以上)、約90秒間ブザーが鳴ります。

⚠ 警告

● 走行中は全員がシートベルトを着用してください。着用しないと、万一の事故時や急ブレーキ時に、死亡や 重大な傷害につながるおそれがあります。

知識

走行前にメーター内のシートベルト警告灯(P.131)が消灯していることを確認してください。

■アイドリングストップ警告ブ ザー*

アイドリングストップ中に運転席ドアが開いたときや、エンジンフードが開いたときにブザーが鳴ります。

二 知識

- 運転席ドアが開いていないか確認してください。
- エンジンフードが開いていないか確認してください。エンジンフードが開いていると、通常のエンジン停止状態となります。その場合はエンジンをかけ直してください。

スイッチの使いかた

ライトスイッチ

→ アドバイス

▼エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。

知識 知識


● ライトを点灯したままエンジンを止めて 運転席ドアを開けると、ヘッドランプ消 し忘れ警報(**○**P.139) が鳴ります。

バッテリーセーバー

- ライトを点灯したままエンジンを止め、 リモコン又はリクエストスイッチ(イン テリジェントキー付車のみ)で施錠する とバッテリーあがりを防止するためライ トが消灯します。(次回運転席ドアを開 けるとライトが再点灯します。)
- ヘッドランプ、制動灯などは、雨天走行 や洗車などにより、レンズ内面が一時的 にくもることがありますが異常ではあり ません。
 - **○**ヘッドランプなどのレンズ内面がくもる …P.24

ライトの点灯・消灯

スイッチを回し、●の位置にマーク を合わせると、次のように点灯・ 消灯します。

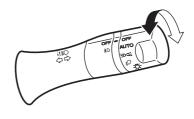

ZPA0088

スイッチ 位 置	ヘッド (前照		車幅灯番号	
OFF	消	灯	消	灯
AUTO	自動点灯・消灯			
-00- TCA0106Z	消	灯	点	灯
ECD0021Z	点	灯	点	灯

☑オートライトシステムの使いかた… P.142

■キセノンヘッドランプについて*

光量が多く太陽光に近い白色であるため、明るく自然で見やすいヘッドランプです。

⚠ 警告

●キセノンヘッドランプは、点灯時高 電圧になります。感電防止のため、 ランプの分解、改造はしないでくだ さい。ランプの脱着、バルブの交換 は、日産販売会社にご相談ください。

→ アドバイス

● ランプが切れかかったときには、一般の 蛍光灯と同じように、著しく明るさが低 下したり、点滅したり、赤味を帯びた色 になることがあります。そのような現象 が現れたときは、日産販売会社にご相談 ください。

知識

●ヘッドランプ点灯時は、安定するまで若 干明るさや色が変化することがありま す。

オートレベライザー

ヘッドランプが下向き点灯時に乗車人員 や荷物量の違いにより車両姿勢が変化す ると自動的に照射方向を調整するシステ ムです。


オートライトシステムの使いかた

■オートライトシステムについ て

本車両のオートライトは、車外の 明るさに応じてライトを自動的に 点灯・消灯させるシステムです。

■使いかた

キースイッチ(電源ポジション) がONのときに使えます。

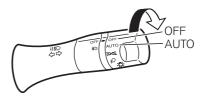

ZPA0090


●スイッチを回し、●の位置にマーク (AUTO)を合わせると、次のよう に点灯・消灯します。

. = /// // // // // // // // // // // //							
ワイパー車外	作動中	停止					
明るいとき	点灯	消灯					
薄暗いとき	点灯	点灯					
暗いとき	点灯	点灯					

●キースイッチ(電源ポジション) をOFFにすると消灯します。

→ アドバイス

 センサーの上に物を置いたり、ガラスク リーナーなどを吹きかけないでください。センサーの感度が低下し、正常に作 動しなくなります。

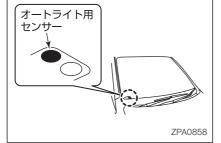

🔲 知識

- ワイパー作動時は、ワイパーが数回作動 すると点灯します。
- ライトスイッチがAUTOのときフォグランプスイッチ*をONにすると、車外の明るさに関係なくフォグランプとヘッドランプが点灯します。

フロントワイパー連動・薄暮れ感知機能

- 夜間やトンネルなどの走行時に加え、歩 行者事故等が多く発生している夕暮れ時 や雨天でのフロントワイパー作動時もラ イトを点灯させることにより、自車両を 目立たせ、周囲の歩行者やドライバーへ の注意を喚起します。

ヘッドランプの上向き、下向き切り替え

●ヘッドランプ点灯時、スイッチを 車両前方に押すと上向き (ハイビーム) になります。

(メーター内の表示灯が点灯)

- ●スイッチを元の位置に戻すと下向 き (ロービーム) になります。
- ●ライトスイッチの位置に関係なく、 スイッチを手前に引いている間も、 ヘッドランプの上向きが点灯しま す。



ZPA0092

← アドバイス

- 対向車があるときや市街地走行などでは 下向きにしてください。
- **♀**ヘッドランプ上向き表示灯…P.124


フォグランプの点灯・消灯*

ライトが点灯しているときに使えます。

霧などで視界が悪いときに使いま す。

- スイッチの約マークを●の位置に 合わせると点灯します。(メーター内の表示灯が点灯)
- ●消灯するときは、OFFに合わせま す。

(メーター内の表示灯が消灯)

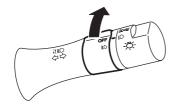

ZPA0093

♀ライトの点灯・消灯…P.141

方向指示器スイッチ

キースイッチ(電源ポジション) がONのとき使えます。

- ●スイッチを①の位置まで上又は下 に動かすと、方向指示器のランプ が点滅します。
 - (メーター内の表示灯が点滅)
- ●車線変更などのときには、スイッチを②の位置まで上又は下に軽く押さえます。

スイッチを押さえている間は点滅し、手を離すと消灯します。





ZPA0094

→ アドバイス

- 方向指示器のランプとメーター内の方向指示表示灯の点滅が速くなったときは、方向指示器のランプの電球切れなどのおそれがあります。電球を交換してください。
- 戶方向指示表示灯···P.144

非常点滅表示灯スイッチ

故障などでやむを得ず路上駐車するときや、非常時に使います。

- ●スイッチを押すと、すべての方向 指示器のランプとメーター内の方 向指示表示灯(**○**P.123) が点滅 します。
- ●止めるときは、スイッチを押し戻します。



ZPA0859


→ アドバイス

エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。

ヘッドランプレベライザー スイッチ

ハロゲンヘッドランプ付車はヘッドランプが下向き点灯時に、照らす向きを調整します。

- ●通常、スイッチは0の位置にします。
- ●スイッチを回し、数字が大きくなるほど、照らす向きが下側になります。

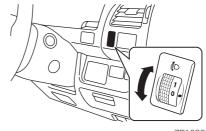

ZPA0860

スイッチ位置の目安

乗員	ラゲッ ムの積	ジルー 載状況	スイッチ位置
運転席のみ	積載	<i>†</i> rl.	0
フロントシート2名	付果	なし	U
フロントシート2名+	積載	<i>t</i> rl.	1
サードシート3名	7只\$%	<i>'</i> 60	ļ
8名	積載	なし	2
	満	載	2
運転席のみ	満	載	3

→ アドバイス

●乗車人員や荷物量の違いにより、ヘッドランプが上側を照らすときや、アップダウンの多い山道などで、前を走行する車のミラーや対向車のフロントガラスを照らすようなときは、照らす向きを下側に調整してください。

ワイパー・ウオッシャース イッチ

キースイッチ(電源ポジション) がONのとき使えます。


■ワイパーの使いかた

→ アドバイス

- 雪が降りそうなときや降雪時にはワイパーアームを起こしておいてください。 ワイパーに雪が積もり、破損するおそれがあります。
- ワイパーアームを起こすときは、運転席側のワイパーアームを先に起こしてください。
- ワイパー作動中、雪などの障害物により ワイパーが作動できなくなると、モー ター保護のためにワイパーの作動が停止 することがあります。その場合は、スイッ チをOFFにし障害物を取り除いたあと、 モーターが冷えるまで(約1分程度)待っ てから、再度スイッチをONにしてくだ さい。ワイパーが作動を開始します。
- 凍結などでブレードがガラスに張り付い ているときは、作動させないでください。 ワイパーが損傷したり、モーターが故障 するおそれがあります。
- ガラスが乾いているときは、ウオッシャー液を噴射してからワイパーを使ってください。ガラスが乾いた状態でワイパーを使用すると、ガラスやブレード(ゴム部)を傷つけるおそれがあります。

フロントワイパー

- ●スイッチを下げる(MISTは上げる) と、次のようにワイパーが作動し ます。
- ●止めるときは、OFFの位置に戻します。
- ●間けつ作動の間隔を調節するときは、スイッチを回します。

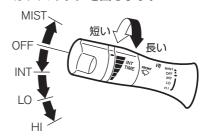

ZPA0097

スイッチ位置	作 動
MIST	1 回作動
OFF	停 止
INT	間けつ作動
LO	低速連続作動
HI	高速連続作動

知識 知識


- ◆MISTの位置では、スイッチを押し上げている間ワイパーは作動し、手を離すと自動的にOFF位置に戻り停止します。
- 間けつ作動の間隔は、車速が速くなると 短くなる車速感知式です。
- ライトスイッチがAUTO位置のときにワイパーが数回作動すると、車外の明るさに関係なくライトが点灯します。
 - **☑**オートライトシステムの使いかた… P.142

のとき

リヤワイパー

■スイッチを回し、●の位置にマーク を合わせると次のように作動します。

スイッチ位置	作 動
OFF	停 止
INT	間けつ作動
ON	連続作動

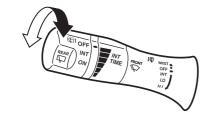

ZPA0098

🛄 知識

▼フロントワイパー作動中にセレクトレバーをBにすると、リヤワイパーが自動的に1回作動します。

■ウオッシャーの使いかた

●フロント側はスイッチを手前に引くと、リヤ側は車両前方に軽く押すとウオッシャー液が噴射し、ワイパーが数回作動します。



ECF0054Z

●寒冷時は、ウインドーガラスに吹き つけられたウオッシャー液が凍結 し、視界を妨げ、思わぬ事故につな がるおそれがあります。

ウオッシャー液を噴射する前に、 ヒーターを使ってウインドーガラス を温めてください。また、ウオッ シャー液は外気温に合わせた希釈割 合にしてください。

夕ウオッシャー液の濃度点検…P.218

→ アドバイス

- ウオッシャー液が出ないときは、そのままで30秒以上作動させないでください。モーターが故障する原因となります。
- ・ウオッシャー液を補給しても液が出ない ときは、日産販売会社にご相談ください。

リヤウインドーデフォッ ガースイッチ

キースイッチ(電源ポジション) がONのとき使えます。

バックドアガラス内側のくもりを取るときに使います。

- ■スイッチを押すと約15分間作動します。
 - (スイッチの表示灯が点灯)
- ●作動中に止めるときは、スイッチをもう一度押します。(スイッチの表示灯が消灯)



ZPA0861

→ アドバイス

- 連続して長時間使用しないでください。 消費電力が大きいためバッテリーあがり の原因になります。
- ●ヒーター付ドアミラー(♪P.82)付車は、 リヤウインドーデフォッガースイッチを 押すと、ドアミラーヒーターも同時に作動します。

ホーンスイッチ

●ハンドルのラッパマークがある パッド面を押すと、ホーンが鳴り ます。



ZPA0862

運転のしかた

エンジンのかけかた(リモートコントロールエントリーシステム付車)

キースイッチ



ECG0036Z

■各キースイッチ位置の働き

キースイッ	チ位置	働き
LOCK	(0)	キーを抜き差しでき る位置。 (ハンドルがロック される位置。)
(OFF)	(1)	電源が切れる位置。
Acc	(2)	エンジン停止時、オーディオ、電動ミラーなどが使える位置。
ON	(3)	エンジン回転中の位置。
START	(4)	エンジンを始動する 位置。 手を離せば自動的に ON位置に戻ります。

→ アドバイス

エンジンを止めたままオーディオなどを 長時間つけておいたり、キースイッチを Acc又はONにしたまま長時間放置しな いでください。バッテリーがあがり、エ ンジンの始動ができなくなります。

■キースイッチの使いかた

- ●キーをキースイッチに差し込み回 します。
- ◆キーを抜くときは、セレクトレバー を■にしてからLOCKまで回します。

→ アドバイス

セレクトレバーを■に入れないでキーを 回すと(1)の位置で止まります。その 場合は、セレクトレバーを■にしたあと、 キーをON方向に少し回し、再度LOCK まで回してください。

二 知識

◆キーが回りにくいときは、ハンドルを左右に軽く回しながらキーを回してください。



ESD0106Z

 エンジンを止め、キーを差したまま運転 席ドアを開けるとキー抜き忘れ警報 (♥P.139) が鳴ります。 万一のとき

エンジンのかけかた

⚠ 警告

- 換気の悪い車庫や屋内では、暖機運転をしないでください。排気ガスによる一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。
- ペダルの踏み間違いは思わぬ事故に つながります。右足でアクセルペダ ルとブレーキペダルを交互に踏み、 その位置を確実に覚えてください。

介 注意

●エンジンの始動は、必ず運転席に 座って行ってください。車外から行 うと、思わぬ事故につながるおそれ があります。

← アドバイス

- エンジンをかけるとき、キースイッチを STARTの位置で10秒以上保持しないで ください。バッテリーあがりやスター ターが故障する原因になります。
- ●エンジンがかからないときは、キース イッチをAcc又はOFFに戻し、10秒以 上待ってから再始動してください。

□□ 知識

● ブレーキペダルを踏んだり離したりした とき、"カチッ"と音が聞こえることが ありますが異常ではありません。

エンジンが暖まっているときの始動


● 高速走行後や登坂走行後などエンジンがかかりにくいときは、アクセルペダルを少し(踏み込み量の約1/5)踏み込んだ状態でエンジンを始動し、エンジンがかかったら、アクセルペダルをエンジン回転数の上昇に合わせて徐々に戻して始動します。

■エンジンの始動のしかた

- ①アクセルペダルとブレーキペダル の位置を確認します。
- ・正しい運転姿勢(**Q**P.66) がとれ るようにハンドル、シート位置を 調節します。



②パーキングブレーキがかかってい ることを確認します。

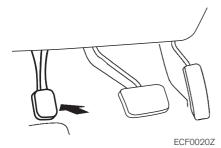

- ③セレクトレバーが**P**にあることを 確認します。
- ・セレクトレバーがNでも始動でき ますが、安全のため必ずPで始動 してください。
- ④ブレーキペダルをしっかりと踏み ます。

- ⑤アクセルペダルを踏まずに、キー スイッチをSTARTまで回し、エン ジンを始動します。
- ・エンジンがかかったら、キースイッ チから手を離します。

エンジンがかかりにくいときは

ブレーキペダルを踏みながら、ア クセルペダルをいっぱいに踏み込 んでキースイッチをSTARTの位置 まで約5秒間回し続けてください。 そのあと、再度① ~ ⑤ の操作を してください。


エンジンのかけかた(インテリジェントキー付車)

エンジンスイッチ

■電源ポジションの切り替えかた

インテリジェントキーを携帯しているとき、ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチを押すと電源ポジションが切り替わります。

●電源ポジションがOFFのとき、いずれかのドアを開けるか、又は閉めると LOCKに切り替わります。

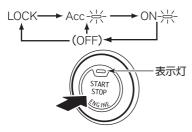

電源ポジション	働き
LOCK	ステアリングロックが 作動する位置
Acc	オーディオ、ドアミ ラーなどが使える位置
ON	すべての電装品が使え る位置
(OFF)※消灯	電源が切れる位置


ZPA0167

→ アドバイス

- ●バッテリーあがりを防止するため、以下の条件がそろった状態で約60分経過すると自動的 に電源がOFFになります。
 - ・電源ポジションがAccのとき。
 - ・全ドアが閉まっているとき。
 - セレクトレバーが■のとき。
- エンジンを止めたままオーディオなどを長時間つけておいたり、電源ポジションをAcc又は ONにしたまま長時間放置しないでください。バッテリーがあがり、エンジンの始動やステアリングロックの解除ができなくなります。

知識 知識

- インテリジェントキーの電池が切れているときは、電源ポジションを切り替えることができません。対処方法については、以下のページをお読みください。
 - **♀**インテリジェントキーが正常に作動しないとき…P.155
 - ○電池の交換のしかた…P.34
- ●エンジンスイッチを押したときに電源ポジションがLOCKから切り替わらないときは、 ハンドルを左右に軽く回しながらエンジンスイッチをもう一度押してください。

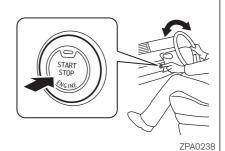

エンジンの始動・停止のしかた

■エンジンの始動のしかた

運転するときは、インテリジェントキーを運転者が必ず携帯してください。

インテリジェントキーが作動範囲内にあるとき、キーを取り出すことなくエンジンの始動ができます。 のエンジン始動の作動範囲…P.37

⚠ 警告

- 換気の悪い車庫や屋内では、暖機運転をしないでください。排気ガスによる一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。
- ペダルの踏み間違いは思わぬ事故に つながります。右足でアクセルペダ ルとブレーキペダルを交互に踏み、 その位置を確実に覚えてください。

<u>(1)</u> 注意

エンジンの始動は、必ず運転席に 座って行ってください。車外から行 うと、思わぬ事故につながるおそれ があります。

知識 知識


● ブレーキペダルを踏んだり離したりした とき、"カチッ"と音が聞こえることが ありますが異常ではありません。

- ①アクセルペダルとブレーキペダル の位置を確認します。
- ・正しい運転姿勢(**P**P.66)がとれるようにハンドル、シート位置を調節します。



TCA0579Z

②パーキングブレーキがかかってい ることを確認します。

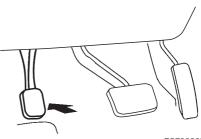

ECF0020Z

- ③セレクトレバーが**P**にあることを 確認します。
 - ・セレクトレバーが**N**でも始動でき ますが、安全のため必ず**P**で始動 してください。

- ④ブレーキペダルをしっかりと踏み ます。
- ⑤アクセルペダルを踏まずに、エン ジンスイッチを押すとエンジンが 始動します。
 - (一度押しただけでエンジンがかかります。)
- ・エンジンがかからないときは、エ ンジンスイッチを5秒以上押し続け てください。

→ アドバイス

●緊急時以外は走行中にエンジンスイッチの操作を行わないでください。(走行中にエンジンスイッチを3連打以上、又は2秒間押し続けるとエンジンが停止します。)

知識 知識

●エンジンの始動を連続して行うと保護機能が作動し、エンジンがかからなくなることがあります。その場合は、3分以上待ってから再度エンジンスイッチを押して始動してください。

エンジンがかかりにくいときは

ブレーキペダルを踏みながら、アクセルペダルをいっぱいに踏み込んでエンジンスイッチを一度押してください。

ブレーキペダル、アクセルペダル は離さず、約5秒後にもう一度エン ジンスイッチを押してください。 そのあと、再度① ~ ⑤ の操作を してください。

■エンジンの停止のしかた

- ①停車後、セレクトレバーを**P**にします。
- ②エンジンスイッチを押します。
- ・電源ポジションがOFFになり、エ ンジンが停止します。

/ 注意

- 車から離れるときは以下のことをお 守りください。
- セレクトレバーをPに入れる。
- ・電源ポジションをLOCKにする。


→ アドバイス

セレクトレバーを■に戻す前にエンジンスイッチを押すとLOCKになりません。
 (■戻し忘れ警告(●P.122)が表示)エンジンを停止するときは、必ずセレクトレバーを■にしてからエンジンスイッチを押してください。

■インテリジェントキーが正常 に作動しないとき

インテリジェントキーの電池が切 れたときや、使用環境によりイン テリジェントキーと車両の通信が 正常に行われないときには、以下 の手順でエンジンを始動してくだ さい。

- ①セレクトレバーが**P**にあることを 確認し、ブレーキペダルを踏みま す。
- ②インテリジェントキーの裏面を、 エンジンスイッチに接触させます。 (ブザーが "ピピッ"と鳴ります。)

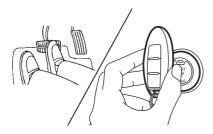

ZPA0181

- ③ブザーが鳴ってから約10秒以内 に、ブレーキペダルを踏んだまま エンジンスイッチを押すとエンジ ンが始動します。
- ・ブレーキペダルから足を離してエ ンジンスイッチを押すと、電源が 切り替わります。

→ アドバイス

上記の操作で始動できない場合は、早め に日産販売会社へ連絡してください。

●エンジンを止めるときは、通常の ときと同じように、セレクトレバー を**P**にしてからエンジンスイッチ を押してください。


知識

- ▶ドアの施錠・解錠は、メカニカルキーを 使って行ってください。(**Q**P.42)
- インテリジェントキーの電池が切れたと きは、早めに電池を交換してください。 (**Q**P.34)

走行する前に

パーキングブレーキ

●パーキングブレーキをかけるときは、右足でブレーキペダルを踏みながら、左足でパーキングブレーキペダルをいっぱいに踏み込みます。

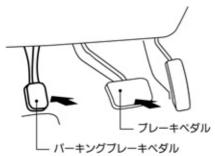

ESG0731Z

●解除するときは、右足でブレーキペダルを踏みながら、左足でパーキングブレーキペダルを"カチッ"と音がするまで踏み、ゆっくりと離します。

! 警告

● パーキングブレーキをかけたまま走行しないでください。ブレーキが過熱し、ブレーキの効きが悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

→ アドバイス

- 駐車するときは、必ずパーキングブレー キをかけてください。
- パーキングブレーキをかけたあとに、 パーキングブレーキをかけ直したいとき は、一度解除してから踏み込み直してく ださい。

□□ 知識


- ・パーキングブレーキをかけると後輪が固定されます。
- パーキングブレーキをかけたまま走行すると、パーキングブレーキ戻し忘れ警告(○P.116)が表示され、パーキングブレーキ戻し忘れ警報(○P.140)が鳴ります。

セレクトレバーの使いかた

■各セレクトレバー位置と働き

セレクトレバー位置	働き
P パーキング	駐車及びエンジンを始動するときの位置キースイッチ(電源ポジション)をOFF又はLOCKに切り替えることができます。(■以外ではキースイッチ〔電源ポジション〕をLOCKにできません。)
R איי	後退するときの位置 車内でブザーが鳴り運転者に知らせます。 (車外の人に注意するものではありません。)
	動力が伝わらない状態の位置 (N でもエンジンの始動ができますが、安全のため □ で 始動してください。)
ドライブ	通常走行するときの位置 速度に応じて無段階に自動変速します。
	急な下り坂を走行するときの位置 強いエンジンブレーキが必要なときに使います。 (急な下り坂以外ではなるべく使わないでください。)

■セレクトレバーの操作

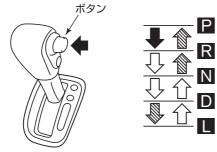

レバー操作		
	ブレーキペダルを踏ん だままボタンを押して 操作します。	
\Box	ボタンを押さずにその まま操作します。	
	ボタンを押して操作し ます。	

ZPA0863

走行する前に

. 警告

- 次のような操作は、トランスアクス ルを破損し、思わぬ事故につながる おそれがありますので、絶対にしな いでください。
 - ・車が完全に停止する前に**回**に入れる。
 - 車を前進させているときに配に入れる。
 - ・車を後退させているときにに入れる。

→ アドバイス

- ◆○印の操作は、ボタンを押さないで操作する習慣をつけてください。ボタンを押して操作すると、意に反して■、■に入れてしまうおそれがあります。
- ■から操作するとき、ボタンを押したままブレーキペダルを踏むと、セレクトレバーを動かせないことがあります。ボタンは、ブレーキペダルを踏んでから動かしてください。
- ■スポーツモードスイッチの使いかた

セレクトレバーが**□**のとき使えます。

●通常走行するときはスイッチを押してメーター内の表示灯を消灯させます。

(スポーツモードOFF状態)

●スポーティーな走行をするときや、 下り坂で軽いエンジンブレーキを かけたいときはスイッチを押して メーター内の表示灯を点灯させま す。

(スポーツモードON状態)



ZPA0864

スポーツモード	メーター内 表 示 灯	働き
ON	SPORT (点灯)	登坂路走行、パワフル走行など走りを重視した走行や、下り坂で軽いエンジンブレーキをかけることができます。
OFF	(消灯)	燃費性能など、経 済性を重視した走 行ができます。

知識 知識

- セレクトレバーを■以外にすると自動的にスポーツモードがOFFになります。
- スポーツモードではエンジンが高出力を 発生する回転域を使用したギヤ比が自動 的に選択されます。

■シフトロック解除ボタンの使 いかた

万一バッテリーあがりなどでセレクトレバーを**P**から動かせないときに使います。

- ①安全のためパーキングブレーキを かけ、ブレーキペダルを踏み続け ます。
- ②シフトロック解除ボタンを押しながらセレクトレバーのボタンを押して、セレクトレバーを動かします。



ZPA0865

→ アドバイス

セレクトレバーを■から動かせないときは、シフトロックシステム(●P.21)などの故障が考えられます。すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

■アダプティブシフトコント ロール

急な上り下りや、カーブが連続するような道路状況でも快適で安全な走りを実現できるよう自動的に適切なギヤチェンジを行います。

上り坂での制御

変速回数の少ないなめらかな走行 ができるように、坂の勾配に応じ て低速ギヤを保持します。

下り坂での制御

エンジンブレーキを併用させることで、フットブレーキを使う回数を低減させるように坂の勾配に応じて低速ギヤに切り替えます。

スポーティな走行での制御

アクセルペダルを踏み込んだとき にもたつきのないスムーズな加速 が得られるように、加減速を繰り 返すような連続するカーブでは低 速ギヤを保持します。

介 注意

●オートマチックトランスアクスルが、走行開始直後で暖まっていないときや、低速で高負荷な走行を繰り返し過熱しているときは制御が作動しない場合があります。その場合は必要に応じてスポーツモード又はセレクトレバーを■に入れ、シフトダウンしてください。

さくい

オートマチック車の運転の しかた

オートマチック車は、クラッチ操作が無くギヤチェンジを自動化してあるため、運転操作が簡単になりますが、オートマチック車特有の取り扱いかたがありますので、運転の基本操作を十分理解して、正しく操作する習慣をつけてください。

■発進のしかた

通常の発進

- ①ブレーキペダルを右足でしっかり と踏んだまま、セレクトレバーを 動かします。
- 前進するときは■(又は■)に入れます。
- 後退するときはRに入れます。
- ・セレクトレバー位置を、目で確認 してください。

⚠ 警告

• 発進時は、絶対にアクセルペダルを踏んだままのセレクトレバー操作をしないでください。急発進して、重大な事故につながるおそれがあります。

注意

セレクトレバーが■、M以外にあると、クリープ現象で車が動き出します。エンジン始動直後やエアコン作動時は、特に動き出す力が強くなりますので、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。

- ②パーキングブレーキを解除します。
- ③ブレーキペダルを徐々にゆるめた あと、アクセルペダルをゆっくり 踏み発進します。

急な上り坂での発進

- ①セレクトレバーの位置を、目で確認します。
- ②パーキングブレーキをかけたままで、ブレーキペダルを徐々にゆる めます。
- ③アクセルペダルをゆっくり踏み、 車が動き出す感触を確認します。
- ④パーキングブレーキを解除し、発 進します。

■走行のしかた

注意

- ◆ 走行中はセレクトレバーをNにしな いでください。エンジンブレーキが 全く効かなくなり、思わぬ事故につ ながるおそれがあります。また、ト ランスアクスルが故障する原因とな ります。
- 次のような場合は、CVT保護のた めにエンジン出力を抑制することが あります。
 - ・エンジン回転数が急激に上がった 上夫。
 - ・滑りやすい路面を走行したとき。
 - ・動力測定機で動力測定したとき。

通常の走行

- ●セレクトレバーをDに入れたまま 走行します。
- ●アクセルペダルとブレーキペダル の操作だけで加速、減速を行いま す。

アクセルペダルの踏みかげんと走 行速度や走行状況などにより、適 切なギヤに自動変速されます。

急加速したいとき

●アクセルペダルをいっぱいに踏み 込みます。

キックダウンし急加速します。

上り坂の走行

- ●速度が下がってきたら、セレクト レバーは**D**のままでアクセルペダ ルを踏み込みます。
 - 坂の勾配に応じて、自動的に低速 ギヤに切り替わり、低速ギヤを保 持します。
- ●アクセルペダルの踏みかげんと走 行速度により、キックダウンする ことがあります。
- ●坂の勾配に応じてスポーツモード スイッチ (**O**P.158) をONにする とスポーティーな走行ができます。

走行する前に

きもの

下り坂の走行

エンジンブレーキを併用して走行します。

- ●セレクトレバーが■でも、アクセルペダルを戻すと自動的にエンジンブレーキが得られます。
- ●強いエンジンブレーキが必要な勾配のきつい下り坂では■に入れます。
- ●スポーツモードスイッチ(**△** P.158) をONにしても軽いエンジンブレーキが得られます。

↑ 警告

- セレクトレバーを□にしたまま下り 坂を走行すると、エンジンブレーキ の効きが弱く、スピードが出すぎる ことがあります。このようなときは、 フットブレーキだけを使い続ける と、フットブレーキに負担がかかり、 過熱してブレーキの効きが悪くなる おそれがあります。必ずエンジンブ レーキを併用してください。
- 滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキは効かせないでください。タイヤがスリップするおそれがあり危険です。

■停車のしかた

- ●セレクトレバーは■のままで、ブレーキペダルをしっかりと踏みます。
- ◆上り坂では、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。
- ●停車時間が長くなるときは、セレクトレバーをNに入れます。

⚠ 警告

● 停車中の空吹かしはしないでください。万一、セレクトレバーが □、 N 以外にあると急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。停車後の再発進は、セレクトレバーの位置を、目で確認してください。

注意

● エアコン使用時はエンジン回転数が変動するため、クリープ現象が断続的に強くなることがあります。ブレーキペダルを特にしっかりと踏んでください。

→ アドバイス

●上り坂ではクリープ現象を利用した停車や、アクセルペダルを踏みながら停止状態を保つような停車はしないでください。トランスアクスルが故障する原因となります。

■駐車のしかた

- ①車を完全に停止させます。
- ②ブレーキペダルを踏んだまま、パー キングブレーキをかけます。
- ③セレクトレバーをPに入れ、目で確認します。
- ・セレクトレバーを**回**に入れると駆動輪が固定されるため、車が動き 出す心配がなく安全です。
- ④エンジンを止めます。

注意

●車から離れるときは、必ずセレクトレバーを**回**に入れ、エンジンを止めてください。エンジンがかかったままで、セレクトレバーが**回、** N以外に入っていると、クリープ現象で車が動き出したり、誤ってアクセルペダルを踏み込むと急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■そのほかに気をつけること

⚠ 警告

● 坂道などでセレクトレバーを○ (又は は に入れたまま惰性での後退をしたり、 こ入れたまま惰性での前進をしないでください。エンジンが止まり、極度にハンドルの操作力が重くなったりブレーキの効きが悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

車を少し移動させるとき

●車を少し移動させるときも正しい 運転姿勢をとり、ブレーキペダル、 アクセルペダルが確実に踏めるよ うにしてください。

<u>車を後退させるとき</u>

- ●後退時は身体をひねった状態となり、ペダルの操作を間違うおそれがあります。ブレーキペダルが確実に踏める姿勢をとるようにしてください。
- ●少し後退したときなどは、セレクトレバーを**I**に入れたことを忘れてしまうことがあります。後退したあとは、すぐにセレクトレバーを**N**に戻す習慣をつけてください。

4WD(4輪駆動)車の扱い かた

■4WD車について

4WD車は、滑りやすい路面などで優れた走行性能を発揮しますが、 万能ではありません。

■走行するとき

- ●オフロード (不整地) 走行やラリー 走行用ではありません。走行する ときは以下のことを必ずお守りく ださい。
 - ・渡河などの水中走行はしない。
 - ・砂地、ぬかるみなど、前輪が空 転しやすいところでの連続走行 はしない。
 - ・脱輪などにより車輪が宙に浮い ているときは、むやみに空転さ せない。



TCB0039Z

●運転操作は一般車と同様です。ハンドル、アクセル及びブレーキペダルなどの操作は慎重に行い、安全運転に心がけてください。

■タイトコーナーブレーキング 現象

乾燥した舗装路を4WD状態で走行中、ハンドルをいっぱいにきって旋回すると、ブレーキをかけたような状態になることがあります。この現象をタイトコーナーブレーキング現象といいます。

この現象は旋回するとき前後輪に回転差が生じるために起きる4WD車特有の現象で異常ではありません。この現象が発生したときはハンドルの操作力が重くなります。

→ アドバイス

●タイトコーナーブレーキング現象が起き るとタイヤのスリップ音や駆動系のきし み音などが発生することがあります。

□□ 知識

- 4WD車は、2WD車に対し、制動距離が 短くなるわけではありません。
- ●砂地などのオフロード走行や脱輪時の無理な操作などにより、前後輪間の回転数差が大きい(車輪が空転する)状態が続くと駆動系部品の油温が上昇します。この場合、駆動系部品の保護のため、一時的に4WDから2WD(前輪駆動)に切り替わることがあります。しばらくして油温が下がると、4WDに復帰します。

■タイヤについて

- ●タイヤの交換は4輪とも同時に行い 必ず指定サイズで同一の銘柄、パ ターン(溝模様)のタイヤを装着 してください。
- ●摩耗差が大きいものやサイズが異なるタイヤを装着すると車の機構を破損するおそれがあります。タ田タイヤた必ず4輪目じたのなお

冬用タイヤも必ず4輪同じものを装 着してください。

タイヤ交換は日産販売会社にご相 談ください。

使いか 室内装備の

さくい

VDC(ビークルダイナミク スコントロール)*

走行中、滑りやすい路面や障害物の緊急回避などのときには、車両が横滑りや尻振りを起こすことがあります。

VDCは横滑りや尻振りを起こしそうになると横滑り状態をセンサーが判別し、ブレーキ制御とエンジン出力制御により走行時の車両安定性を向上させるシステムです。

- ◆VDCが実際に作動していると き、メーター内のVDC警告灯が点 滅します。
- ●VDCシステム内のトラクション コントロール機能のみが作動して いるときもVDC警告灯が点滅しま す。
- ●VDC警告灯が点滅したときは、 車両が滑りやすい状態になってい ますので特に慎重に運転してくだ さい。

QVDC警告灯…P.133

① 注意


- この装置は車両の走行安定性を向上させるもので事故を防止するもので はありません。VDCの作動にも限 界があるため、滑りやすい路面や コーナーの手前では特にスピードを 落とし安全運転に心がけてくださ い。
- ●下記部品を純正品以外に交換したり、改造したときにVDC警告灯が点灯することがあります。 その場合は、VDCが正常に作動しないことがあります。
 - ・サスペンション関係部品(ショックアブソーバー、ストラット、ス プリング、ブッシュ類など)
 - ・タイヤ、ホイール(指定サイズ以外)
 - ・ブレーキ関係部品(パッド、ロー ター、キャリパーなど)
 - ・エンジン関係部品(マフラー、 ECCSコントロールユニットな ど)
 - ・車体補強関係部品(ロールバー、 タワーバーなど)
- サスペンション、タイヤ、ブレーキなどの関係部品が著しく摩耗及び劣化した状態で走行すると、VDC警告灯が点灯することがあります。その場合は、VDCが正常に作動しないことがあります。
- 駐車場の入り口などにあるターンテーブルや動くものの上に車があるとき、VDCの警告灯が点灯することがあります。この場合はターンテーブルなど動くものの上から降りてからエンジンをかけ直してください。
- ●極端に傾いた特殊な路面(サーキット路に見られるバンクなど)を走行するとVDC警告灯が点灯することがあります。その場合は、VDCが正常に作動しないことがありますので、そのような路面を走行しないでください。
- VDC付車でも雪道などでは冬用タイヤやタイヤチェーンを装着してください。

知識 知識

● VDCには「ブレーキLSD」機能があります。これは、滑りやすい路面などで駆動輪が空転した場合、空転している駆動輪にブレーキをかけることにより、もう一輪の駆動力を確保するLSD(リミテッドスリップデフ)機能です。作動時は、ブレーキの作動により音や振動が発生する場合がありますが、異常ではありません。

■VDC OFFスイッチの使いかた VDCの作動をやめたいときに使い ます。

- ◆VDC OFFスイッチを押すと、VDC の働きを停止します。 (メーター内の表示灯が点灯)
- ●もう一度スイッチを押すか、エン ジンを再始動するとVDCは作動を 回復し、表示灯が消灯します。

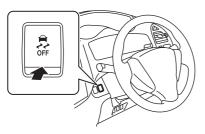

ZPA0866

→ アドバイス

- VDCが作動すると発進時や加速時に車体及びペダルにわずかな振動と作動音が発生しますが異常ではありません。
- ●ぬかるみや新雪から脱出するときなどは、スリップ状態を感知し、アクセルペダルを踏み込んでもエンジン回転数が上がらないことがあります。回転数を上げたいときはVDC OFFスイッチを押してシステムをOFFにしてください。
- VDC OFFスイッチを押すと、ABS機能 及びブレーキLSD機能を除くVDCの全 ての機能(トラクションコントロールを 含む)が停止します。

知識 知識

● キースイッチ(電源ポジション)をON にしたときや、エンジン始動後最初の発 進時に、エンジンルームからモーターな どの音が聞こえることがありますが、これはシステムの作動をチェックしている 音で異常ではありません。

ヒルスタートアシスト*

急な上り坂での発進時に、ブレーキペダルからアクセルペダルへの踏み替えの間に発生する車両の後退を一定時間保持し、発進を容易にするシステムです。

セレクトレバーが □、N以外のとき、ブレーキペダルから足を離すと、約2秒間ブレーキ力を保持します。

⚠ 注意

- この装置は上り坂での発進を補助するものですが、機能を過信しないでください。 凍結した坂や泥状の上り坂での発進はとくに安全運転に心がけてください。
- 坂道で駐停車するためにヒルスタートアシストを使わないでください。 思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識 知識

- VDC警告灯(**○**P.133) が点灯したと きは作動しません。
- ヒルスタートアシスト作動時に、ブレーキペダルの踏み応えが変化したり、わずかな振動、作動音が発生することがありませか。


ECOモード

エンジンやCVTを自動で制御をすることで、急発進・急加速を抑え 燃費向上に配慮したエコドライブ をサポートするシステムです。

- ●スイッチを押すと作動します。 (メーター内のECOモードインジ ケーターが点灯)
- ●もう一度スイッチを押すと機能が 停止します。

(メーター内のECOモードインジ ケーターが消灯)

OFCOモードインジケーター…P.196

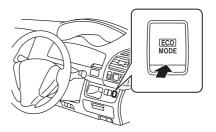

ZPA0875

知識 知識

- システムに異常がある場合は、自動で機能が停止します。
- ECOモードを解除するときは、スイッチを押したあと、一旦アクセルペダルから足を離し、再度必要な量まで踏み込んでください。
- ●次のように、加速が必要な場合は、必要に応じてECOモードを停止させてください。
 - ・乗車人員や荷物量が多いとき。
 - ・急勾配を登坂走行するとき。

169

ナビ協調機能*

ナビゲーションシステムからの情報をもとに、前方のカーブの大きさに応じてエンジンブレーキを自動で制御することで運転者の減速操作を支援する機能です。

■ナビ協調機能のON・OFF設 定

モニターの項目の選択方法につい ては、ナビゲーションシステム取 扱説明書をお読みください。

※車種により、画面表示が一部異なります。

ON/OFFのしかた

①ナビゲーションシステムの**②**設定 スイッチを押します。




ZPA0020

②(エコドライブ)を選択します。



ZPA0893

③ ナビ協調機能 を選択し、ON/OFFを選択します。

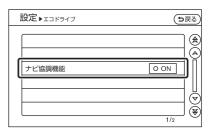

ZPA0894

知識 知識

●ナビ協調機能のON/OFFの設定は、エンジンを止めても、再度設定を変更するまで、その状態が維持されます。

アイドリングストップ*

車両を停車させると、自動的にエンジンを停止させ、再び走行するときは自動的にエンジンを始動することで、アイドリングによる排気ガスの発生や騒音を抑制するとともに燃費を向上させます。

⚠ 注意

●下り坂で、システムによるエンジン 停止中に車両が動き出した場合(約 2km/h以上)は、エンジンが自動 的に再始動するため、すみやかにブ レーキペダルを踏んでください。思 わぬ事故につながるおそれがありま す。

← アドバイス

- 充放電能力と寿命性能を強化したアイド リングストップ付車専用のバッテリーを ご使用ください。専用バッテリー以外を 使用すると、バッテリーの早期劣化やア イドリングストップが正常に作動しなく なる原因となります。
- バッテリーはお客さまの車に適合した日 産純正部品をおすすめします。詳しくは、 日産販売会社にご相談ください。

□□ 知識

- ●次のような場合は、アイドリングストップしません。(室内外の温度やエアコンの作動状況によっては下記の条件以外でも、アイドリングストップしない場合があります。)
 - ・エンジンを始動して、一度も走行しないでアイドリングを続けているとき。
 - ・エンジン冷却水の温度が低いとき。(冷却水の温度によっては、低水温表示灯が点灯中でもアイドリングストップします。)
 - ・バッテリーの容量が低いとき。
 - ・バッテリーの温度が低い又は著しく高いとき。
 - ・車両が動いているとき。
 - ・ブレーキ倍力装置の負圧が低下したと き。
 - ・エンジン回転中にエンジンフードを開けたとき。
 - エンジンフードを開けた状態でエンジンを始動させたとき。
 - ・運転席のシートベルトが着用されていないとき。
 - ・運転席ドアが開いているとき。
 - ハンドル操作をしているとき。
 - ・アイドリングストップ表示灯が低速で 点滅しているとき。
 - アクセルペダルを踏んでいるとき。
 - セレクトレバーが目のとき。
 - ・室内の温度が約20℃以下のとき。
 - ・室内の温度が約30℃以上のとき。(エ アコンがOFFのときはアイドリング ストップします。)
 - ・前席、後席のエアコンの風量が最大のとき。
 - ・デフロスタースイッチ(**QP**P.191)が ONのとき。(外気温によってはアイ ドリングストップする場合がありま す。)
 - ・リヤウインドーデフォッガースイッチ (**○**P.148) がONのとき。
 - ・アイドリングストップOFFスイッチ がONのとき。
 - ・EPS(電動パワーステアリング)警告灯、VDC警告灯が点灯しているとき。
 - ・ブレーキペダルの踏み込みが弱いと き。
 - ・急勾配の坂道で停車したとき。
 - 消費電力が大きいとき。
 - ・標高約2000m以上の高地のとき。

知識

- 次のような場合は、システムが作動する までに時間がかかる場合があります。
 - ・バッテリーが放電しているとき。
 - ・外気温が低いまたは高いとき。 ・バッテリー交換したあとや、長期間 バッテリー端子を外したあと。
- 次のような場合は、アイドリングストップ中にブレーキから足を離しても、エンジンが再始動をしません。
- セレクトレバーがPのとき。 (運転席シートベルトを外したり、 転席ドアを開けるとエンジンが再始動 します。)
- ●次のような場合は、アイドリングストップ中にブレーキから足を離さなくても、エンジンが再始動をします。(室内外の温度やエアコンの作動状況によっては下記の条件以外でも、エンジンが再始動する場合があります。)
 ・アイドリングストップしてから、3分以上経過したとき。

 - アイドリングストップOFFスイッチ を押したとき
 - ・室内の温度が約20℃以下になったと
 - ・室内の温度が約30℃以上になった。 き。(エアコンがOFFのときはアイド リングストップし続けます。) ・エアコンスイッチ(**Q**P.189) 又は
 - AUTOスイッチ (OP.189) を押した とき。
 - ・デフロスタースイッチ(**○**P.191) を ONにしたとき。(外気温によっては エンジンが再始動しない場合がありま

 - エノンンが行知期している。 す。) ・リヤウインドーデフォッガースイッチ (**O**P.148) をONにしたとき。 ・アクセルペダルを踏んだとき。 ・ハンドル操作をしたとき。(ハンドル の操作力が重く感じることがあります が、実常ではありません。) バッテリーの容量が低くなったとき。
 - バッテリーの容量が低くなったとき。

 - ・ 消費電力が大きいとき。
 ・ 消費電力が大きいとき。
 ・ 坂道でブレーキを緩め、車両が動き出したとき。
 ・ セレクトレバーを■にしたとき。
 ・ セレクトレバーが■、■、**N**のときに

 - ブレーキペダルを緩めたとき。

 - ブレーキへタルを緩めたとさ。 セレクトレバーを**N**又は**P**から**■、** にしたとき。 ブレーキペダルを数回踏みなおすなど して、ブレーキ装置の負圧が不足した とき。
 - ・セレクトレバーが**□、□、N**でアイド リングストップ中、運転席シートベル トを外したり運転席ドアを開け、その 状態からセレクトレバーを■にしたと き。

知識

- このシステムは、信号待ちなどのときに 使用し、長時間の停車などの場合はエン ジンを停止してください。
- アイドリングストップ中にエンジンフー ドを開けると、ブザーが鳴るとともに通 常のエンジン停止状態となります。その 場合は、エンジンをかけ直してください。
- ■、D、N でアイドリングストップ中 に運転席ドアを開けるとブザーが鳴り、 アイドリングストップ表示灯が点滅しま すが、アイドリングストップを継続しま
- ●アイドリングストップ中は、エアコン(冷 房・暖房・除湿機能)がOFFになり、 送風になります。

車両後退抑制機能

- 坂道でアイドリングストップ中から発進 するときに、ブレーキペダルからアクセ ルペダルへの踏み替えの間に発生する車 両の後退を軽減するシステムです。
- ●この装置はVDC (●P.166) のブレー キ制御を利用しているため、VDC警告 灯(**P**P.133) が点灯したときは作動し ません。

する前に

つ車きと あの

■アイドリングストップの使い かた

走行中にアイドリングストップする条件を満たすと、メーター内のアイドリングストップ表示灯とS-HYBRID表示灯*が点灯します。

- セレクトレバーが■又は●の状態 でブレーキペダルを踏み停車する と、自動的にエンジンが停止しま す。
- ●ブレーキペダルから足を離すと自動的にエンジンが再始動します。



ZPA0581


知識 知識

- ブザーとアイドリングストップ表示灯で、アイドリングストップの状態をお知らせします。
 - **◎**アイドリングストップ表示灯…P.126
- ドライブコンピューターでアイドリング ストップの積算時間と節約した燃料の量 を確認できます。
 - ♥ドライブコンピューター…P.108
- ●アイドリングストップタイマーでアイド リングストップ時間を確認できます。
 - ₽アイドリングストップタイマー…P.106

■アイドリングストップOFFス イッチ

アイドリングストップの作動をやめたいときに使います。

- ●アイドリングストップOFFスイッチを押すと、作動を停止します。 (スイッチの表示灯が点灯)
- ●もう一度スイッチを押すか、エンジンを再始動するとアイドリングストップは作動を回復します。(スイッチの表示灯が消灯)

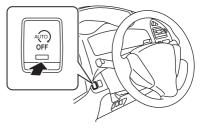

ZPA0867

知識 知識

● アイドリングストップ中にスイッチを押すと、エンジンは再始動します。

S-HYBRID*

アイドリングストップ、エンジン アシスト機能、バッテリーへの充 雷(エネルギー回生機能)、を効率 良く制御し、燃費を向上させます。 **○**アイドリングストップ…P.170

■バッテリーについて

S-HYBRID専用にバッテリー(メ イン)とバッテリー(サブ)の9つ のバッテリーを使用しています。 **Q**エンジンルーム内配置図…P.969

注意


バッテリーの端子を外した状態で走 行しないでください。各システムが 正常に作動せず、思わぬ事故につな がるおそれがあります。

→ アドバイス

- 充放電能力と寿命性能を強化したアイド リングストップ専用のバッテリーを使用 しています。専用バッテリー以外を使用 すると、バッテリーの早期劣化やアイド リングストップ機能、エンジンアシスト 機能が正常に作動しなくなる原因となり ます。
- バッテリーはお客さまの車に適合した日 産純正部品をおすすめします。詳しくは、 日産販売会社にご相談ください。

■S-HYBRID 表示灯

- ●以下の場合は、メーター内の車両 情報ディスプレイの表示灯が点灯 します。
 - ・アイドリングストップしている とき。
 - ・エンジンアシスト機能が作動し ているとき。
 - ・エネルギー回生機能でバッテ リーを充電しているとき。

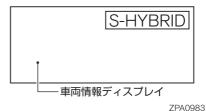

エネルギー回生機能

アクセルペダルを踏まずに惰性での走行中やブレーキペダルを踏んで減速しているときなど作動条件を満たすと、ECOモーターの発電量を増大させバッテリーを充電します。

(S-HYBRID表示灯が点灯)

エンジンアシスト機能

バッテリーの充電量に十分な余裕があるとき、アイドリングストップからの発進後、加速中に作動条件を満たすと、約1秒間ECOモーターの力で駆動力をアシストします。

(S-HYBRID表示灯が点灯)

●エンジンアシスト機能が一回作動 すると、次にアイドリングストッ プして発進するまでは作動しませ ん。

2 知識

- ●次のような場合は、エンジンアシスト機能が作動しません。(車両の状態によっては以下の条件以外でも、エンジンアシストしない場合があります。)
 - ・アイドリングストップから発進したあ とにブレーキペダルを踏んだとき。
 - アイドリングストップから発進したあ とにアクセルペダルを緩めたとき。
 - ・アイドリングストップ時間が5秒以下 のとき。
 - ハンドルを切っているとき。
 - ・VDCが作動しているとき。
 - ・バッテリーの充電量が十分でないとき。
 - ・外気温度が低く、バッテリーの保護が 必要なとき。

バッテリー (サブ) の電圧低下 に伴う現象について

- ●バッテリー(サブ)の電圧が低下 しているときは、エンジン始動直 後に以下の現象が発生することが ありますが、異常ではありません。 しばらく走行すると通常の作動に 戻ります。
 - VDC警告灯が点灯する。
 - ・KEY警告灯が点灯する。
 - ・EPS(電動パワーステアリング) 警告灯が点灯する。
 - ・セレクトレバーが回以外のとき にエンジンスイッチを押しても エンジンが停止しない。(エンジ ンスイッチを3連打以上、又は2 秒間以上押し続けると停止しま す。)
 - ・スライドドアのオートスライド 機能が作動しない。(エンジン始 動直後に作動しない場合があり ます。)

ASCD(オートスピードコ ントロール)


ASCDをセットするとアクセルペ ダルを踏まなくても、一定の速度 で走行することができます。

約40~100km/hの間で任意の速 度にセットできます。

注意

- 車間制御は行わないため、ブレーキ 操作制御や警報は行われません。 先行車との車間距離、周囲の状況に 応じてブレーキペダルを踏んで減速 するなどして車間距離を確保し、安 全運転に心がけてください。
- 次のような状況では、思わぬ事故に つながるおそれがありますので使わ ないでください。
 - ・交通量の多い道や急力一ブのある 渞 交通状況にあった速度で走行でき ないため事故につながるおそれが
 - あります。 ・凍結路や積雪路など滑りやすい路 面
 - タイヤが空転し、車のコントロー ルを失うおそれがあります。
 - ・急な下り坂 急な下り坂ではエンジンブレーキ が十分効かないため、セットした 速度を超えてしまい、思わぬ事故 につながるおそれがあります。

■ステアリングスイッチ

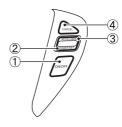

ZPA0868

①メインスイッチ

· ASCDのON · OFFができます。

②セット/コーストスイッチ(下押し)

- ・ASCDのセットができます。
- 設定車速を下げることができます。

③リジューム/アクセラレートスイッ チ(ト押し)


- ・ASCDを解除後、解除前の設定車 速に再びセットすることができま す。
- 設定車速を上げることができます。

④キャンセルスイッチ

・ASCDの解除ができます。

■表示灯・警告灯

メーター内の車両情報ディスプレイに表示されます。

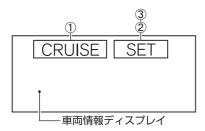

ZPA0869

※車種により、表示が一部異なります。

①クルーズ表示灯

・ASCDのメインスイッチをONにすると点灯します。

②セット表示灯

・ASCD作動中に点灯します。

③セット警告灯

- ・次のようなときに点滅します。
 - ・セットの手順を正しく行わな かったとき。
 - ・ASCDに異常があるとき。

➡ 処置


●安全な場所に停車して、一度エンジンを 止めてから再度セット操作をしてくださ い。

→ アドバイス

◆上記の操作をしても点滅し続ける又は セットできない場合は、日産販売会社で 点検を受けてください。

■セットのしかた


①メインスイッチを押し、クルーズ 表示灯が点灯したことを目で確認 します。

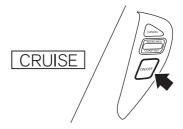

ZPA0870

- ②設定したい速度まで加速又は減速 し、セット/コーストスイッチを押 します。
- スイッチを押したときの車速が設 定車速になります。

(セット表示灯が点灯)

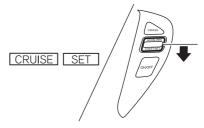

ZPA0871

介 注意


 ASCDを使わないときは、メインス イッチをOFFにしてください。間 違ってハンドルのスイッチを押すと ASCDがセットされ、思わぬ事故に つながるおそれがあります。

■設定車速の変えかた

定速走行中に次の操作をします。

ペダルで変えるとき

- ①アクセルペダル又はブレーキペダ ルを踏み、速度を変えます。
- ②希望の速度になったら、セット/ コーストスイッチを押します。

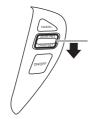


ZPA0872

ステアリングスイッチで変えるとき

設定車速を上げたいとき

- ①リジューム/アクセラレートスイッ チを押し続けると加速します。
- ②希望の速度になったら、手を離し ます。

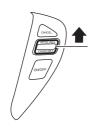

ZPA0873

設定車速を下げたいとき

- ①セット/コーストスイッチを押し続けると減速します。
- ②希望の速度になったら、手を離します。



ZPA0872

一時的に加速、減速をしたいとき

加速したいとき

●アクセルペダルを踏むと、加速し ます。

<u>減速したいとき</u>

●ブレーキペダルを踏むと、減速(制御を解除)します。 (セット表示灯が消灯し、セット待機状態になります。)

もう一度、定速走行に戻したいとき

解除前の設定車速で再びセットしたいときは、リジューム/アクセラレートスイッチを押します。(セット表示灯が再び点灯)

■解除のしかた

- ●次の操作でASCD機能が解除され ます。
 - ・キャンセルスイッチを押す。
 - メインスイッチを押す。
 - ブレーキペダルを踏む。



ZPA0874

知識 知識

- キャンセルスイッチで解除したときやブレーキペダルを踏んで解除したときは、セット待機状態になります。
- ●次の場合はASCDが自動的に解除 されます。
 - ・VDCが作動したとき。
 - タイヤが空転したとき。
 - ・セレクトレバーを**N**に入れたと き。
 - ・ASCDシステムに異常があると き。

知識 知識

● ASCDシステムに異常があると、セット 警告灯が点滅します。

ABS

■ABSとは

急ブレーキ時や滑りやすい路面で のブレーキ時に、タイヤのロック (車輪の回転が止まる)を防止して、 車両の安定性を向上させると共に ハンドル操作による障害物回避を しやすくしたシステムです。

■ABS付車の取り扱いについて

急ブレーキを踏まなければいけないような状況に陥らないよう、安全運転を心がけることが大切です。 万一の危険な状況では次のようにしてください。

①危険だと感じたら、ためらわず思いきりブレーキペダルを踏み込んでください。



TCA0121Z

- ②ABSが作動すると、ブレーキペダルに振動が伝わったり、作動音が聞こえたりします。これはABSの正常な作動によるものです。そのままブレーキペダルを踏み続けてください。
- ③障害物回避の際には、ブレーキペ ダルを踏みながらハンドル操作を してください。

警告

- ABSはあくまでも運転者のブレーキ操作を補助するシステムです。 ABSの付いていない車と同様に、コーナーの手前では十分な減速が必要です。早め早めの操作で安全運転をしてください。
- ABSはブレーキ時の車両の安定性、操舵性を確保しようとするための装置で、制動距離が短くなるとは限りません。でこぼこ道、じゃり道、積雪路などでは、ABSの付いていない車より制動距離が長くなることがあります。このような道を走行するときは、特に速度を控えめにし、車間距離を十分とって運転してください。
- ABSは各車輪の回転速度をセンサーで検出しています。タイヤ交換時は、必ず指定サイズのタイヤを4輪に装着してください。指定サイズ以外ではABSが正常に作動しなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

二 知識

- キースイッチ(電源ポジション)をON にしたときや、エンジン始動後最初の発 進時に、エンジンルームよりモーターな どの音が聞こえることがありますが、これはシステムの作動をチェックしている 音で異常ではありません。
- ●車両を確実に停止させるために、ABS は低速では作動しません。路面の状況に より異なりますが、約10km/h以下では 作動しません。

さくい

室内装備の使いかた 4

●エアコンの使いかた	182
エアコンを上手につかうために 吹き出し口について インテリジェントエアコンシステムについて … オゾンセーフフルオートエアコン オゾンセーフフルオートデュアルエアコン (前席用) … インテリジェントエアコンシステム (前席用) … オゾンセーフフルオートデュアルエアコン (後席用) … インテリジェントエアコンシステム (後席用) … リヤクーラー	182 184 187 189 189 194 194 198
●オーディオの使いかた	199
オーディオを上手に使うために	199
●室内装備品の使いかた	200
サンバイザー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	200 204 206 206 207 207 208 210 211 211 212 212

エアコンの使いかた

エアコンを上手に使うために

■エアコンを使うとき

エアコンは必ずエンジンをかけた 状態で使ってください。

⚠ 警告

エンジンがかかっていないときに送風してもエアコン(冷房・除湿機能)は作動しません。炎天下では車内が高温になり、生命にかかわるおそれがあり危険です。必ずエンジンをかけて使ってください。

■内気循環、外気導入について

通常は吸い込み口を自動制御、又は外気導入で使い、内気循環は必要なときだけ使ってください。

↑ 警告

- ●内気循環で長時間使った場合、排気 管に腐食や損傷による穴や亀裂があ ると、排気ガスによる一酸化炭素中 毒になる危険があります。
- 内気循環で長時間使用すると、窓ガラスがくもりやすくなり視界が損われ危険ですので、一時的に使ってください。

→ アドバイス


●外気導入に固定していると、夏場など外 気温が高いときは、冷房の効きが悪くな る場合があります。その場合は、一時的 に内気循環にしてください。

■自動温度調節

自動温度調節は日射センサーと温度センサーで行っていますので、センサーを汚したり、ふさいだりしないでください。センサーの感度が低下すると、自動温度調節が正常に作動しなくなります。


→ アドバイス

●日射センサーの上に物を置いたり、ガラスクリーナーなどを吹きかけたままにしないでください。

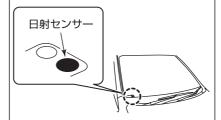

744081

シールを貼るなどして車内の温度センサー部の穴をふさがないでください。

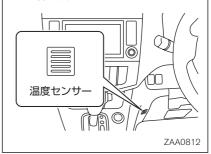

■クリーンフィルター*

ほこり、花粉、粉じんなどを集じんするためのクリーンフィルターを装着しています。集じん性能を維持するため、メンテナンスは確実に行ってください。

交換時期:

1年ごと又は12,000km走行ごと

→ アドバイス

- 交換時期に満たない場合でも、エアコン やヒーターの吹き出し風量が極端に減少 したり、窓ガラスがくもりやすくなった 場合は交換してください。
- クリーンフィルターの取り付け、交換などについては、日産販売会社にご相談ください。

■長期間エアコン(冷房・除湿機能)を使わないとき

エアコン(冷房・除湿機能)装置のオイルの循環を切らさないために、ときどき冷房又は除湿暖房をしてください。

→ アドバイス

外気温が0℃近くまで下がるとエアコン (冷房・除湿機能)装置が作動しないこ とがありますので、暖かい日に行ってく ださい。

■エアコンガス

本 車 両 の エ ア コ ン ガ ス は HFC134a(R134a)を使用して います。


◆ アドバイス

- エアコンガスは必ずHFC134a (R134a)を入れてください。
- ●地球温暖化防止のため大気放出はしないでください。
- エアコンの冷え具合が悪いときは、日産 販売会社にご相談ください。

★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

吹き出し口について

■吹き出し口の位置

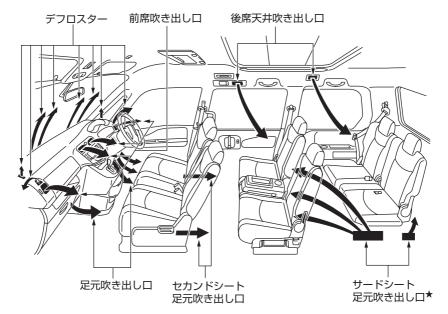


ZAA0867

⚠ 注意

●特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、お年寄り、身体の不自由な方などには、吹き出し風が長時間連続してあたらないように運転者が注意してください。 低温やけどや思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

→ アドバイス


ラゲッジルームにある吸い込み口を荷物などでふさがないでください。吹き出し風量が減少するおそれがあります。

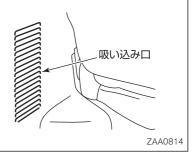


■吹き出し風の調節

- ●吹き出し口のツマミを上下又は左右に動かして風向きを調節します。
- ●フロント左右の吹き出し口は、ダイヤルを回して風量の調節と開閉ができます。 (閉: 図、開: ➡)

〈フロント上半身吹き出し口〉

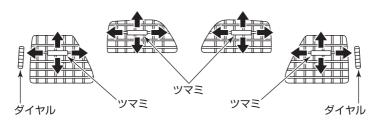

〈リヤ天井吹き出し口〉

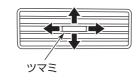

ZAA0815

知識 知識

● 冷房時、吹き出し口から霧が吹き出したように見えることがありますが、これは湿った空気が急に冷やされたときに発生するもので、異常ではありません。

■吹き出し口の切り替えと使用目的

使用目的に合わせて、吹き出し口切り替えスイッチ又はデフロスタースイッチ を押して切り替えます。

○吹き出し口切り替えスイッチ…P.192、デフロスタースイッチ…P.191

り吹き出し口	切り替えスイッチ…P.192、デフロス	(ダースイッナ…P.191
使用目的	上半身に送風したいとき	上半身、足元に 送風したいとき
表示	ECE0121Z	ECE0122Z
吹き出し口	ZAA0816	ZAA0817
使用目的	足元に送風したいとき	足元への送風と窓ガラスの くもりを取りたいとき
表示	ECE0123Z	ECE0124Z
吹き出し口	ZAA0818	ZAA0819
使用目的	前面及び側面ガラスの くもりを取りたいとき	
表示	₩ ECE0125Z	
吹き出し口	ZAA0820	

インテリジェントエアコン システムについて*

プラズマクラスターイオン®フルオートエアコンとにおい・排出ガス検知式内外気自動切換え機構、ビタミンフィルターの働きにより、車内の空気をクリーンにする効果が得られます。エアコン操作部のクリーンスイッチ ©を押すことにより、これらを同時に作動させることができます。

(スイッチの表示灯が点灯)

知識 知識


- 次のような場合は、クリーンスイッチを 押してもインテリジェントエアコンシス テムは作動しません。
 - 吹き出し口がデフロスター位置のとき。
 - ・外気温が約0℃以下のとき。
- ○におい・排出ガス検知式内外気自動 切換え機構…P.188
- **○**ビタミンフィルター…P.188

■プラズマクラスターイオン[®] フルオートエアコン(除菌機 能付)

高濃度プラズマクラスターイオンをエアコンの吹き出し風に含ませ、除菌とともに内装に染みついたにおいを低減します。さらに肌の保湿効果をプラスしました。

二 知識

- ●本商品には、シャープ株式会社のプラズマクラスターイオン技術を搭載しています。プラズマクラスター、プラズマクラスター、カーイオン及びPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。
- ●風量により、CLEANモードと QUICK CLEANモードが切り替わ ります。

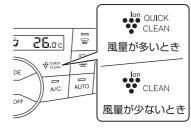

ZAA0821


■におい・排出ガス検知式内外 気自動切換え機構

排気ガスの有害成分(CO、NO₂)や不快なにおい(家畜臭、工場の排気臭など)を車両前部のセンサーで検知し、吸い込み口を切り替えるシステムです。

- ●エアコン操作部のクリーンスイッチを押すと作動します。(スイッチの表示灯が点灯)
- ●作動後約5分間は、吸い込み口が内 気循環に固定され、花粉などの侵 入を防ぎながら車内をすばやく除 菌します。
- ●5分以降は、ガスセンサーの働きに より、内気循環⇔外気導入を自動 で切り替えます。

知識 知識

- ■風向きによっては排気ガスやにおいを検 知できない場合がありますが異常ではあ りません。
- クリーンスイッチがONで車外の排気ガスや不快なにおいを検知したときは、表示部に下のマークが表示されます。(エンジンを始動して最初の30秒はクリーンスイッチのON/OFFに関係なく表示されます。)

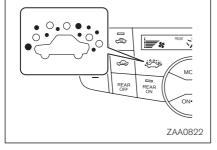

■ビタミンフィルター

- ●ほこりや粉じん、花粉などを集じんし、除去するクリーンフィルターを装着しています。また、ビタミンCと水分を放出し、皮膚や髪の水分量をキープし、紫外線による肌のダメージも軽減します。
- ●集じん性能を維持するため、メン テナンスは確実に行ってください。

交換時期:


1年ごと又は12,000km走行ごと

→ アドバイス

- 交換時期に満たない場合でも、エアコン やヒーターの吹き出し風量が極端に減少 したり、窓ガラスがくもりやすくなった 場合は交換してください。
- フィルターの取り付け、交換などについては、日産販売会社にご相談ください。

オゾンセーフフルオートエアコン* オゾンセーフフルオートデュアルエアコン(前席用)* インテリジェントエアコンシステム(前席用)*

■オートで使うとき

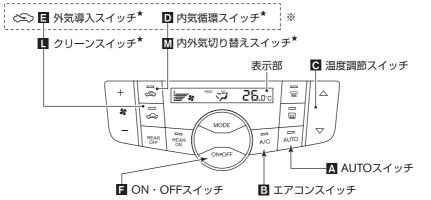

ZAA0823

※オゾンセーフフルオートエアコン付車、オゾンセーフフルオートデュアルエアコン付車

通常の使いかた

以下の操作で、風量、吹き出し口 (済を除く)、内気循環・外気導入 の切り替えが自動調節され、設定 した温度に保ちます。

①AUTOスイッチ▲を押します。 (スイッチの表示灯が点灯)

知識 知識

オートで使用中に、風量、吹き出し口を マニュアル操作するとスイッチの表示灯 が消灯しますが、操作したスイッチ以外 は自動調節されます。

- ②エアコンスイッチ**B**の表示灯が消灯している場合は、エアコンスイッチを押してエアコン(冷房・除湿機能)を作動させます。 (スイッチの表示灯が点灯)
- ③温度調節スイッチ□を押して希望 温度にします。

温度の調節範囲は18~32℃です。

- ▲…温度が上がる
- ▼…温度が下がる

〈オゾンセーフフルオートエアコン付 車、オゾンセーフフルオートデュア ルエアコン付車〉

④内気循環スイッチ■又は外気導入スイッチ■の点灯している方のスイッチを約2秒間押して、吸い込み口を自動制御に切り替えます。 (スイッチの表示灯が2回点滅)

〈インテリジェントエアコンシステム付車〉

④クリーンスイッチ■の表示灯が消灯している場合は、クリーンスイッチ■を押して吸い込み口を自動制御に切り替えます。

(スイッチの表示灯が点灯)

※止めるときは、ON・OFFスイッチ ■を押します。

→ アドバイス

- 外気温が0℃近くまで下がると、エアコンスイッチ園が点灯していてもエアコン (冷房・除湿機能)が作動しないことがあります。
- エンジン始動直後で冷却水温が低いときは、足元への吹き出し風量が少なくなります。
- 外気温が低いときは、外気温に応じてフロントデフロスターへの風量が多くなります。
- 外気温が低いときは、暖房効果を高める ために、通常の走行時よりもエンジン回 転数が高くなることがありますが異常で はありません。

ヒーターとして使うとき

除湿を行わない自動調節のヒーターとして使えます。

- ①AUTOスイッチAを押します。(スイッチの表示灯が点灯)
- ②エアコンスイッチBの表示灯が点 灯している場合は、エアコンスイッ チBを押します。


(スイッチの表示灯が消灯)

③温度調節スイッチ□を押して希望温度にします。

知識 知識

- ●ヒーターとして使うときは、車内温度は 外気温度より低くなりません。
- 外気温、湿度が低いときなどに使います。
- 除湿しながら暖房したいときは、エアコンスイッチ●を押してエアコン(冷房・ 除湿機能)を作動させてください。

■窓ガラスのくもりを取るとき

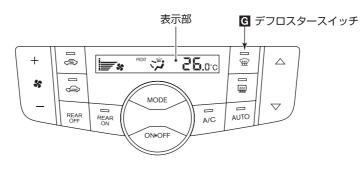

ZAA0824

●デフロスタースイッチ**G**を押します。

(スイッチの表示灯が点灯) デフロスターから風が吹き出し、 吸い込み口は外気導入になります。

※元に戻すときは、もう一度デフロスタースイッチ
で押します。

<u>(1)</u> 注意

エアコンのセット温度を低くする と、フロントウインドーガラスの外 側に露が付き、視界を妨げるおそれ があります。

→ アドバイス


- ●デフロスタースイッチ⑥を押したときは、内気循環にしないでください。くもりが取れにくくなります。
- 早くくもりを取りたいときは、設定温度を高くし、吹き出し風量を多くします。☑風量を変更したいとき…P.192

知識 知識

- エアコン(冷房・除湿機能)を作動させていないとき、デフロスタースイッチ
 を押すとエアコン(冷房・除湿機能)も作動します。
- AUTOスイッチの表示灯が点灯している とき、デフロスタースイッチ ■を押すと 表示灯は消灯しますが、風量と温度は自 動調節します。
- バックドアガラスのくもりを取るときは、リヤウインドーデフォッガースイッチを使います。
 - **□**リヤウインドーデフォッガースイッチ… P.148
- 窓ガラスのくもりを取りながら足元への 送風をしたいときは、吹き出し口を、か 位置にします。

さくい

■任意に設定を変えて使うとき

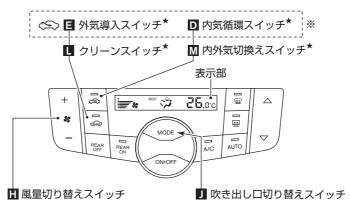

ZAA0920

※オゾンセーフフルオートエアコン付車、オゾンセーフフルオートデュアルエアコン付車

お好みに合わせて風量、吹き出し口、内気循環・外気導入の設定を切り替えることができます。

知識 知識


- 切り替え操作をしたスイッチ以外で、それまで自動調節されていた部位は、自動調節を継続します。

風量を変更したいとき

風量切り替えスイッチ**■**を押すごとに切り替わります。

+…風量が多くなる


-…風量が少なくなる

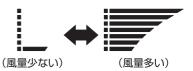

ZAA0847

吹き出し口を変更したいとき

●吹き出し口切り替えスイッチ**』**を 押すごとに切り替わります。

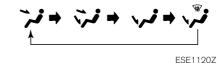

<u>内気循環・外気導入を切り替えたい</u> とき

〈オゾンセーフフルオートエアコン付車、オゾンセーフフルオートデュアルエアコン付車〉

- ●内気循環にするときは、内気循環 スイッチ**回**を押します。
- ●外気導入にするときは、外気導入 スイッチスイッチ目を押します。
- ●自動制御にするときは点灯している方のスイッチを約2秒間押します。

(スイッチの表示灯が2回点滅)

() () -) = ()	10/10 Z === ////////////////////////////////
スイッチ	使用目的
内気循環 ZAA0716 点 灯	トンネル内や渋滞な どで外気が汚れてい るときや、早く冷暖 房したいとき。
外気導入 ZAA0843 点 灯	外気を取り入れたい ときや、タバコの煙 などを外に出したい とき。
自動制御※	車内の温度に応じ て、吸い込み口を自 動制御させるとき。

※自動制御時は、制御している方の スイッチの表示灯が点灯します。

〈インテリジェントエアコンシステム 付車〉

- ●内外気切換えスイッチMを押すごとに内気循環、外気導入に切り替わります。
- ●以下の条件を満たしているときに クリーンスイッチ■を押すと自動 制御に切り替わります。
 - 吹き出し口がデフロスター位置 以外のとき。
 - ・外気温が約0℃以上のとき

・カレメい回いかり	し以上のこと。
スイッチ	使用目的
内気循環 ZAA0716 点 灯	トンネル内や渋滞な どで外気が汚れてい るときや、早く冷暖 房したいとき。
外気導入 ② ZAA0528 消 灯	外気を取り入れたい ときや、タバコの煙 などを外に出したい とき。
自動制御 ※ クリーンスイッチ 点 灯	車外の排気ガス濃度 に応じて、吸い込み 口を自動制御させる とき。

※自動制御時は、クリーンスイッチ ■の表示灯が点灯し、内外気切換 えスイッチMの表示灯が制御に合 わせて点灯・消灯します。

オゾンセーフフルオートデュアルエアコン(後席用)* インテリジェントエアコンシステム(後席用)*

以下の操作で風量、吹き出し口が自動調節され、設定した温度に保ちます。 前席用エアコン(冷房・除湿機能)を作動させてから操作します。


→ アドバイス

■エンジン始動直後で冷却水温が低いときは、足元への吹き出し風量が少なくなります。

知識

- ●前席用エアコンと後席用エアコンの温度、風量、及び吹き出し口を別々に調節できます。
- ●オートで使用中に、風量、吹き出し口をマニュアル操作すると、AUTOスイッチの表示灯は 消えますが、操作したスイッチ以外は自動調節されます。

フロント操作部での使いかた

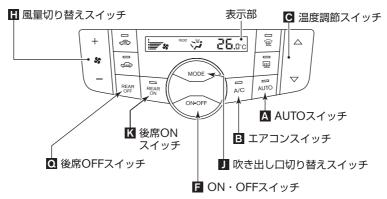

ZAA0827

■オートで使うとき 通常の使いかた

前席用エアコンを作動させてから 操作します。

①後席ONスイッチ【を押します。 (スイッチの表示灯が点灯)

- ②温度調節スイッチ**○**を押して希望 温度にします。
 - 温度の調節範囲は18~32℃です。
 - ▲…温度が上がる
 - ▼…温度が下がる

※前席、後席用エアコンの両方を止めるときはON・OFFスイッチ■を押します。

※後席用エアコンのみを止めるときは、後席OFFスイッチ®を押します。

(後席ONスイッチ■の表示灯が消灯)

知識 知識

- ●後席ONスイッチを押してから、約10 秒間操作しないとフロント操作画面に切 り替わります。
- 前席用エアコン(冷房・除湿機能)を作動させていないとき、後席用エアコンを作動させると前席用エアコン(冷房・除湿機能)が作動します。
- ●後席用エアコン作動中で表示部に「FRONT」と表示されているとき、エアコンスイッチ®を押して表示灯を消灯させると、後席用エアコンの作動が停止します。

(後席の吹き出し口が**√**のときを除 く。)

<u>ヒーターとして使うとき</u>

除湿を行わない自動調節のヒーターとして使えます。

- ①後席用エアコン作動中、後席ONス イッチ☑を押してリヤ操作画面に 切り替えます。
 - (表示部に「REAR」と表示)
- ②吹き出し口切り替えスイッチ**■**を 押して、後席の吹き出し口を**√**に します。
- ③温度調節スイッチ**○**を押して希望 温度にします。
- ④後席ONスイッチ▼を押して、フロント操作画面に切り替えます。 (表示部に「FRONT」と表示)
- ⑤エアコンスイッチ**B**を押して、エアコンスイッチ**B**の表示灯を消灯させます。

川 知識

- ヒーターとして使うときは、天井の吹き 出し口からは送風されません。また、車 内温度は外気温度より低くなりません。 外気温、湿度が低いときなどに使ってく ださい。
- 除湿しながら暖房したいときは、エアコンスイッチ■を押してエアコン(冷房・ 除湿機能)を作動させてください。

■任意に設定を変えて使うとき

□□ 知識

●後席ONスイッチIMを押して、後席エアコン操作画面に切り替えてから操作します。

(表示部に「REAR」と表示)

風量を変更したいとき

- ●風量切り替えスイッチ目を押すごとに切り替わります。
 - +…風量が多くなる
 - -…風量が少なくなる



吹き出し口を変更したいとき

●吹き出し口切り替えスイッチ押すごとに切り替わります。



ECF0019Z


知識 知識

●風量、吹き出し口をオート(自動調節) に戻したいときは、後席ONスイッチ▼ を押して「REAR」と表示させてから AUTOスイッチ▼を押します。

ターさくい

リヤ操作部での使いかた

※リヤ操作部は、セカンドシートの天井部右側にあります。

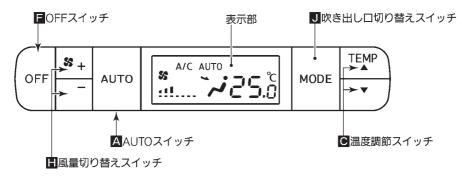

ESF0005Z

■オートで使うとき 通常の使いかた

前席用エアコン(冷房・除湿機能) を作動させてから操作します。

- ①AUTOスイッチ▲を押します。 (表示部に「AUTO」と表示)
- ②温度調節スイッチ□を押して希望温度にします。

温度の調節範囲は18~32℃です。

- ▲…温度が上がる
- ▼…温度が下がる
- ※止めるときは、OFFスイッチ
 押します。

<u>ヒーターとして使うとき</u>

フロント操作部で操作します。

♀ヒーターとして使うとき…P.192

■任意に設定を変えて使うとき <u>風量を変更したいとき</u>

風量切り替えスイッチ**目**を押すごとに切り替わります。

- +…風量が多くなる
- -…風量が少なくなる



TCF0001Z

吹き出し口を変更したいとき

●吹き出し口切り替えスイッチ更を押すごとに切り替わります。



ECF0019Z

知識 知識

●風量、吹き出し口をオート(自動調節) に戻したいときは、AUTOスイッチAを 押します。


リヤクーラー*

リヤクーラーは、フロントエアコン(冷房・除湿機能)作動時に使えます。 ※リヤ操作部は、セカンドシートの天井部右側にあります。

→ アドバイス

● フロント操作部でエアコン(冷房・除湿機能)の作動を停止させるとリヤクーラーも作動を 停止します。

〈フロント操作部〉

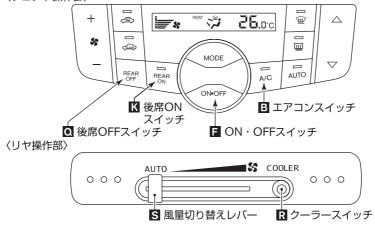

ZAA0828

フロント操作部での使いかた

●フロント操作部の後席ONスイッチ 【を押して、リヤクーラーをONに します。

(スイッチの表示灯が点灯)

- ※前席用エアコン、リヤクーラー の両方を止めるときは、ON・ OFFスイッチ■を押します。
- ※リヤクーラーのみを止めるとき は、後席OFFスイッチ**®**を押し ます。

(後席ONスイッチの表示灯が 消灯)

リヤ操作部での使いかた

- ●クーラースイッチ**B**を押して、リヤクーラーをONにします。 (スイッチの表示灯が点灯)
- ※止めるときは、もう一度クーラースイッチ配を押します。 (スイッチの表示灯が消灯)

風量の切り替えかた

- ■風量切り替えレバーSが「AUTO」 位置にあるときは、風量が自動調 節されます。
- ●風量を変更したいときは、風量切り替えレバー**⑤**を動かして調節します。

左側:風量少ない 右側:風量多い

★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

オーディオの使いかた

②ナビゲーションシステム付車のオーディオは、別冊の取扱説明書をお読みください。

オーディオを上手に使うた めに

■安全運転のために

運転中は車外の音が聞こえる適度 な音量でお聞きください。



TCA0123Z

• 音量が大きすぎると車外の状況が判 らないため、思わぬ事故につながる おそれがあります。また、走行中の オーディオ操作は前方不注意となる おそれがあります。十分注意して 行ってください。

■ラジオの受信について

ラジオの受信は、車両の移動に伴 う電波の変動、障害物や電車、信 号機などの影響により、最良な受 信状態を維持することができない 場合があります。



TCA0196Z

知識

オーディオを聞いているとき、車内、又 は車の近くで携帯電話や無線機を使う と、ノイズ(雑音)が入ることがありま す。

■アンテナについて

●アンテナ線はリヤサイドガラスの 内側にあります。



ZAA0846


→ アドバイス

- リヤサイドウインドーにミラータイプの フィルムや金属物(市販のアンテナなど) を貼り付けないでください。受信感度が 低下し、ノイズ(雑音)などが入るおそ れがあります。
- リヤサイドガラスの内側を清掃するとき は、アンテナ線を切らないように、水を 含ませた柔らかい布でアンテナ線にそっ て軽くふいてください。
 - **ロ**バックドア、リヤサイドウインドーの清 掃···P.227
- アンテナ線は、手荷物などで傷つけない ようにしてください。

室内装備品の使いかた

サンバイザー


- ●前方からの日差しを防ぐときは、 下に下げて使います。
- ●横からの日差しを防ぐときは、下 に下げてフックから外し、横にし て使います。

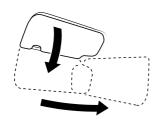

ESA1660Z

バニティミラー

サンバイザー裏側にバニティミラー(鏡)が付いています。

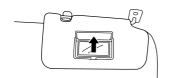

ESC0996Z

室内照明

→ アドバイス

エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。


知識 知識

バッテリーセーバー

●室内照明が点灯したまま約15分以上放置した場合には、バッテリーあがりを防止するためランプが消灯します。

■マップランプ

●次のように点灯・消灯します。

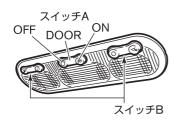

ZAA0712

スイッチA

スイッチ 位 置	点灯・消灯のしかた
ON	常時点灯
DOOR	ドア(バックドアを除く) を開けると点灯し、閉める と消灯します。
OFF	消 灯

スイッチB


スイッチ 位 置	点灯・消灯のしかた
\$P V\$	常時点灯
0	スイッチAが中立のとき、 ドア(バックドアを除く) を開けると点灯し、閉める と消灯します。

■パーソナルランプ

セカンドシート天井の左右にあり ます。

◆次のように点灯・消灯します。

スィ 位	イッチ 置	点灯・消灯のしかた
上側	右側 ランプ	常時点灯
上侧	左側 ランプ	消 灯
4	¬ <u>寸</u>	ドア(バックドアを除く) を開けると点灯し、閉める と消灯します。
下側	右側 ランプ	消 灯
四11	左側 ランプ	常時点灯

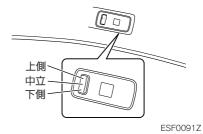

※イラストは、セカンドシートの左側 です。

キー連動室内照明システム

ドアの施錠、解錠に連動して、マップランプとパーソナルランプが点灯・消灯します。

- ■スイッチが中立位置にあるときに 作動します。
- ●リモートコントロールエントリー システム付車は、キーがキースイッ チから抜かれているときに作動し ます。
- ●インテリジェントキー付車は、電源ポジションがOFF又はLOCKのときに作動します。

乗車時

- ●運転席ドアを解錠すると、ランプが約15秒間点灯後、消灯します。
- ランプ点灯中に、キースイッチ(電源ポジション)をAcc(インテリジェントキー付車のみ)又はONにするか、運転席ドアを施錠すると消灯します。

降車時

- ●リモートコントロールエントリー システム付車は、キーをキースイッ チから抜きとると、ランプが約15 秒間点灯後、消灯します。
- ●インテリジェントキー付車は、電 源ポジションをOFF又はLOCKに するとランプが約15秒間点灯後、 消灯します。
- ●ランプ点灯中に運転席ドアを施錠 すると消灯します。

■ルーフイルミネーション*

パノラミックルーフ両端の照明が 点灯します。



ZAA0826


- ●キースイッチ(電源ポジション) がAccまたはONのとき、車幅灯の 点灯に合わせて点灯・消灯します。
- ●ルーフイルミネーションを点灯させたくないときは、ルーフイルミネーションスイッチをOFFにします。

万一のとき

■ルームランプ(サード&ラゲッ ジ用)

次のように点灯、消灯します。

スイッチ 位 置	点灯・消灯のしかた
OFF	消 灯
中立	バックドアを開けると点灯 し、閉めると消灯します。
ON	常時点灯

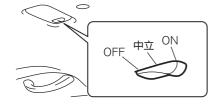

ZAA0796

→ アドバイス

エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。

カップホルダー/ボトルホ ルダー

⚠ 警告

● 運転中は、信号待ちなどの停車中に 使ってください。走行中に飲物を出 し入れすると前方不注意となり、思 わぬ事故につながるおそれがありま す。

! 注意

飲物の容器によっては確実に固定されないことがあるため、こぼさないよう注意してください。

■フロントシート用カップホル ダー

- カップホルダーを引き出します。
- ●格納するときは、カップホルダー を押し戻します。



ZAA0797

→ アドバイス

- 物を入れたまま格納しないでください。 入れた物やカップホルダーが破損します。
- 前席から後席に移動するときや、スマートマルチセンターシートを前席側に移動させるときは、カップホルダーを格納してください。

■セカンドシート用カップホル ダー

スマートマルチセンターシート部 にあります。

- ●前方へスライドさせて、フロント シート用としても使えます。また、 テーブルとして使うこともできます。
- ①ストラップを引いて背もたれを前 に倒します。
- ②上から押してロックさせます。



ZAA0798


※元に戻すときは、ストラップを引いて背もたれを起こします。

/ 注意

 カップホルダーやテーブルとして使 うときは、確実にロックさせてくだ さい。熱い飲物がこぼれるとやけど をするおそれがあります。

■サードシート用カップホル ダー

サードシート横のポケットにあり ます。

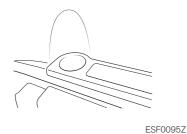


■ボトルホルダー

●ペットボトルのふたを閉めてから 収納してください。

フロントドアポケット(前席ドア) 左右



スライドドアポケット左右

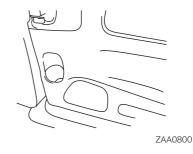

グローブボックス

介 注意

- グローブボックスを開けたまま走行しないでください。ブレーキをかけたとき収納した物が飛び出したり、ふたに当たるなどして、思わぬケガをするおそれがあります。
- ふたを開けるときは、ゆっくり開けてください。ふたを全開にしたとき、 身体に当たるおそれがあります。

■開閉のしかた

- ●ノブを手前に引いて開けます。
- ●閉めるときは、前方へ押してロッ クします。



ZAA0801

助手席アッパーボックス

- ●手前に引いて開けます。
- ●閉めるときは、押し戻します。




ZAA0802

♪ ふたを開けたまま走行しないでください。収納した物が飛び出したりして、思わぬケガをしたり、事故につながるおそれがあります。

運転席アッパーボックス

- ●手前に引いて開けます。
- ●閉めるときは、押し戻します。

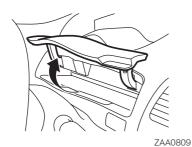

注意


ふたを開けたまま走行しないでください。収納した物が飛び出したりして、思わぬケガをしたり、事故につながるおそれがあります。

2 知識

- ふたを開けると、通信ケーブル*の差込口があります。
 - ☑通信ケーブル…別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。

運転席アンダーポケット

- ふたを引いて開けます。
- ●閉めるときは、前方へ押してロックします。

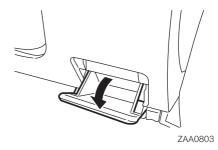


知識 知識

- ふたを開けると、ETCユニット*があります。

ティッシュボックス収納

スマートマルチセンターシート部 にあります。

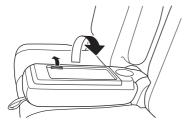

ZAA0810

- ①ストラップを引いてスマートマル チセンターシートの背もたれを前 に倒します。
- ②上から押してロックさせます。
- ③ノブを引きながらふたを開けます。
- ※ふたを閉めるときは、ふたを上から押してロックさせます。

- ふたを開けたまま走行しないでください。収納した物が飛び出したりして、思わぬケガをしたり、事故につながるおそれがあります。
- ふたを開けたままで手を掛けるな ど、ふたに無理な力を掛けないでく ださい。破損して思わぬケガをする おそれがあります。


電源ソケット

キースイッチ(電源ポジション)がAcc又はONのとき使えます。

カーアクセサリーの電源をとると きや、市販の車載電話及び携帯電 話の車載キットの電源をとるとき に使います。

容量は12V (ボルト)、10A (アンペア)、120W (ワット)です。

- ふたを取って使います。
- ●使わないときは、ふたを閉めます。

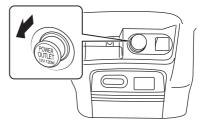

ZAA0804

注意

- ●2マタソケットなどでタコ足配線を しないでください。
- ●安全のため、消費電力190W以下の ものを使ってください。
- 相手プラグをソケットの奥まできち んと挿入して使ってください。挿入 が不完全になると、異常発熱し、車 両のヒューズが切れる場合がありま す。
- 相手プラグを挿入したり抜いたりす るときは、使用機器側の電源スイッ チをOFFにするか、キースイッチ (電源ポジション)をLOCKにして ください。
- 使用中や使用直後はソケットや相手 プラグが熱くなっていることがある ため、注意してください。
- ●シガーライターをソケットに差し込 まないでください。
- ソケットに水などがかからないよう にしてください。
- ソケットには指や金属などを入れな いでください。

→ アドバイス

バッテリーあがりを防止するため、エン ジンをかけて使ってください。また、ア イドリング状態で長時間使ったり、エア コン、ヘッドランプ、リヤウインドーデ フォッガーなどを同時に使わないでくだ さい。

電源コンセント(AC100V・ 100W) *

キースイッチ(電源ポジション) がONで電源コンセントメインス イッチがONのとき使えます。

- ●フロントセンターコンソールの下 側にあります。
- ■電気製品(100V)の電源をとると きに使います。

容量は100V、1アンペア(100W) までです。


①スイッチの下側(ON)を押して電源を入れます。

(スイッチの表示灯が点灯)



ZAA0805

②電源コンセントのふたを開けてコ ンセントを差し込みます。

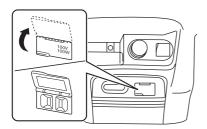

7440806

●使用後は、スイッチの上側を押して電源を切ります。 (スイッチの表示灯が消灯)

① 注意

● コンセントに水などがかからないようにしてください。また、ぬれた手でコンセントを抜き差ししたり、金属などをコンセントに差し込まないでください。感電したり故障するおそれがあります。


→ アドバイス

- バッテリーあがりを防止するため、エンジンをかけて使用してください。エンジン停止時に長時間使用しないでください。
- アイドリング時の長時間使用時など、エンジンがかかっていても車両条件によってはバッテリーがあがることがあります
- 消費電力が100Wを超える電気製品を接続しないでください。電源コンセントが一時的に使えなくなります。その場合は、電源コンセントメインスイッチを一旦OFFにし、しばらく時間をおいたあと再度スイッチをONにしてください。消費電力100W以下の電気製品であれば使えるようになります。
- ●電気製品の消費電力が100W以下であっても正常に作動しない場合があります。
 - ・起動時の消費電力が大きい電気製品 (ブラウン管TV、電動工具など)
 - ・電源周波数の切り替えのある電気製品 (時計など)
 - ・精密なデータを測定する電気製品(計 測器など)
 - ・その他(マイコン制御式電気毛布など)
- ●使用する電気製品によってはラジオ、 TVに雑音が入ることがあります。
- ●コンセントを抜き差しするときは、電気 製品の電源スイッチをOFF にして下さ い。
- ◆分岐コンセントなどでタコ足配線をしないでください。
- ●アイドリングストップ付車は、システムによるエンジン停止から再始動するとき、一時的に電源コンセントが使用できないことがありますが異常ではありません。

ロールサンシェード

セカンドシートの左右にあります。

- ●ツマミを持って上方向に引き出し、 フックに引っ掛けます。
- ●格納するときは、フックから外して元の位置に格納します。

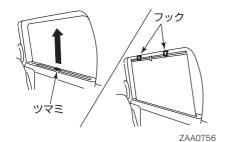

← アドバイス

ロールサンシェードを上方向以外に引っ張らないでください。破損の原因になります。

パーソナルテーブル*

フロントシート左右の背もたれの 後ろに折りたたみ式テーブルがあ ります。

- ●手前に引き上げて使います。
- ●格納するときは、テーブル先端の 中央部を持ち、押し下げます。
- ●カップホルダーとコンビニフック がついています。



ZAA0807

介 注意

- ◆走行中はテーブルを格納し、使用しないでください。
- テーブルを使うときは、確実に固定 されていることを確認してください。
- テーブルに3kg以上の物を載せないでください。破損したり、テーブルが格納してしまい、物が落ちたりして思わぬケガをするおそれがあります。また、カップホルダー部に熱い飲物を置いているときは、こぼれてやけどをするおそれがあります。
- コンビニフックに3kg以上の物を掛けないでください。フックが破損するおそれがあります。

ラゲッジアンダーボックス

収納スペースとしてお使いください。

- ①バックドアを開けます。
- ②ストラップを引いてふたを持ち上 げ、ふたを固定用溝に合わせます。
- ③ふたの裏側にあるフックをサード シートのヘッドレストステーに 引っ掛け、ふたを固定します。
- ※ふたを取り外すときは、ボタンホック(2箇所)を外します。



ZAA0808


→ アドバイス

- ふたを開けたままサードシートを動かしたり、走行したりしないでください。荷物やふたなどを破損するおそれがあります。
- サードシートの位置によっては、ふたの 裏側にあるフックがサードシートのヘッ ドレストステーに引っ掛けにくいときが あります。

ラゲッジフック

ラゲッジルームにフックがありま す。

- ●荷物の固定用としてロープなどを 掛けるときに使います。
- ●使わないときは、格納しておきます。

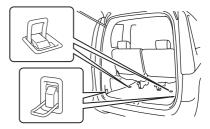

ZAA0844

→ アドバイス

● 10kg以上の物を掛けないでください。 フックが破損するおそれがあります。


フロアカーペット*

この車(年式)専用のフロアカーペットが設定されています。床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。

■固定のしかた

床面には日産純正フロアカーペット用の固定クリップが付いています。

- ①フロアカーペットを床の形状に合わせて敷きます。
- ②フロアカーペットの取付穴に固定クリップのピンを通し、確実に固定します。

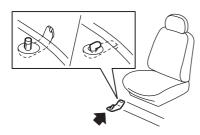

※車種により、固定クリップ・ピンの形状や、各シートごとに設定されている数量は異なります。詳しい固定方法は、日産販売会社にお問い合わせください。


ZSS0043

⚠ 警告

• この車(年式)専用のフロアカーペットを、床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。フロアカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレーキが効きづらくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

運転席にフロアカーペットを敷くときは

- 日産純正品であっても、他車種及び異なる 年式のフロアカーペットは使用しない。
- フロアカーペットでペダルを覆わない。
- フロアカーペットを重ねて敷かない。
- フロアカーペットがずれないように固定ク リップで確実に固定する。
- ●運転席専用のフロアカーペットを使用する。
- フロアカーペットを前後逆さまにしたり、 裏返して使用しない。

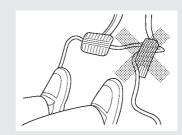

ESD0143Z

運転する前に

- フロアカーペットが正しく固定されていることを定期的に確認し、洗車後は必ず確認する。
- エンジン停止時及びセレクトレバーが■のときに各ペダルをいっぱいに踏み込み、フロアカーペットと干渉しないで運転に支障がないことを確認する。

車との上手なつきあいかた

●快適ドライブのために	216
雨の日の快適ドライブ	216
夏の快適ドライブ	217
寒冷時の取り扱い	218
タイヤチェーンについて	222
●お手入れのしかた	223
外装のお手入れ	223
内装のお手入れ	226
その他のお手入れ	227
タイヤの交換	228
●より良い環境のために······	232
環境に配慮した省エネ運転をするために…	232
使用済み部品は適切に処理しましょう …	230

走行する前に

使いかたの

快適ドライブのために

雨の日の快適ドライブ

■窓ガラスがくもるとき

フロント、サイドウインドーガラス

エアコンで除湿します。

エアコンの吹き出し口を分にして、 吸い込み口は外気導入にします。 冬でもエアコンを活用してください。

知識 知識

●早くくもりを取りたいときは、吹き出し 温度を高くし、吹き出し風量を多くしま す。

バックドアガラス

リヤウインドーデフォッガース イッチ(**P**P.148)を使い、くも りを取ってください。



ZPA0861

■ガラスが油膜でギラギラする とき

ガラスクリーナーを使って、ガラ スの表面やワイパーのゴムを清掃 してください。

→ アドバイス

●油膜があると、雨の夜などは対向車の光 が乱反射して見にくくなることがあります。

■ワイパーのふき残しがあると き

- ●ワイパーブレードのゴムが摩耗していたり、異物がかみ込んでいると線が残ります。ワイパーブレードを清掃し、異物を取り除いてください。
- ■ゴムが摩耗しているときは、早め にゴムを交換してください。
 - ●ワイパーブレードの交換は、メンテナンスノート「簡単な整備のしかた」をお読みください。

夏の快適ドライブ

■オーバーヒートを防ぐために

日常点検で冷却水の量を点検してください。

高水温警告灯が点灯したら、安全 な場所に停車して冷やしてくださ い。


♥オーバーヒートしたときは…P.239

→ アドバイス

◆地面に水漏れの跡があるときや、冷却水が早くなくなるときは、日産販売会社で 点検を受けてください。

■炎天下で駐車するとき

シートやハンドルに白い布やサンシェードなどを掛けたり、ボディにカバーなどを掛けて温度の上昇を防いでください。熱に弱い製品は車内に置かないでください。

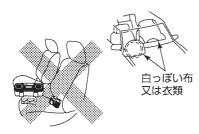

ZSD0011

警告

• お子さまや介護が必要な方だけを車内に残さないでください。炎天下では車内が高温になり、生命にかかわるおそれがあり危険です。

! 注意

● 炎天下では、樹脂部品や金属部品が 高温になっていることがあり、触れ るとやけどをするおそれがありま す。特に小さいお子さまを乗せると きは注意してください。

また、車内が高温になるので、CD、カメラ、サングラスなど樹脂製の小物、ガスライターや炭酸系の飲物などを置いたままにしないでください。変形したり爆発するおそれがあります。特にインストルメントパネルの上など、直射日光の当たる場所は大変高温になるので注意してください。

■海に出かけたあとは

- ●車体に付着した塩分を早めに落と してください。塩分を付着させた まま放置しておくと、サビの原因 となります。
- ●洗車するときは、下回りも念入り に洗ってください。

寒冷時の取り扱い

車の冬じたく

■エンジンオイルの準備

外気温に応じたエンジンオイルを 使ってください。

○サービスデータ(エンジンオイル) …P.265

■バッテリー液の点検、補給

タメンテナンスノート「簡単な整備の しかた」をお読みください。

■冷却水の濃度点検

冷却水の凍結を防ぐため、エンジンクーラントの濃度を点検してください。

エンジンクーラントの濃度	凍結温度
30%	約-15℃
50%	約-35℃

冷却水を補充・交換するときは、 日産純正スーパーロングライフ クーラント(50%希釈品)をお使いください。

♥サービスデータ(冷却水)…P.267

→ アドバイス

- 寒冷地仕様車は、工場出荷時に50%に してあります。
- ◆冷却水の点検・補充・交換は日産販売会 社にご相談ください。

■冬用タイヤ、タイヤチェーン の準備

- ●冬用タイヤに交換するときは、4輪 とも必ず指定サイズで同一の銘柄、 パターン(溝模様)のタイヤに交 換してください。(**○**P.228)
- タイヤチェーンはお客さまのタイヤサイズに合った日産純正品をおすすめします。(**○**P.222)

■ウオッシャー液の濃度点検

ウオッシャー液の凍結を防ぐため、 ウオッシャー液容器に記載してあ る凍結温度を参考に、外気温に応 じた希釈割合(濃度)にしてくだ さい。

日産純正ウインドーウオッシャー 液をおすすめします。

♥ウオッシャー液の補給…P.227

注意

外気温に応じた希釈割合に合わせて ください。不適合の場合、ウインドー ガラスに噴射した液が凍結し、視界 不良となるおそれがあります。

のとき

■寒冷地用ワイパーブレードの 装着

寒冷地用ワイパーブレードは、ワイパーブレードの金属部分をゴムで包み、雪の付着を少なくするものです。装着するときは、車のサイズに合った日産純正品をおすすめします。

詳しくは、日産販売会社にご相談 ください。

<u>(1)</u> 注意

高速走行時は通常のワイパーブレー ドよりふき取りにくくなります。速 度を落として走行してください。

→ アドバイス

- 降雪期以外は通常ブレードに戻してください。
 - **り**ワイパーブレードの交換…メンテナンスノート「簡単な整備のしかた」 をお読みください。

出発前の準備

■窓ガラスの雪や霜を落とす

プラスチックの板などを使って、 ガラスを傷つけないように落とし てください。

⚠ 警告

•ルーフに積もった雪は落としてください。窓ガラスに雪が滑り落ちると 視界の妨げとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■足回りの着氷を落とす

足回り(ブレーキホース、フェンダー裏側など)に付着した氷塊を、 部品を破損しないように注意して 取り除いてください。

■靴の雪を落とす

乗車時、靴に付いた雪はよく落と してください。ペダル類の操作時 に滑ったり、窓ガラスのくもりの 原因となります。

■車が凍結したら

凍った部分にお湯をかけて氷を溶かしてください。溶けたらすぐにふき取ってください。

→ アドバイス

- ドアなどの開閉部分を無理に開けないでください。ゴムがはがれたり損傷するおそれがあります。
- ワンタッチオートスライドドア付車は、 開閉できるかどうか手動で確認してから、オート作動させてください。 凍結したまま操作を繰り返すと、故障の原因になります。
- ●ワイパー、ドアミラー、パワーウインドー などを無理に動かさないでください。装 置が損傷するおそれがあります。
- ドアのキー穴部には、お湯をかけないでください。凍結するおそれがあります。

雪道を走行するとき

■滑りやすい路面の走りかた

- ●滑りやすい路面での急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなど無理な運転は危険ですのでしないでください。雪道や凍結路では速度を落とし、車間距離をとり、ゆとりある運転をしてください。
- ●雪道、凍結路では早めに冬用タイヤ、タイヤチェーンなどを装着して走行してください。
 - ♥タイヤチェーンについて…P.222

■走行中の雪の付着に注意

- ●ブレーキに付着した雪が凍結し、ブレーキの効きが悪くなることがあります。ときどきブレーキの効き具合を確認してください。 効きが悪いときは、前後の車との
 - 効きが悪いときは、前後の車との 距離を十分とり、低速走行で効き が回復するまでブレーキペダルを 軽く踏んでください。
- ●フェンダーの裏側に付いた雪が積 もり、ハンドルの切れが悪くなる ことがあります。ときどき確認し て雪を取り除いてください。

のとき

寒冷時の駐車

■長時間駐車するとき

- ●セレクトレバーをPに入れ、パー キングブレーキをかけずに輪止め をしてください。パーキングブレー キをかけると、ブレーキが凍結し て解除できなくなるおそれがあり ます。
- ●フロントグリルを風が吹いてくる 方向に向けて駐車しないでくださ い。エンジンルームに雪が入った りエンジンが冷えて始動しにくく なります。
- ●軒下や樹木の下には駐車しないで ください。落雪で車が損傷するお それがあります。
- ●雪が降りそうなときや降雪時には ワイパーアームを起こしておいて ください。ブレードと窓ガラスが 凍結し、破損するおそれがありま す。

雪道を走行したあとは

●凍結防止剤をまいた道路を走行し たあとは、サビの原因となるので 早めに洗車してください。 洗車するときは、下回りも念入り に洗ってください。

→ アドバイス

• 寒冷時に洗車をするときはブレーキに直 接水がかからないように注意してくださ い。ブレーキ装置に水が入ると凍結し、 走行できなくなるおそれがあります。

タイヤチェーンについて

- タイヤチェーンは必ず前2輪に装着 してください。4WD車も前2輪に 装着してください。
- ◆お客さまのタイヤサイズに合った タイヤチェーンでも使用できない 場合があります。

タイヤチェーンはお客さまの車に 適合した日産純正品をおすすめし ます。適合するタイヤチェーンに ついては日産販売会社にご相談く ださい。

■装着の前に

- ●安全に作業できる平坦な場所に停 車してください。
- ●パーキングブレーキをかけエンジンを止めます。さらに、非常点滅表示灯を点滅させ、必要に応じて停止表示板(又は停止表示灯)を置きます。

■装着のしかた

●タイヤチェーンは付属の取扱説明 書に従って正しく装着してください。

$\hat{}$

注意

 不適正に装着したり、タイヤサイズ に合わないものなどを使用すると、 ブレーキ配管やフェンダーなどを破 損するおそれがあります。

- ◆タイヤチェーンを装着すると、ホイール カバーやアルミホイールに傷をつけるお それがあります。
- タイヤチェーンを装着したときはタイヤ チェーンに付属の取扱説明書で指示され た速度で走行してください。安全が損わ れたりタイヤチェーンが切れやすくなり ます。
- ●雪のない舗装路ではチェーンを装着したまま走行しないでください。路面を損傷したり、チェーンの摩耗を早め、寿命が短くなります。また、4WD車は機構に無理がかかり故障の原因となります。
- タイヤチェーンを装着しているときは、 突起しているところや穴の上を走行したり、急ハンドルやタイヤがロックするようなブレーキ操作をしないでください。

外装のお手入れ

お手入れのしかた

外装のお手入れ

塗装面を美しく保つために

■駐車、保管場所に注意

風通しの良い車庫や屋根のある場 所をおすすめします。

■洗車・ワックスがけの実施

- ●塗装面に付着した汚れをそのまま にすると、変色やサビの原因とな ります。次のような場合はすぐに 洗車してください。
 - ・ばい煙、虫の死がいや鳥のふん、 樹液、鉄粉、コールタールなど が付着したとき。
 - ・海岸地区、凍結防止剤を散布し た道路を走行したあと。
 - ・ほこり、汚れがひどいとき。

→ アドバイス

- ケミカル用品などは用途により使い分け が必要です。用途にあったものをお使い ください。
- ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、 アルカリ性の溶液を使わないでくださ い。変色やしみの原因となります。

洗車のしかた

■水洗いするとき

- ①水をかけながら下回りの汚れを洗 い流します。
- ②水をかけながら塗装面の高い位置 から低い位置の順にセーム皮や柔 らかいスポンジなどで汚れを落と します。
- 汚れがひどいときは、ボディーシャ ンプーなどを使い、その後十分に 水で洗い流します。
- ③はん点が残らないように水をふき 取ります。

注意

下回りを洗うときはケガをしないよ うに注意してください。

- ・洗車するときは、エンジンルーム内に水 をかけないでください。エンジンの始動 不良やエンジンの不調、電気部品の故障 などの原因になるおそれがあります。
- ●硬いブラシや、たわしなどは使わないで ください。塗装面を傷つけるおそれがあ ります。
- 寒冷時に洗車をするときはブレーキに直 接水がかからないように注意してくださ い。ブレーキ装置に水が入ると凍結し、 走行できなくなるおそれがあります。

■洗車機を使うとき

自動洗車機

ドアミラー(**O**P.81)を格納して ください。

高圧(コイン)洗車機

洗車ノズルと車体の距離を十分離 して洗車してください。

→ アドバイス

- 自動洗車機で洗車すると、ブラシの傷が つき、塗装の光沢が失われたり劣化を早 めることがあります。
- 自動洗車機で洗車すると、リヤワイパー を破損するおそれがあります。
- ドアガラスのまわりに高圧ノズルを近づけないでください。車内に水が漏れるおそれがあります。
- ●ルーフスポイラー付車は、洗車機の種類によってはスポイラーが引っ掛かり、洗車できないことがあります。

ワックスをかけるとき

ワックスがけは1か月に1回程度、 又は水はじきが悪くなったときに 行ってください。かけかたは普通 塗装車、メタリック及びパール塗 装車とも同じです。

■ワックスのかけかた

- ①塗装面の汚れを洗車などで取り除きます。
- ②塗装面が冷えているとき(体温以下が目安)にワックスをかけます。 かけかたはワックス容器に記載してある説明に従ってください。

→ アドバイス

- 塗装されていないバンパー、スポイラー などの樹脂部品には、ワックスを使用し ないでください。ムラになることがあり ます。
- コンパウンド(研磨剤)の入ったワック スを使うと、塗装面の光沢や水をはじく 特性が失われることがあります。

■ワックスの選びかた

■コンパウンド(研磨剤)の入って いない、塗装に適したワックスを 使ってください。

日産純正カーワックスをおすすめ します。詳しくは、日産販売会社 にご相談ください。

アルミロードホイールのお手入れ*

- ●中性洗剤を含ませたスポンジなどを使い、汚れを洗い落としてください。日産純正クリーナーをおすすめします。
- ※詳しくは、日産販売会社にご相談 ください。

→ アドバイス

- 変色やしみの原因になったり、傷をつけるおそれがあるため、次のことをお守りください。
 - ・強酸性、強アルカリ性の洗剤は使わない。
 - ・洗剤はホイールの表面が冷えていると きに使用する。(体温以下が目安)
 - ・洗剤を使用したあとは、早めに十分洗 い流す。
 - ・硬いブラシやコンパウンド (研磨剤) の入った洗剤などは使わない。

軽い補修のしかた

塗装面の小さい傷はタッチアップペイントを使い、早めに傷部を補修してください。サビの発生を防ぎ、塗装面を長持ちさせます。

内装のお手入れ

車内に水をかけないでください。 オーディオやスイッチ類、フロア下 の配線や電気部品などに水がかかる と故障するおそれがあります。

→ アドバイス

 ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、 アルカリ性の溶液を使わないでください。変色やしみの原因となります。また、 各種クリーナー類には、これらの成分が 含まれているおそれがありますので確認 してから使ってください。

カーペットの汚れ取り

電気掃除機でほこりを取り除き、 日産純正ルームクリーナーなどで 汚れを落としてください。

フロアカーペットを取り外したときは、敷き直すときにフロアカーペットがずれないように固定クリップで正しく確実に固定してください。

⊘フロアカーペット…P.213



TCA0145Z

布、ビニールレザーの汚れ取り

中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませ、軽くふき取ります。 さらに 水に浸した布を固くしぼってふき 取ります。

汚れがひどいときは、日産純正ルームクリーナーなどで汚れを落としてください。



TCA0146Z

メーター表面の汚れ取り

柔らかい布を真水に浸し、固くし ぼってからふき取ります。

- 乾いた布やウエットティッシュなどを使用しないでください。傷がついたり、変色の原因になります。
- ワックスやコーティング剤、油などが付着した布ではふかないでください。変色の原因になります。

イージークリーンシートの汚れ 取り*

柔らかい布に水を含ませ、ふき取ります。

→ アドバイス

●汚れの種類や程度によっては水を含ませても取れない場合があります。汚れが取れない場合は、中性洗剤を薄め

た水を含ませてから汚れをふき取ってください。

バックドアガラス、リヤサイド ウインドーの清掃

- ●ガラスの内側を清掃するときは、 熱線やアンテナ線を切らないよう に水を含ませた柔らかい布で熱線 やアンテナ線にそって軽くふいて ください。
- ガラスクリーナー、洗剤などは使わないでください。


その他のお手入れ

ウオッシャー液の補給

ウオッシャー液が不足しているときは、ウオッシャータンクのキャップを外し、ウオッシャー液を補給してください。ウオッシャー液容器に記載してある凍結温度を参考に、外気温に応じた希釈割合(濃度)にして補給します。

●ウオッシャー液は日産純正ウインドーウオッシャー液をおすすめします。

♀ウオッシャータンク容量…P.267

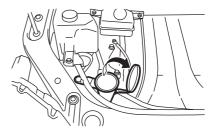

ZSD0041

<u></u> 注意

ウオッシャー液を補給するときは、 液を高温部にかけないようにしてく ださい。出火するおそれがあります。

→ アドバイス

◆ウオッシャー液のかわりに石けん水などを入れないでください。塗装面がしみになるおそれがあります。

知識 知識

● フロントワイパーとリヤワイパーのウ オッシャータンクは兼用です。

タイヤの交換

⚠ 注意

• タイヤはゴム製品のため、徐々に劣化します。安全を確保するため、5~7年を目安に必ず点検を受けてください。点検については日産販売会社へご相談ください。

■タイヤの位置交換 (ローテーション)

左右それぞれで前後タイヤの交換 を行ってください。

タイヤの偏摩耗を防ぎ、寿命を伸ばすために、約5,000km走行ごとに定期的な位置交換をおすすめします。



TSA2431Z

介 注意

● タイヤ間に著しい摩耗差があったり、空気圧が規定値より著しく異なると、車の性能が十分発揮できなくなり、安全性を損ねたり故障の原因になります。


- タイヤの位置交換と同時に空気圧も点検 してください。
- タイヤの位置交換については、日産販売 会社にご相談ください。

■タイヤ空気圧の点検

● タイヤの空気圧は、走行前のタイヤが冷えているときに点検・調整 してください。

タイヤ接地部のたわみが大きいときは、空気圧が不足しています。 すみやかに調整するか、日産販売 会社にご相談ください。偏平タイヤの空気圧はたわみ状態ではわかりにくいので、タイヤエアゲージを使用し点検してください。

- ●タイヤ空気圧は自然に少しずつ低下します。月に一度はタイヤエアゲージを使用してタイヤ空気圧が適正であるか点検してください。
- ●タイヤ空気圧は走行に伴い約1割程 度上がることがあります。
- ●タイヤの空気圧は運転席ドア開口 部に表示、及び巻末のサービスデー 夕に記載してあります。

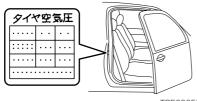

TCE0005Z

タイヤの空気圧が不足したまま走行 すると、バースト(破裂)するなど、 思わぬ事故につながるおそれがあり ます。

■タイヤ摩耗の点検

摩耗限界表示(ウェアインジケーター)が表れたら、タイヤを交換してください。



TCD0071Z

さくいん

■タイヤ・ロードホイールを交換するとき

- ●タイヤを交換するときは、4輪とも 同時期に行い、必ず指定サイズで 同一の銘柄、パターン(溝模様) のタイヤを取り付けてください。
- ●タイヤサイズは運転席ドア開口部 のタイヤ空気圧表示を参照してく ださい。

介 注意

- ●指定サイズ以外のタイヤ・ロードホイールは絶対に取り付けないでください。不適合なタイヤ・ロードホイールを取り付けると、安全性が損われ、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ●特に4WD車は径が異なるタイヤを 装着すると、車の機構に無理がかか り、重大な故障につながります。ま た、VDC付車もシステムが正常に 作動しないことがあります。 次のようなタイヤの装着はしないで ください。
 - ・摩耗差の大きいタイヤの装着
 - ・前輪又は後輪だけに冬用タイヤを 装着
 - サイズや種類の異なるタイヤを 個々に装着
- 径が異なるタイヤを装着すると、 VDCのシステムが正常に作動しないことがあります。次のようなタイヤの装着はしないでください。
 - ・摩耗差の大きいタイヤの装着
 - ・前輪又は後輪だけに冬用タイヤを 装着
 - サイズや種類の異なるタイヤを 個々に装着
- タイヤの修理や交換をするときは、 日産販売会社にご相談ください。

□ードホイールを交換するときは、 必ず指定サイズで同一種類のロードホイールを取り付けてください。 ロードホイールのサイズは巻末の サービスデータに記載してあります。

→ アドバイス

● ロードホイールは、リムサイズやインセットが同じでも、他の車の物は使えない場合があります。お手持ちの物をご使用になるときは、日産販売会社にご相談ください。

のとき

→ アドバイス

- アルミロードホイールには荷重制限がありますので、交換するときは日産販売会社にご相談ください。
- タイヤやロードホイールを交換したときは、ホイールバランスを確実にとってください。
- ●バルブキャップは日産純正品を使用して ください。日産純正品以外のバルブ キャップを使用すると腐食して固着し、 外れなくなる場合があります。



ZSD0035

バルブキャップを工具などを使用して締め付けると、バルブキャップが破損するおそれがあります。

より良い環境のために

環境に配慮した省エネ運転 をするために

●タイヤの空気圧を適正にしましょ う

定期的にタイヤ空気圧を点検しましょう。適正値で50km走行すると、50kPa減のときに比べて、約150ccの燃料を節約できます。

⇒CO₂ 1,250g削減(650km/ 月)

●不要な荷物は降ろして走行しま しょう

10kgの荷物を降ろして50km走行すると、約15ccの燃料を節約できます。

⇒CO₂ 130g削減(650km/月)

- ●計画的なドライブをしましょう 地図やナビゲーションシステムな どを利用して、計画と準備をしま しょう。また、交通情報を確認し て渋滞を避ければ燃料と時間を節 約できます。
- ●駐停車のときはエンジンを止めましょう5分間アイドリングをやめると、約65ccの燃料を節約できます。⇒CO₂ 420q削減(10回/月)
- ●**急発進、急加速を控えましょう** 急発進を1回やめると約17cc、急加速を1回やめると約11ccの燃料を 節約できます。

⇒CO₂360g削減(各20回/月)

●経済速度で走行しましょう

 一般道路では40~50km/h、高速道路では80km/hが経済的です。
 100km/h走行を80km/h走行にすると燃費が10~30%向上します。

 ※法定速度を守り、安全運転に心が

けてください。 ●**アクセル操作はなめらかにしま** しょう

普通の発進より少し緩やかに発進しましょう。(最初の5秒で20km/hが目安)

● 上手なアクセル操作をしましょう 加速

加速終了後は、アクセルを少し多めにもどしてみましょう。シフトアップやロックアップが確実にでき、効率がよくなります。

下り坂と減速

早めにアクセルをもどし、エンジンブレーキを使いましょう。 ガソリンエンジンでは燃料噴射の停止により燃費がよくなります。

- エアコンは控えめに使いましょうエアコンを約6分間停止すると、約70ccの燃料を節約できます。⇒CO₂1,340α削減(3時間/月)
- ※数値は、2,000ccクラスの乗用車 (オートマチック車)の燃費 11.7km/ℓ(10・15モード)を 基準に算出しています。
- ※CO₂排出量はガソリン1ℓあたりの CO₂排出係数0.64で算出しています。

参考資料:

- (社) 日本自動車工業会「あした へECO-MOTION」
- (社) 日本自動車連盟「ECO MANUAL車に関する環境エ コ基礎知識集|

使用済み部品は適切に処理 しましょう

使用済みのバッテリーやタイヤな どの部品を廃棄するときは、購入 した販売店に処分を依頼してくだ さい。

エンジンオイルなどの廃液やエアコンの冷媒(エアコンガス)も必ず適切な処理をしてください。

ーのとき	6

●発炎筒の使いかた	234
●路上で故障したときは····································	235
●けん引するときは······	236
他車にけん引してもらうとき 後ろ側のフックについて	236 238
●オーバーヒートしたときは	239
●バッテリーがあがったときは······	240
●ヒューズを点検・交換するときは	244
●電球(バルブ)を交換するときは	246
●工具・ジャッキについて	253
格納場所	253 254
●パンクしたときは	258
タイヤ応急修理のしかた	258
事故がおきたときは	263

発炎筒の使いかた


故障や事故などで緊急停車したとき、周囲に危険を知らせるために 使います。

①助手席足元部のホルダーから発炎 筒を外します。



TCA0157Z

②本体を回しながらケースから引き 抜きます。

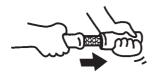

TCA0158Z

③点火部をケースのすり薬でこすっ て点火します。



小 警告

- お子さまには触らせないでください。いたずらなどで発火するおそれがあり危険です。
- 可燃物の近くで使わないでください。引火する危険があります。
- 点火は必ず車外で行い、点火後は顔 や身体に近づけないでください。や けどをする危険があります。
- トンネル内では使わないでください。煙で視界が悪くなり、他車の走行の妨げとなり事故をまねくおそれがあります。このときは非常点滅表示灯を使ってください。

知識 知識

- 点火後は約5分間燃え続けます。
- ●発炎筒に記載してある使用方法、注意を あらかじめ確認しておいてください。
- 発炎筒には有効期限があります。期限が切れる前に日産販売会社でお買い求めください。

路上で故障したときは

必ず安全な場所に車を退避させ、 非常点滅表示灯などで後続車に危 険を知らせてください。

安全な場所に退避できないときは、 発炎筒(**夕**P.234) で後続車に危 険を知らせてください。

■路上で故障したとき


- ①車を路肩などに止め、非常点滅表 示灯を点滅させます。
- ②高速道路や自動車専用道路では、 車の後方に停止表示板又は停止表 示灯を置きます。



TCA0210Z

□□ 知識

- 高速道路や自動車専用道路では、停止 表示板(停止表示灯)の表示が法律で 義務づけられています。
- ③全員車から降り、ガードレールの 外など安全な場所に、すみやかに 避難してください。

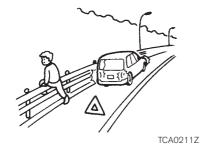

④安全を確保後、救援を頼みます。

■エンストしたとき

- ①あわてずエンジンをかけ直してみ
- ②エンジンがかからないときは、付 近の人に救援を求めて、車を押し てもらい、安全な場所に移動して ください。このときセレクトレバー を**N**にしてください。



③安全な場所に移動後、救援を頼み ます。

注意

エンジンが止まると、ブレーキやパ ワーステアリングの倍力装置が働か なくなるため、極度にブレーキの効 きが悪くなったり、ハンドル操作力 が重くなりますので注意してくださ しし

■踏み切りで出られないとき

- ①ただちに踏み切りの非常ボタンを 押してください。
- ②発炎筒で一刻も早く列車に知らせ てください。



TCB0047Z

けん引するときは

車が動かなかったり、異常な音が するときは、けん引せずに日産販 売会社へご連絡ください。

けん引が必要なときは、できるだけ日産販売会社、又は専門業者に依頼してください。

QJAFの営業所一覧…メンテナンス ノート「サービス網について」をお 読みください。

他車にけん引してもらうとき

↑ 警告

インテリジェントキー付車

●電源ポジションがLOCKでバッテリーがあがると、ステアリングロックの解除ができなくなるため、このままの状態でけん引しないでください。けん引するときは救援車のバッテリーとつなぎ、電源ポジションをAcc又はONにしてハンドル操作ができる状態で行ってください。また、けん引中は電源ポジションをLOCKにしないでください。ハンドル操作ができなくなり危険です。

<u>リモートコントロールエントリーシス</u> テム付車


◆けん引してもらうときは、キース イッチをLOCKにしないでくださ い。ハンドルがロックされ操作がで きなくなり危険です。

⚠ 注意

- エンジンが停止していると、ブレーキやパワーステアリングの倍力装置が働かなくなるため、極度にブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作力が重くなりますので注意してください。
- 長い下り坂では、ブレーキが過熱して効かなくなり、事故につながるおそれがあります。このような場所でけん引するときは、レッカー車で引いてもらってください。
- 4WD車はトレーラーに4輪車載するか、4輪接地の状態でけん引してもらってください。2輪を上げた状態でけん引すると、上げた車輪が回転して、思わぬ事故や故障につながるおそれがあります。
- VDC付車の前輪を上げてけん引するときは、キースイッチ(電源ポジション)をONにしないでください。 VDCが作動しブレーキがかかることがあります。

- ●けん引してもらうときは、速度30km/h 以下、距離30km以内にしてください。 高速走行や長距離走行をすると、トラン スアクスルが破損することがあります。 できるだけレッカー車、又はトレーラー を依頼してください。
- ◆ けん引ロープはできるだけソフトロープを使い、バンパーに傷をつけないように 注意してください。

①自車及び他車のけん引フックに ロープを掛けます。

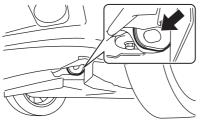


ZCE0530

指定以外のフックは絶対に使わない でください。フック部が破損するお それがあります。

→ アドバイス

- ●ロープを掛けるときは、できるだけ同じ 側で水平になるように掛けてください。
- ②ロープ中央に30cm×30cm以上の 白い布を必ず取り付けます。

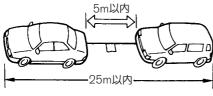

TSA2438Z

③エンジンをかけられるときはエン ジンをかけ、セレクトレバーを**№** にします。

! 注意

●エンジンをかけられないときは、 キースイッチ(電源ポジション)を Acc又はONにしてください。

リモートコントロールエントリーシ ステム付車




ECE0142Z

インテリジェントキー付車



ZCE0403

- ④パーキングブレーキを解除します。
- ⑤けん引中はロープをたるませない ように、前の車の制動灯に注意し てください。

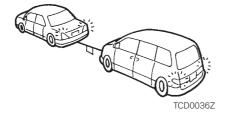


後ろ側のフックについて

後ろ側のフックは船舶輸送時の固定専用です。

けん引やトレーラー輸送時などの 固定には絶対に使わないでくださ い。


この車で他車をけん引することは できません。

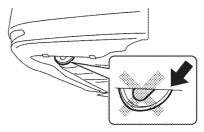

ZCE0531

→ アドバイス

◆トレーラーなどで輸送するときは、車両 下側のスロット穴を使い固定してくださ い。

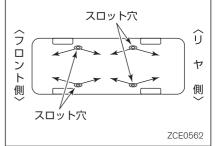

オーバーヒートしたときは

次のようなときは、オーバーヒー トです。

- ●高水温警告灯(**○**P.132) が点 灯したとき。
- ●エンジンルームのすき間から蒸 気が出ているとき。

警告

- エンジンルーム内は高温になってい るため、エンジンフードを開けると きは十分に注意してください。やけ どなど重大な傷害につながるおそれ があります。
- エンジンが十分に冷えていないとき は、ラジエーターやリザーバータン クのキャップを外さないでくださ い。蒸気や熱湯が噴き出し、やけど など重大な傷害につながるおそれが あります。

■処置のしかた


- ①ただちに安全な場所に停車します。
- ②エンジンをかけたままエンジン フードを開け、風通しをよくして エンジンを冷やします。

万一、冷却ファンが回っていない ときは、ただちにエンジンを止め、 自然冷却してください。

蒸気が出ているときは、エンジン フードを開けないでください。やけ どなど重大な傷害につながるおそれ があります。

エンジンを止め蒸気が出なくなるま で待ち、エンジンフードを開けてく ださい。

③高水温警告灯が消灯したら、エン ジンを止めしばらく待ちます。 エンジンが十分冷えてから冷却水 の量、ホースなどからの水漏れを 点検してください。

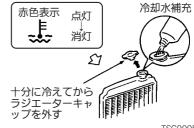

TSC0005Z

- ④冷却水が不足しているときは、ラ ジエーターとリザーバータンクに 冷却水を補充してください。
- ・補充後は、しっかりキャップを閉 めてください。
 - **○**ラジエーター、リザーバータンク位 置…P.269
 - **Q**サービスデータ(冷却水)…P.267

- 応急的に水だけを補充したときは、でき るだけ早くエンジンクーラントを交換し てください。
- ⑤走行中、再度高水温警告灯が点灯 したときは、①~④の作業を繰り 返し行ってください。
- ⑥早めに日産販売会社で点検を受け てください。

バッテリーがあがったときは

次のようなときは、バッテリーあ がりです。

- ●スターターが回らないか、回っても回転が弱くエンジンがかからないとき。
- ●ライトがいつもより極端に暗い とき。
- ホーンの音が小さい、又は鳴らないとき。

→ アドバイス

S-HYBRID付車

- S-HYBRID専用にバッテリー(メイン) とバッテリー(サブ)の2つのバッテリー を使用しています。どちらかのバッテ リーがあがるとエンジンが始動できませ ん。バッテリーがあがったときは、バッ テリー(メイン)から次の処置をしてく ださい。

■処置のしかた

12V(ボルト)バッテリー仕様の 救援車を依頼し、ブースターケー ブル(別売り)をつなぎ始動して ください。


→ アドバイス

S-HYBRID付車

- ブースターケーブルをつなぐときは、必ず12V(ボルト)バッテリー仕様の救援車を依頼してください。12V(ボルト)以上のバッテリーにブースターケーブルをつないだ場合、つなぎ方を間違えると車両が破損するおそれがあります。
- ①キースイッチ(電源ポジション) をOFF又はI OCKにします。
- ②ブースターケーブルを次の順番で つなぎます。

1本目

- **●**自車(あがった)バッテリーの(+)端子
- ②救援車(正常な)バッテリーの⊕端子「2本目」
- 3救援車(正常な)バッテリーの○端子
- 4自車の車体(バッテリーから離れたボルトなど)

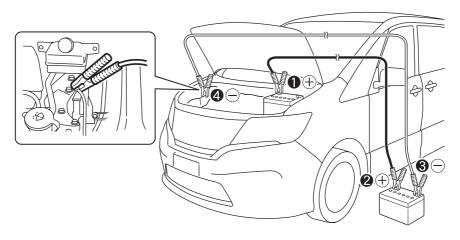

⚠ 警告

- ブースターケーブルをつなぐときは、以下のことを必ずお守りください。火花が発生し、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発し、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。
 - ・ブースターケーブルを正しい順番 と位置でつなぐ。
 - ・ブースターケーブルを自車バッテ リーの○端子に直接つながない。
 - ・ブースターケーブルの⊕端子と○端子を接触させない。
- ③救援車のエンジンを始動し、エン ジン回転数を少し高めにします。
- ④自車のエンジンをかけます。
- ・エンジンをかけるときは、ヘッド ランプやエアコンなどはOFFにし てください。
- ・エンジンが始動しても、しばらく エアコンやオーディオを使わない でください。

◆ アドバイス

インテリジェントキー付車

●エンジンが始動できない場合には、一旦電源ポジションをOFFにして、10秒以上待ってから再始動してください。

S-HYBRID付車

- エンジンが始動できない場合は、バッテリー(サブ)あがりが考えられます。バッテリー(サブ)にブースターケーブルをつなぎエンジンを始動してください。
 - **夕**バッテリー (サブ) …P.242

- ⑤ブースターケーブルをつないだと きと逆の順番で外します。
- ⑥早めに日産販売会社で点検を受け てください。

- バッテリーを充電するときは換気を 十分に行い、火気は近づけないでく ださい。バッテリーから発生する可 燃性ガスに引火して爆発するおそれ があります。
- バッテリー液は希硫酸です。目や皮膚に付着すると、失明や炎症など重大な傷害につながるおそれがあります。万一、付着したときは、すぐに多量の水で洗浄し、飲み込んだときは多量の水を飲んで応急処置をしたあと、医師の診療を受けてください。

注意

- ブースターケーブルのワニグチク リップは、車体に触れたり、他のワ ニグチクリップと接触しないように 注意してください。
- ブースターケーブルは、エンジン始 動時の振動で外れたりしないよう に、確実につないでください。
- ブースターケーブルをつなぐときや 外すときは、冷却ファンやベルトに 巻き込まないように注意してくださ い。

→ アドバイス

- 押しがけでの始動はできません。
- ●アイドリングストップ付車は、充放電能力と寿命性能を強化したアイドリングストップ付車専用のバッテリーをご使用ください。専用バッテリー以外を使用すると、バッテリーの早期劣化やアイドリングストップ機能、エンジンアシスト機能(S-HYBRID付車)が正常に作動しなくなる原因となります。
- バッテリーはお客さまの車に適合した日 産純正部品をおすすめします。詳しくは、 日産販売会社にご相談ください。

インテリジェントキー付車

バッテリーがあがるとステアリングロックの解除が行えず、電源ポジションが切り替わらなくなります。すみやかにバッテリーを充電してください。

2 知識


● アイドリングストップ付車は、バッテリー交換したあとや長期間バッテリー端子を外したあとは、アイドリングストップのシステムが作動するまでに時間がかかる場合があります。

バッテリー(サブ)(S-HYBRID付車)

12V (ボルト) バッテリー仕様の 救援車を依頼し、バッテリー (サブ) にブースターケーブルをつなぎエ ンジンを始動してください。

ブースターケーブルをつなぐときの注意や警告は、バッテリー(メイン)の処置のしかた(**P**P.240)と同じです。

- ●以下の手順でエンジンが始動できない場合は、バッテリー (メイン) とバッテリー (サブ) 両方のバッテリーあがりが考えられます。日産販売会社又はJAFなどに連絡してください。
- ①キースイッチ(電源ポジション) をOFF又はLOCKにします。
- ②エアダクトを外します。
- ・クリップの中央部を先の細い工具 などで押し込み、ロックを解除し てからクリップを引き抜きます。
- ・エアダクトの (A)部を持ち上げてから (B)部を矢印方向に回しながらエアダクト引き抜きます。

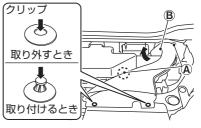


ZCE0604

③ブースターケーブルを次の順番で つなぎます。

1本目

- ●自車(あがった)バッテリーの⊕端子
- ②救援車(正常な)バッテリーの⊕端子「2本目」
- 3救援車(正常な)バッテリーの○端子
- 4自車の車体(バッテリーから離れたボルトなど)

④ブースターケーブルをつないだあ とは、通常のバッテリーがあがっ たときの処置のしかたと同じです。

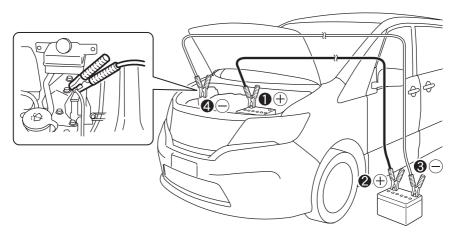

ZCE0605

ヒューズを点検・交換するときは


ランプがつかないときや電気系統 の装置が作動しないときは、ヒュー ズ切れが考えられます。

故障の状況から、関係するヒュー ズの位置を確認してください。

■ヒューズボックスの位置

ヒューズボックスはグローブボッ クスの奥とエンジンルームにあり ます。

グローブボックス奥

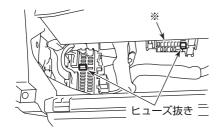

ZCE0533

※:アイドリングストップ付車のみ


取り外しかた

①グローブボックスを開けた状態で 上方向に引き、下側のロック部を 外します。



ZCE0534


②グローブボックス左側のストッ パーを抜き、ダンパーA部を外し てからグローブボックス右側のス トッパー抜いて外します。

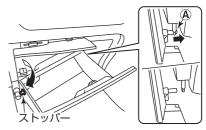

ZCE0535


取り付けかた

①グローブボックス右側のストッ パーを入れ、ダンパーA部を取り 付けてからグローブボックス左側 のストッパー入れます。

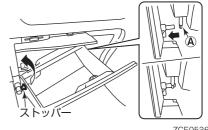

ZCE0536


②グローブボックスの底面とロック 部を合わせて"カチッ"と音がす るまで押し込みます。

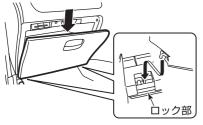

ZCE0537

③グローブボックスを閉めます。

エンジンルーム

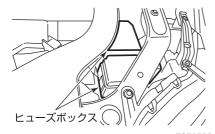

ZCE0538


■ヒューズの位置

- グローブボックス及びヒューズ ボックスカバーの裏側に表示して あります。
- ●車種により、付いていないヒュー ズがあります。

■ヒューズの交換のしかた

- ①キースイッチ(電源ポジション) をOFF又はLOCKにします。
- ②グローブボックス奥はグローブ ボックスを外します。エンジンルー ムはヒューズボックスのふたを開 けます。

③ヒューズ抜きをヒューズに差し込んで引き抜き、ヒューズが切れていないか確認します。

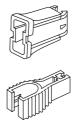



ZCE0567

④ヒューズが切れているときは、同じ容量のヒューズと交換します。





TCE0058Z

/ 警告

●規定容量以外のヒューズや、ヒューズの代わりに針金、銀紙などは絶対に使わないでください。配線などが過熱、焼損し、火災につながるおそれがあります。

→ アドバイス

- ◆交換してもヒューズが切れるときは、日 産販売会社で点検を受けてください。
- ヒューズ抜きは、ヒューズに対して垂直 に差し込み、引き抜いてください。
- ヒューズを交換したときは、確実に差し 込まれていることを確認してください。

二 知識


■ エンジンルーム内のヒューズを交換する ときは、日産販売会社にご相談ください。

電球(バルブ)を交換するときは


外装ランプが点灯しないときは、 バルブ切れが考えられます。バル ブを点検し、切れているときは交 換してください。

●バルブの交換作業が不慣れな方や 部品の破損などが心配な方は、日 産販売会社にご相談ください。

■外装ランプの位置

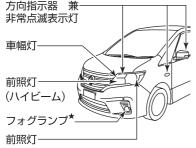

(ロービーム:ハロゲンヘッドランプ) (ロービーム:キセノンヘッドランプ)*

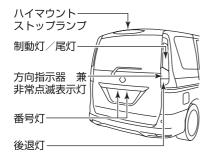

ZCE0539


- ●以下のバルブが点灯しないときは、 日産販売会社で点検を受けてくだ さい。
 - ・前照灯(ロービーム:キセノンヘッドランプ)
 - ・ハイマウントストップランプ
 - ・方向指示器 兼 非常点滅表示灯 (側面:ドアミラー内蔵タイプ)
 - ·制動灯/尾灯(S-HYBRID付車)

⚠ 警告

● キセノンヘッドランプは点灯時高電 圧になります。感電防止のため、ラ ンプの脱着、バルブの交換は絶対に 行わないでください。

■バルブの外しかた

各バルブをソケットから外すときは、バルブを持ち、引き抜きます。

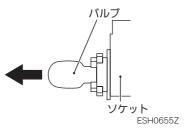


■クリップの脱着のしかた

バルブの交換作業をするときは、 クリップを外し、内装などを脱着 します。

以下の方法で、各クリップを脱着してください。

- ●切り欠きにお手持ちの工具(マイナスドライバーなど)を差し込み、 ロックを解除してから引き抜きます。
- ●取り付けるときは、ロックが解除 された状態で取り付け、指でロッ クを押し込みます。

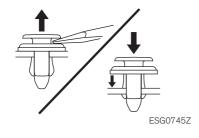

■バルブ交換のしかた

- ◆交換をする前にバッテリーの○端 子を外してください。
- ●指定された容量のバルブ(P.268)に交換してください。
- ●交換したあとは、点灯することを 確認してください。 点灯しない場合は、日産販売会社

で点検を受けてください。


! 注意

- バルブの交換は、エンジンルームや バルブが冷えた状態で行ってくださ い。やけどをするおそれがあります。
- バルブ交換をするときは、軍手など を着用して作業してください。
- ステーなどの端で指や腕をケガしないように十分注意してください。

- ●外した部品は確実に取り付けてください。水が入り故障の原因になるおそれがあります。
- バルブに油が付着したときは柔らかい布などでふき取ってください。また、素手でガラス部分に触れないでください。バルブの寿命が短くなったりバルブが破損するおそれがあります。

車幅灯

①ソケットを反時計回りに回して引き抜き、バルブを交換します。

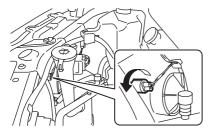

ZCE0540

②取り外したときと逆の手順で取り 付けます。


前照灯(ハイビーム: ハロゲンヘッドランプ)

①カバーを反時計回りに回してカ バーを外します。



ZCE0541

②コネクターを外してからソケット を反時計回りに回して引き抜き、 バルブを交換します。

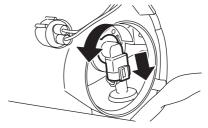


ZCE0542

③取り外したときと逆の手順で取り 付けます。

万一のとき

前照灯(ロービーム:ハロゲンヘッドランプ)

①コネクターを外してからソケット を反時計回りに回して引き抜き、 バルブを交換します。

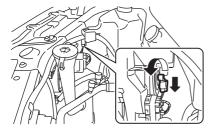


ZCE0543

②取り外したときと逆の手順で取り付けます。

方向指示器 兼 非常点滅表示灯(前面)

①ソケットを反時計回りに回して引き抜き、バルブを交換します。

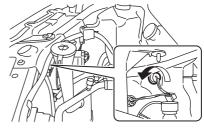

ZCE0544

②取り外したときと逆の手順で取り付けます。

フォグランプ*

- ①作業スペースを確保するために、 作業する側と反対方向にハンドル を切ります。
- ②フェンダープロテクターをめくり ます。



ZCE0545

③コネクターを外してからソケット を反時計回りに回して引き抜き、 バルブを交換します。




ZCE0546

④取り外したときと逆の手順で取り 付けます。

方向指示器 兼 非常点滅表示灯(側面:フェンダー取り付けタイプ)

①レンズを車両前方又は車両後方の スライドする方向に押しながら車 両外側に引き抜きます。

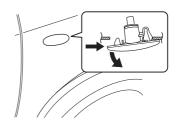

ESG0752Z


- ●無理に力を加えないでください。破損するおそれがあります。
- ②ソケットを反時計回りに回して引き抜きます。ソケットがフェンダー内に落ちないようにテープなどで車体に貼り付け、バルブを交換します。



ESG0753Z


方向指示器 兼 非常点滅表示灯(後面)、制動灯/尾灯*、後退灯

- ※S-HYBRID付車を除く
- ①バックドアを開けます。
- ②お手持ちの工具でボルトを外して リヤコンビランプを車両後方に引 いて外します。

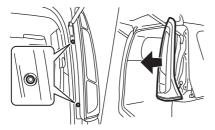

ZCE0547

③交換したいバルブのソケットを反時計回りに回して引き抜き、バルブを交換します。

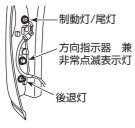


ZCE0610

④取り外したときと逆の手順で取り付けます。

番号灯

- バックドアを開けます。
- ②バックドアフィニッシャーイン ナーを外します。
 - 1) クリップとバックドアグリップ を外します。

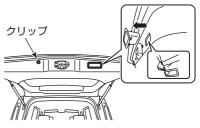

ZCE0549

 バックドアフィニッシャーイン ナーを下方向に引きながら外し ます。



ZCE0550

③ソケットを反時計回りに回して引き抜き、バルブを交換します。



④取り外したときと逆の手順で取り 付けます。

格納場所

- ※この車両には、スペアタイヤは搭載されていません。
- ●工具・ジャッキはラゲッジルーム 右側、タイヤパンク応急修理キットは、セカンドシートのシートア ンダーボックスに格納されていま す。

工具、ジャッキ



ZCE0553

タイヤパンク応急修理キット

工具・ジャッキについて



ZCE0554

◯シートアンダーボックス…P.75

タ

/ 注意

◆工具、ジャッキを使ったあとは、元 の場所に格納してください。車内に 放置すると思わぬ事故につながるお それがあります。

知識 知識

- 停止表示板 (停止表示灯)、輪止めは標 準で搭載されておりませんので必要に応 じて準備してください。
- ■工具の種類、発炎筒(P.234)などは、 万一のときに困らないようにあらかじめ 位置を確認しておいてください。
- 修理剤ボトルには有効期限があります。 期限が切れる前に日産販売会社でお買い 求めください。
- 修理剤ボトルの有効期限は、ボトル上面 のラベルに記載されています。(例:○ ○/○○○○→月/年)
- タイヤパンク応急修理キットは、指定の 格納場所に保管してください。

ジャッキアップのしかた

↑ 警告


- ジャッキアップしたときは絶対に車 両の下に入らないでください。 ジャッキが外れると、重大な傷害に つながるおそれがあり非常に危険で
- ジャッキアップ中は、エンジンを始 動しないでください。車が発進し、 重大な傷害につながるおそれがあり ます。

/ 注意

- ジャッキを使うときは、次のことを 必ずお守りください。
 - ・ジャッキは必ずこの車両専用のも のを使い、他車のジャッキは使わ ないでください。また、この車両 専用のジャッキは他車に使わない でください。
 - ジャッキはタイヤ交換又はタイヤ チェーンの脱着以外には使わない でください。
 - ・平坦で硬いところに駐車して作業 してください。
 - ・使用前にパーキングブレーキをか け、セレクトレバーを**P**にしてく ださい。
 - 輪止めなどで車を固定してくださ
 - ジャッキのト下に台やブロックな どを入れないでください。
 - ・人や荷物は必ず車から降ろしてく ださい。

■ジャッキの取り出しかた

- ①ラゲッジルーム右側のふたを取り 外します。
- ②工具袋を固定しているバンドを外 し工具袋を取り出します。
- ③ジャッキを緩めて取り出します。

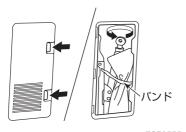

ZCE0555


●格納するときは、取り出したとき と逆の手順で行い、ガタツキがな くなるまでしっかりと締め付けま す。

→ アドバイス

ジャッキを格納するときは、ドライバー などで無理に締め付けないでください。 ジャッキ取り付け部が変形するおそれが あります。

■ジャッキハンドルのセットの しかた

●ジャッキにジャッキハンドルバー とジャッキハンドルをセットしま す。

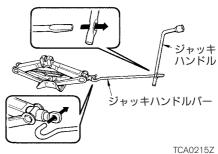

← アドバイス

ジャッキハンドルバーは、確実にジャッキハンドルの穴に差し込んでください。

■ジャッキアップのしかた


交通の妨げにならず、安全に作業ができる地面(平坦な硬い場所)に停車し、人や荷物を車から降ろします。

⚠ 注意

- やわらかい地面の上では行わないでください。ジャッキが倒れ、事故につながるおそれがあります。
- ①パーキングブレーキをかけ、セレクトレバーを**P**にし、エンジンを止めます。



- ②ジャッキをかける位置と対角線の 位置にあるタイヤに輪止めをしま す。
- ・輪止めは、前輪をジャッキアップ するときは後輪の後ろ側、後輪を ジャッキアップするときは前輪の 前側に置きます。

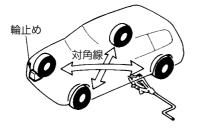


TSA24537

介 注意

● やむを得ず傾斜地で作業する場合は、ジャッキをかける位置と対角線の位置にあるタイヤの下り側に輪止めをし、車が動き出さないようにしてください。

知識 知識

- 輪止めは標準で搭載されていませんので 必要に応じて準備してください。なお、 輪止めはタイヤを固定できる大きさの 石、木片などで代用できます。
- ③ジャッキを手で回し、ジャッキの 溝がジャッキアップポイントの中 央に入るまで トげます。

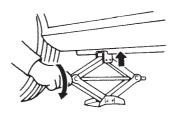


TCA0172Z

ジャッキアップポイント




→ アドバイス

ジャッキアップポイント以外の所には ジャッキをかけないでください。車体が 変形するおそれがあります。

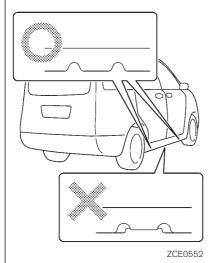

④ジャッキハンドルを回して、タイ ヤと地面が少し離れるまで、ジャッ キアップします。

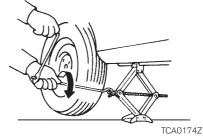

注意

ジャッキハンドルを回すときは、 ジャッキハンドルバーを手でしっか り握って回してください。回転中に 外れると、思わぬケガをするおそれ があります。

パンクしたときは

パンクしたときの応急処置として、パンクしたタイヤを応急修理してください。

タイヤ応急修理のしかた

タイヤトレッド部(接地面)に刺 さった釘やネジなどによる軽度の パンクは、タイヤパンク応急修理 キットで応急修理できます。

しかし本キットは応急修理を目的 としているため、修理後はすみや かに日産販売会社又は専門の修理 業者で点検、恒久修理を行ってく ださい。

次の場合、応急修理はできませんので、日産販売会社又はJAFなどに連絡してください。

- ・修理剤の有効期限が切れている場合
- ・約6mm以上の切り傷や刺し傷が ある場合
- タイヤサイド部が損傷を受けた場合
- ・ほとんど空気の抜けた状態で走行 した場合
- ・タイヤがリムの外側、又は内側へ 完全に外れている場合
- ・リムが破損している場合
- ・タイヤが2本以上パンクしている 場合

! 注意

修理キットについて

- 応急修理キットは、必ず日産純正品 を使用してください。
- 応急修理キットは、搭載車両専用です。他の車には使用しないでください。
- 応急修理キットは自動車用タイヤの 空気充填や空気圧チェック以外で使 用しないでください。
- 応急修理キットはDC12V専用です。他の電源での使用はできません。
- 水やほこりを避けて使用してください。
- ◆分解、改造などは絶対にしないでください。
- コンプレッサーに衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- お子さまが誤って手を触れないよう に注意してください。

修理剤について

- ●飲むと健康に害があります。万一誤って飲んだ場合は、できるだけたくさんの水を飲み、ただちに医師の診療を受けてください。
- 万一目や皮膚に付着した場合には、 水でよく洗い流してください。 それでも異常を感じたときは、医師 の診療を受けてください。

■応急修理のしかた


← アドバイス

タイヤに釘やネジが刺さっている場合は、抜かずにそのまま修理してください。

タイヤパンク応急修理キットは、 セカンドシートのシートアンダー ボックスから取り出します。

❷格納場所…P.75

①コンプレッサーのカバーを開け、 中にある速度制限シールをはがし、 運転者のよく見えるところに貼り ます。

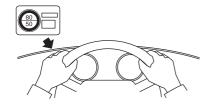

ZCE0342

<u>(1)</u> 注意

•ハンドルのセンターパッド部には速度制限シールを貼らないでください。SRSエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。

また、警告灯やスピードメーターが 見えなくなる位置にも貼らないでく ださい。 ②コンプレッサーからホースと電源 プラグを取り出します。



ZCE0343


③コンプレッサーから、ボトルホル ダーのキャップを外します。



ZCE0344

④修理剤ボトルのキャップを外し、 内ぶたをつけたままボトルホル ダーに取り付けます。


(ボトルホルダーにねじ込むと内ぶ たが破れます。)

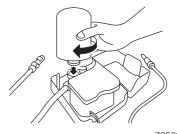

ZCE0345

さくい

- ⑤パンクしたタイヤのバルブから キャップを外します。
- ⑥ホース先端の保護キャップを外し、ホース(排気バルブが閉まっていることを確認してください)をパンクしたタイヤのバルブに確実にねじ込みます。

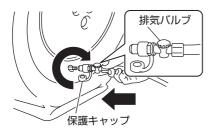


ZCE0346

- ⑦コンプレッサーのスイッチがOFF (「○」の位置) にあることを確認し、 電源プラグを車内の電源ソケット に差し込みます。
- ⑧キースイッチ(電源ポジション) をAccにしてコンプレッサーのスイッチをON(「一」の位置)にし、タイヤを指定空気圧又は180kPa以上まで昇圧させます。

この際、実際の空気圧が測れるようにコンプレッサーを一時停止して圧力計で測定してください。

空気圧が高すぎる場合は、排気バルブを反時計回りに回して、空気 を抜いてください。

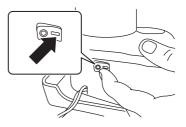

ZCE0347

① 注意

- ホースとタイヤの接続が不十分な場合、空気が漏れたり、修理剤が飛び散るおそれがあります。
- 破裂の危険があるので応急修理キット作動中は補修中のタイヤから離れてください。タイヤに亀裂や変形が発生している場合、ただちにコンプレッサーのスイッチを切り、修理を中止してください。
- バルブを介して修理剤を注入するため、圧力が600kPaに達することがありますが、異常ではありません。 通常は、30秒ほどで下がります。
- ※タイヤの空気圧は運転席ドア開口 部に表示、及び巻末のサービスデー タに記載してあります。

→ アドバイス

• コンプレッサーは長時間使用すると 故障につながるおそれがありますの で、10分以上連続して作動させない でください。タイヤ空気圧を昇圧で きない場合は修理できません。

<u>10分以内に180kPaまで昇圧できな</u> い場合

10分以内に180kPaまで昇圧できない場合は、タイヤがひどい損傷を受けているおそれがあります。 この場合は、本修理キットで応急

この場合は、本修理キットで応急 修理することができません。日産 販売会社又はJAFなどに連絡して ください。

- QJAFの営業所一覧…メンテナンス ノート「サービス網について」をお 読みください。
- ⑨指定空気圧又は180kPa以上まで 昇圧できたら、コンプレッサーの スイッチを切り、電源プラグを電 源ソケットから抜きます。ホース をバルブからすばやく取り外し、 ホースに保護キャップを取り付け、 バルブにキャップを取り付けます。

→ アドバイス

ボトル内に残った液剤がこぼれない ように、ボトルはボトルホルダーに つけたままにしておいてください。 ⑩修理剤をタイヤ内に広げるため、10分間又は3km程度走行してください。80km/h以下の速度で注意深く運転してください。

注意

- 空気を入れたあとは、ホースの口金 が熱くなることがあります。やけど しないように注意してください。
- 走行するときは、低速で慎重に運転 してください。特にカーブや旋回時 には注意してしてください。
- ⑪走行後、再度コンプレッサーのスイッチが OFF (「○」の位置)にあることを確認し、コンプレッサーのホースをタイヤのバルブに取り付け、コンプレッサーに付属している空気圧計でタイヤ空気圧をチェックしてください。

指定空気圧より低下していたら、 再度指定空気圧まで昇圧してくだ さい。

注意

●空気圧が130kPa以下に低下したり、⑦~⑩の作業を繰り返しても空気圧が低下したりする場合は、本修理キットによる応急修理はできません。

運転を中止して日産販売会社又は JAFなどのロードサービスに連絡し てください。

QJAFの営業所一覧…メンテナンス ノート「サービス網について」をお 読みください。 ®空気圧が低下していなければ、応 急修理は完了です。すみやかに日 産販売会社又は専門の修理業者ま で慎重に運転してください。

→ アドバイス

• 応急修理後の恒久修理の際、パンク 穴を発見できないために恒久修理で きないことがあります。そのまま走 行を続ける場合は、こまめに空気圧 をチェックしてください。頻繁に空 気圧の低下がみられるときは、日産 販売会社又は修理業者で点検を受け てください。

知識 知識

- 修理剤を使用したタイヤは、新しい タイヤに交換されることをおすすめ します。
 - 修理・再使用される場合は、専門の 修理業者と相談してください。
- ホイールは付着した修理剤をふき取れば再使用できますが、バルブは新しいものと取り替えてください。
- 修理剤とホースは再使用できません。 使用後は新しい修理剤とホースをお 求めください。

詳しくは日産販売会社にご相談ください。

事故がおきたときは

あわてずに次の処置をしてください。

1 続発事故の防止

他の交通の妨げにならないよう な安全な場所に車を移動させ、 エンジンを止めます。

2 負傷者の救護

負傷者がいる場合は、医師・救 急車が到着するまでの間、可能 な応急手当を行います。

3 警察への届け出

事故が発生した場所、状況、負 傷者や負傷の程度などを連絡し ます。

4 相手方の確認とメモ

相手方の氏名、住所、電話番号などを確認してメモします。 同時に事故状況もメモしておいてください。

5 販売会社と保険会社への連絡 ご購入された販売会社と加入の 保険会社へ連絡をします。

サービスデータ

■点検・整備について

メンテナンスノートに、点検・整備及び保証の内容について記載してあります。 ご使用前に必ずお読みください。

- ●点検・整備の実施、記録、保存は法律で義務づけられています。
- 点検や清掃に使用した工具や布などを、エンジンルーム内に置き忘れないよう にしてください。故障や車両火災につながるおそれがあります。

■点検値

項	点 検 値	
オルタネーター・ウオーターポンプ・エアコンコンプ レッサーベルト		調整不要※
	遊び	3~11mm
ブレーキペダル	床板とのすき間 約490N(約50kg) で踏んだとき	90mm以上
パーキング ブレーキ	踏みしろ 約196N(約20kg) で操作したとき	5~6ノッチ

※ベルトオートテンショナー(自動張力調整機構)を採用しており、ベルト張力調整は不要です。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

■交換油脂類

油脂類の交換は、下記の指定油脂(規格品)を規定量でご使用ください。 また、交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。 なお、詳しくは日産販売会社にご相談ください。

		規定量	(1) *1		
項目	適用	オイル のみ交換	オイルと オイルフィ ルター交換	指定油脂	
エンジン オイル	MR20DI	3.6	3.8	日産純正SNストロングセーブ・X % (API:SN、SAE:0W-20) 日産純正SNエクストラセーブ・X (API:SN、SAE:0W-20)	*2

※1:規定量はドレーンプラグからオイルを抜いた場合の量で、エンジンの内部に残ったオイル量を差し引いた目安の量です。よって、レベルゲージにより確認を行ってください。

※2: 工場出荷時に充てんされているオイルです。

〈指定エンジンオイルについて〉

API 規格又は ILSAC 規格に適合した指定油脂をお使いください。

なお、規格適合油には右記マークが 表示されています。


日産純正銘柄のご使用をおすすめし ます。

指定油脂の範囲で、外気温に適した 粘度(SAE 規格)のものをご使用く ださい。

(右表参照)

交換時期についてはメンテナンス ノートをお読みください。

詳しくは日産販売会社にご相談ください。

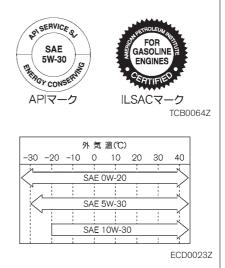

項目	適 用	規定量(ℓ)※1	指定油脂(規格)	
CVTフルード	2WD	7.3	日産純正CVTフルードNS-3 ※	
CVIDIO	4WD	8.3	口座飛止UVI ブルー NNO-3 ※2	
リヤデファレンシャル オイル	4WD	0.8	日産純正デフオイルハイポイド スーパー	
トランスファーオイル	4WD	0.36	(API: GL-5、SAE: 80W-90)	
ブレーキフルード	全 車	_	日産純正ブレーキフルード No.2500 (DOT3)	
冷却水	*3	6.3 *5	日産純正スーパーロングライフ クーラント	
אניוענוי	% 4	8.1 **5	(エンジンクーラント)	
ウオッシャー液	全 車	3.5	日産純正ウインドウオッシャー液 ●外気温に応じて濃度を調節し てください。	

※1:規定量は目安ですので、レベルゲージにより確認を行ってください。 なおレベルゲージで確認できないものについては、日産販売会社へご相談ください。

※2:CVTフルードは、専用のCVTフルードNS-3を必ずご使用ください。それ以外のフルードを使用すると、CVTが破損するおそれがあります。

※3:オゾンセーフフルオートエアコン+リヤクーラー付車

※4: オゾンセーフフルオートデュアルエアコン付車

%5: リザーバータンクのMAXレベル容量(0.7ℓ)を含みます。

■電球 (バルブ) の容量


■电泳 (パリレン) の日宝				
電球(バルブ)			容量(V-W)	バルブタイプ
	ハイビーム		12-60	HB3
前照灯(ヘッドランプ)	ロービーム	キセノンヘッドランプ付車	キセノンバルブ12-35	D2R
		キセノンヘッドランプ無車	12-51	HB4
前部霧灯 (フォグランプ)		,	12-35	H8
車幅灯			12-5	W5W
番号灯			12-5	W5W
尾灯/制動灯		S-HYBRID無車	12-21/5	W21/5W
		S-HYBRID付車	LED	_
ハイマウントストップランプ		LED	_	
後退灯			12-16	W16W
前面		前面	12-21 (アンバー)	WY21W
 方向指示器 兼 非常点滅表示灯	側面	フェンダータイプ	12-5 (アンバー)	WY5W
八川町小谷 末 升市宗城衣小川		ドアミラー内蔵タイプ	LED	_
		後面	12-21 (アンバー)	WY21W

■タイヤ・ロードホイールサイズ

タイヤサイズ	ロードホイールサイズ			
94 794 8	リムサイズ	P.C.D.	インセット	
195/65R15	15×5½J 15×5½JJ	114.3mm (5穴)	45mm	
195/60R16	16×6J	(3/()		


■タイヤ空気圧 kPa (kgf/cm²)

	a thg	, 0111	
タイヤサイズ		空気圧	
		前輪	後輪
195/65R15	アイドリング	250	250
	ストップ無車	(2.5)	(2.5)
	アイドリング	280	280
	ストップ付車	(2.8)	(2.8)
195/60R16		280 (2.8)	280 (2.8)

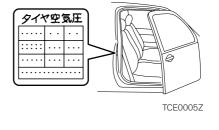

タイヤの空気圧は運転席ドアの開口部に表示してありますので、確認してください。

■エンジンルーム内配置図

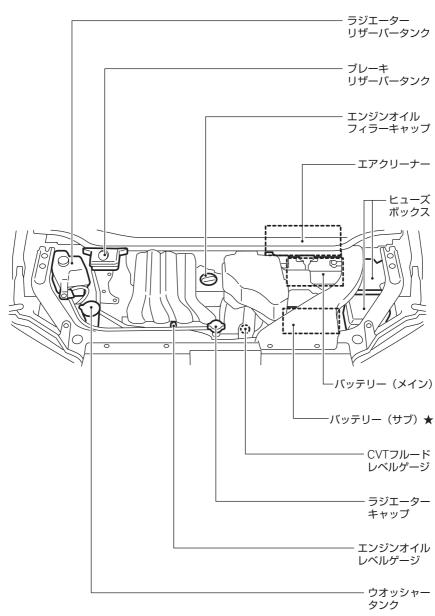

ZTI0058

■五十音さくいん ※太字は、万一のときや困ったときについての項目です。

ア
アイドリングストップ170
アイドリングストップ警告ブザー ・・・・140
アイドリングストップ時間節約燃料
(積算値)表示109
アイドリングストップ時間節約燃料
(1トリップ) 表示109
アイドリングストップタイマー106
アイドリングストップ表示灯126
アームレスト
フロントシート70
セカンドシート ・・・・・・・・72
ISO FIX対応チャイルドシート固定専用
アンカーについて96
アウターミラー(ドアミラー)・・・・・・81
アクティブヘッドレスト70
アダプティブシフトコントロール … 159
アラーム(インテリジェントキー)・・・135
アラーム (警報装置)139
アラーム表示112
アラウンドビューモニター ・・・・・・・別冊
アルミロードホイールのお手入れ225
アンチロックブレーキシステム→エ:ABS
アンテナ199
1
ETC ······別冊
イージークリーンシート227
イベントデータレコーダ25
イモビライザー→エンジンイモビライザー
イルミネーションコントロール107
インテリジェントエアコンシステムに
ついて187
インテリジェントキー31
インテリジェントキー持ち出し
警告155、121
インテリジェントキー非作動時
エンジン始動表示120
インテリジェントキー電池切れ
表示 ・・・・・・・・・・・・120
夫一······28
KEY警告灯 · · · · · · · 133

電池の交換3
ドアの施錠・解錠 ・・・・・・3
表示・警告11
メカニカルキー機能3
リモートコントロール
エントリー機能3
インテリジェントキー
[警報が鳴ったとき]
1 ファッシェフトキーが正常にTF動 しないとき ·····15
インナーミラー (ルームミラー) ·····8
17) - =) - () - \(\text{V} - \(\text{S} \) - \(\text{V} - \(\text{S} \)
ウ
ウインカー →ホ:方向指示器
ウインドーガラス
(パワーウインドー)5
ウォークイン機構7
ウォーニング(警告灯) ・・・・・・12
ウオッシャー
ウオッシャー液(規定量) ・・・・・・26
ウオッシャー液の補給 ・・・・・・22
寒冷時の取り扱い21
スイッチ ・・・・・・・・・・14
動けなくなったときは23
運転席アッパーボックス ・・・・・・・20
運転席アンダーポケット ······20運転のしかた ·····14
建転のしかに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
I
エアコン
エアコンについて18
インテリジェントエアコンシステムに
ついて18
オゾンセーフフルオートエアコン
(前席用) · · · · · · · 18
オゾンセーフフルオートエアコン
(後席用)・・・・・・19
エアバッグ
SRSエアバッグ9

ABS179

ABS

ドアの施錠・解錠35
表示・警告 ・・・・・・・・・119
メカニカルキー機能 ・・・・・・・39
リモートコントロール
エントリー機能37
インテリジェントキー
[警報が鳴ったとき] 135
インテリジェントキーが正常に作動
しないとき155
インナーミラー(ルームミラー)・・・・・82
ウ
ウインカー →ホ:方向指示器
ウインドーガラス
(パワーウインドー) ・・・・・・59
ウォークイン機構73
ウォーニング(警告灯) ・・・・・・127
ウオッシャー
ウオッシャー液(規定量) ・・・・・・267
ウオッシャー液の補給 ・・・・・・227
寒冷時の取り扱い218
スイッチ147
動けなくなったときは 235
運転席アッパーボックス ・・・・・・207
運転席アンダーポケット207
運転のしかた149
エ
エアコン
エアコンについて182
インテリジェントエアコンシステムに
ついて187
オゾンセーフフルオートエアコン
(前席用) · · · · · · · 189
オゾンセーフフルオートエアコン
(後席用) ・・・・・・194
エアバッグ
SRSエアバッグ97
SRSエアバック ·························97 SRSエアバッグ警告灯 ········132

さくいん

ABS警告灯 130 エコドライブナビゲーター 105 ECOメーター 105 ECOメーター表示 113 ECOモード ECOモードインジケーター 126 ECOモードスイッチ 168 S-HYBRID 173 S-HYBRID表示灯 173 LLC (冷却水) 寒冷時の取り扱い 218 タンク容量 267 濃度 218 エンジンイモビライザー (盗難防止装置) エンジンイモビライザー 39 表示灯 (セキュリティー インジケーター) 125 エンジンオイル 寒冷時の取り扱い 218 規定量 266 エンジンオイル エンジンスイッチ (プッシュエンジンスターター) 152 エンジンスイッチ (プッシュエンジンスターター) 152 エンジンスイッチ (プッシュエンジンスターター) 152 エンジンの始動・停止のしかた 153 エンジンフード 58	オートマチック車の運転のしかた … 160 オートライトシステム … 142 オートレベライザー (ヘッドランブ) … 142 オーバーヒートしたときは … 239 オゾンセーフフルオートエアコン (前席用) … 189 オゾンセーフフルオートエアコン (後席用) … 194 オドメーター … 105 カ 外装のお手入れ … 223 カギ … 28 ガソリン(使用燃料、燃料補給口、タンク容量) … 62 カップホルダー … 204 カメラ … 別冊 画面→モニター ガラスのお手入れ(バックドアガラス、 リヤサイドウインドー) … 216 寒冷時の取り扱い … 218 寒冷地用ワイパーブレードの装着 … 219
エンジンルームから蒸気が出ているとき 	キー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オオオイル・・・・・・266 オーディオについて・・・・・199	キックダウン ······················20 ク 空気圧(タイヤ) ···········268
オートクロージャー スライドドア	くもり取り デフロスター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

グローブボックス206
ケ
警告(車両情報ディスプレイ) ・・・・・115警告灯 ・・・・・・ 127携帯電話(ハンズフリーフォン) ・・・・別冊警報ブザー音別一覧表
(インテリジェントキー)138警報装置139けん引するときは236
コ 高水温警告灯 · · · · · · · · 132
高水温警告灯 ・・・・・・132 工具 (格納場所) ・・・・・・253 後席シート
セカンドシート 71 サードシート 78 後席用エアコン 194 航続可能距離表示 109 後退灯
電球 (バルブ) の交換 246 電球 (バルブ) の容量 268 故障警告灯 (MIL) 128 故障したときは 235 コントロールパネル 別冊
サ
サードシート 78 サービスデータ 265 サイドミラー (ドアミラー) 81 サンバイザー 200
シ
シート お手入れ ・・・・・・・・・226 フロントシート ・・・・・・・・・68 セカンドシート ・・・・・・・71 サードシート ・・・・・・78 シートベルト
シートベルト警告灯 ・・・・・・・131 シートベルトの着用のしかた ・・・・・83 シートベルト非着用警報
(シートベルトリマインダー) ・・・・140

前席ロードリミッター付
プリテンショナーシートベルト … 91 事故がおきたときは … 263 室内照明 … 200 シフトロック解除ボタン … 159 シフトロックシステム … 21 車載工具 … 253 ジャッキアップのしかた … 254
車幅灯 電球 (バルブ) の交換 246 電球 (バルブ) の容量 268 車両情報ディスプレイ 107 助手席アッパーボックス 206 充電警告灯 128 瞬間燃費計 (平均燃費表示機能付) 106
ス
水温計がオーバーヒートの範囲を示したとき
世 制動灯 電球 (バルブ) の容量 ······268 セカンドシート ·····125 セカンドシート ····125 セレクトレバー アダプティブシフトコントロール ··159 セレクトレバーの使いかた ·····157
セレクトレバーを図から動かせないとき

洗車のしかた ・・・・・・223	テ
前照灯→ヘッドランプ	
前席シート ・・・・・・・・68	ディスプレイ
前席ロードリミッター付	(車両情報ディスプレイ)107
プリテンショナーシートベルト ・・・・・91	- 「全画情報 ディヘブレイ) ディッシュボックス収納 ······208
	- テールランプ→ヒ:尾灯
ソ	- アールランプ表示灯 ·····124
走行時間表示、平均車速表示109	デフロスター ······191
走行するとブザーが鳴る	すりロスター
シートベルト非着用警報 ·····140	電球 (バルブ) を交換するときは246
パーキングブレーキ戻し忘れ警報 …140	電源 (バルク) を文操することは ····240 電源ポジションOFF忘れ警告 ·····122
走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音	電源ポジションの切り替えかた ·····122
がする(ブレーキパッド摩耗警報) · · 139	電源ホンションの切り替えがた 132 電源コンセント
走行中にブレーキを踏んだとき、	電源コンセント (AC100V・100W)・・・・・・・210
ペダルが振動する (ABS) · · · · · · 179	
速度計(スピードメーター) ・・・・・104	点検・整備について ······265 電源ソケット ·····208
9	
*	電池の交換 30、34 電動格納式ドアミラー 81
ターンシグナル→ホ:方向指示器	電動代列式 トアミノー
タイヤ	电動バグーステナリング言音灯 ・・・・・130
アルミロードホイールのお手入れ …225	,
空気圧 · · · · · · · 268	ドア、バックドア開き警告 ・・・・・・115
空気圧の点検229	ドア40
タイヤチェーンについて ・・・・・・222	
タイヤの位置交換	スライドドア43
(ローテーション)228	バックドア · · · · · · · · 52
タイヤ・ロードホイールサイズ ・・・・268	ドアミラー ······ 81
タイヤ・ロードホイールを	ドアロックスイッチ ······ 43
交換するとき230	ドアを室内から開けられないとき
タイヤ応急修理のしかた	(チャイルドセーフティドアロック) ・・46
(パンクしたとき)258	公難防止装置 · · · · · · · · · · · · 39
タイヤパンク応急修理キット253	ドライブコンピューター表示108
タコメーター104	トリップメーター105
ダブルプリテンショナー機構 ・・・・・・・91	13333
チ	ナ
チャージランプ(充電警告灯)・・・・・128	内装のお手入れ226
	ナビゲーションシステム ・・・・・・・ 別冊
チャイルドシート ISO EIV対応チャイルドシート	ナンバー灯→八:番号灯
ISO FIX対応チャイルドシート	
固定専用アンカーについて ・・・・・・96	ネ
チャイルドセーフティドアロック 46	燃費情報表示109
チルト・テレスコピック	燃料
ステアリング ・・・・・・・・・・67	燃料62

万一のとき

-4-	
~	
7	
<	
13	
UI.	
ì	

燃料計104	非常点滅表示灯
燃料残量警告116	スイッチ145
燃料タンク容量 ・・・・・・・・・・62	電球 (バルブ) の交換246
燃料補給口62	電球 (バルブ) の容量268
	ビタミンフィルター188
Д	尾灯(テールランプ)
パーキング(駐車)ブレーキ ・・・・・・156	電球 (バルブ) の交換246
パーキングブレーキ戻し忘れ警告 ・・・・116	電球 (バルブ) の容量268
パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ・・・・140	ヒューズを点検・交換するときは244
パーソナルテーブル ・・・・・・・211	表示灯 · · · · · · · · · · · · · · · · 123
パーソナルランプ ・・・・・・・・201	ヒルスタートアシスト168
ハイマウントストップランプ	
電球 (バルブ) の容量268	フ
ハザード→ヒ:非常点滅表示灯	VDC
挟み込み防止機構	VDC · · · · · · 166
パノラミックルーフ ・・・・・・・・・64	VDC OFF表示灯 · · · · · · · 125
パワーウインドー ・・・・・・・・61	VDC警告灯 · · · · · · · 133
ワンタッチオートスライドドア51	ブースターケーブルのつなぎかた ····240
発炎筒の使いかた ·····234	フード(エンジンフード) ・・・・・・58
バックドア ・・・・・・52	ブザー
バックドアが開けられなくなったとき	インテリジェントキー関連 ・・・・・・135
55	シートベルト非着用警報 ・・・・・・140
バックミラー(ルームミラー)・・・・・・82	パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ・・140
バックランプ→コ:後退灯	フューエルフィラーリッド
バッテリーがあがったときは240	(燃料補給口)62
バッテリーセーバー	フューエルメーター(燃料計) ・・・・・・104
室内照明200	フォグランプ
ヘッドランプ141	スイッチ144
パッド摩耗警報139	電球 (バルブ) の交換246
バニティミラー200	電球(バルブ)の容量268
パノラミックルーフ63	表示灯124
バルブを交換するときは246	戻し忘れ警報139
パワーウインドー ・・・・・・59	プラズマクラスターイオン®フルオート
パワーウインドー	エアコン187
[正常に作動しないとき]61	フルオートエアコン189
パンクしたときは258	ブレーキ警告灯129
番号灯	ブレーキパッド摩耗警報 ・・・・・・140
電球(バルブ)の交換246	ブレーキペダルを踏むと音がする ・・・・・24
電球(バルブ)の容量268	ブレーキランプ→セ:制動灯
ハンドル(ステアリング) ・・・・・・・67	フロアカーペット213
٤	フロントシート68

ヒーター付ドアミラー

^	バニティミラー200
平均燃費表示	ルームミラー ・・・・・・・・82
ヘッドランプ	*
オートライトシステム142	メーター ・・・・・・104
オートレベライザー142	メンテナンスデータ
キセノンヘッドランプ142	(サービスデータ) ······265
電球 (バルブ) の交換246	
電球 (バルブ) の容量 ・・・・・・・268	ŧ
ヘッドランプ上向き表示灯 ・・・・・・124 ヘッドランプ消し忘れ警報 ・・・・・・140	モニター ・・・・・・別冊
ライトスイッチ ・・・・・・・・・140	ュ
ヘッドレスト	
フロントシート69	雪道を走行するとき · · · · · · · · · 220
セカンドシート ・・・・・・・・・・72	<u> </u>
サードシート ・・・・・・・79	Ξ
	4WD(4輪駆動)車の扱いかた164
木	=
ホイールサイズ268	
ホイールナットレンチ ・・・・・・・・253	ライト消し忘れ警告 ・・・・・・・・・・・141
防眩式ルームミラー ・・・・・・・・ 82 方向指示器	ライト類が点灯しないとき
スイッチ ・・・・・・・・・・144	(バルブの交換) ······246
電球 (バルブ) の交換246	ラゲッジアンダーボックス212
電球 (バルブ) の容量 ・・・・・・268	ラゲッジフック212
方向指示表示灯 · · · · · · · · 123	ランプ(室内照明)
防犯装置	マップランプ201
エンジンイモビライザー	パーソナルランプ201
(盗難防止装置)	ルームランプ
セキュリティーインジケーター ・・・・125	(サード&ラゲッジ用)203
ホーンスイッチ ・・・・・・148	ルーフイルミネーション202
ポジションインジケーター ・・・・・・124	ランプのレンズ内面がくもる24
ポジションランプ→シ:車幅灯 ボトルホルダー ······204	Ŋ
ボンネット(エンジンフード)・・・・・58	 リクエストスイッチ
	ドア41
₹	バックドア53
マスターウォーニング134	リクライニング(背もたれの角度調節)
マップランプ201	フロントシート ・・・・・・・・・68
マルチファンクションスイッチ ・・・・・別冊	セカンドシート ・・・・・・71
*	サードシート・・・・・・・・・78
ミラー	リバースブザー ·····139 リフター(シートの上下調節)······68
ドアミラー ・・・・・・・・・・81	ソフター(ノートツエト調却)・・・・・・08
	ı

万一のとき

	i
さ	
7	
. ``	
Ų١	
h.	

リモコン
リモートコントロールエントリー
システム付車 ・・・・・・・・・・ 28
インテリジェントキー付車 ・・・・・・・ 28
リモートコントロールエントリー
システム ・・・・・・・・・・・29
リヤウインドーデフォッガースイッチ
(バックドアガラスのくもり取り) · · · 148 リヤコンビランプ→ヒ:尾灯
リヤシート
セカンドシート ・・・・・・・・71
サードシート・・・・・・・・・・・・78
リヤワイパー147
Jν
ルームミラー ······ 82 ルームランプ (室内照明) ····· 200
ルーム ブラブ (室内 照明) ・・・・・・200
ν
冷却水
寒冷時の取り扱い218
冷却水(規定量)267
冷却水(規定量)267
冷却水(規定量) · · · · · · · · · · · 267 レバー(セレクトレバー) · · · · · · · 157
冷却水(規定量) · · · · · · · · · 267 レバー(セレクトレバー) · · · · · · · 157 ■ □ □ · · · · · · · · · 268 □ · · · · · · · · · · · · 268 □ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
冷却水(規定量)・・・・・・267 レバー(セレクトレバー)・・・・・157 □ □ □ □ □ □ □ □ 下ホイールサイズ ・・・・・268 □ ードホイールを交換するとき ・・・・230 □ ードリミッター付プリテンショナー
冷却水(規定量)
冷却水(規定量)
冷却水(規定量)
冷却水(規定量)
冷却水(規定量) 267 レバー(セレクトレバー) 157 □ □ □・ドホイールサイズ 268 □・ドホイールを交換するとき 230 □・ドリミッター付プリテンショナー シートベルト 91 □ールサンシェード 211 路上で故障したときは 235
冷却水 (規定量) 267 レバー (セレクトレバー) 157 □ □ □・ドホイールサイズ 268 □・ドホイールを交換するとき 230 □・ドリミッター付プリテンショナー シートベルト 91 □ールサンシェード 211 路上で故障したときは 235
冷却水 (規定量) 267 レバー (セレクトレバー) 157 □ □ □ードホイールサイズ 268 □ードホイールを交換するとき 230 □ードリミッター付プリテンショナーシートベルト 91 □ールサンシェード 211 路上で故障したときは 235 ワ ワイパー 寒冷時の取り扱い 219 スイッチ 146
冷却水 (規定量) 267 レバー (セレクトレバー) 157

■アルファベットさくいん

Α
ABS(アンチロックブレーキ システム)・・・・・・・179 ABS警告灯・・・・・130 A/C(エアコン)・・・・・182 ASCD(オートスピード
コントロール)・・・・175 AUX(外部入力)・・・・別冊 AV機器・・・・別冊
C CRUISE (クルーズ表示灯) · · · · · · · 176 CVT (セレクトレバー) · · · · · · 157
E ECOメーター 105 ECOメーター表示 113 ECOモード 168 ECOモードインジケーター 126 ECOモード連動 114 EPS (電動パワーステアリング) 警告灯 130 ELR (緊急固定)付3点式 シートベルト 86 ETC 別冊
INT(ワイパー)・・・・・・・・146 SO FIX対応チャイルドシート固定専用 アンカーについて ・・・・・・・・96
KEY警告灯 · · · · · · · 133
M MIL (故障) 警告灯 · · · · · · · · · 128

MIST (ワイパー)・

SET(セット表示灯)

S

ODOメーター

SET (セット警告灯)176
SRSエアバッグ97
SRSエアバッグ警告灯 · · · · · · 132
SPORT表示灯 · · · · · · 125
SPORTモードスイッチ158
S-HYBRID173
S-HYBRID表示灯 ·····173
T
TRIP (トリップメーター)105
V
VDC166
VDC OFF表示灯 · · · · · · · 125
VDC警告灯 ·····133
W
W数(電球の容量)

■警告灯・警告表示さくいん

警告灯又は警告表示が出たら、すみやかに適切な処置をしてください。

下記は警告灯及び警告表示のみ記載しています。

その他の表示については表示灯 (**P**P.123)、車両情報ディスプレイ (**P**P.107) をお読みください。

	メーター	内警告灯	
	油圧警告灯 Ø P.128	*	シートベルト警告灯 © P.131
F →	故障警告灯(MIL) ② P.128	****	高水温警告灯 (赤色表示) D P:132
-+	充電警告灯 Q P.128		SRSエアバッグ警告灯 O P.132
	ブレーキ警告灯 の P.129	25	VDC警告灯 O P.133
(ABS)	ABS警告灯 Q P.130	KEY	KEY警告灯 D P.133
PS	EPS(電動パワーステ アリング)警告灯 © P.130	<u> </u>	マスターウォーニング Ø P:134

メーター内車両情報ディスプレイ

インテリジェントキー持ち出し警告 **P**P.115

ライト消し忘れ警告 **Ø**P.117

キーが 見つかりません



ライト消灯 して下さい して下さい

ドア、バックドア開き警告 **Ø**P.115

インテリジェントキー持ち出し警告 **P**P.121

ドア バックドア が開いて います





パーキングブレーキ戻し忘れ警告 **Ø**P.116

パーキング ブレーキを解除 して下さい

P戻し忘れ警告 **○**P.122



燃料残量警告 **O**P.116

電源ポジションOFF忘れ警告 **P**P.122





シートベルトリマインダー **P**P.117





日産車の環境保全への取組みを詳細に紹介した「車種別環境情報」をインターネットでご覧いただけます。

(http://www.nissan.co.jp/INFO/E NOTE/)

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

お客さま相談室 0120-315-232

受付時間: 9:00~17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上 のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ(http://www.nissan.co.jp)にて掲載しています。

日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号